

GARANTIA DE FABRICA

Para realizar el trámite de garantía de fábrica y este sea más ágil le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- ✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería al mismo domicilio donde se realizó la recolección.

Garantías: Tel.: 55 5887 8036 Ext. 226
Horario de atención: 9:00 a 18:00 lunes a viernes

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO
MARCA: Master®
MODELO: MAHM-15WIFI

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCION Y TELEFONO: _____
FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



MASTER®

Innovación en Electrónica

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO
MODELO: MAHM-15WIFI

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master® no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Pierde toda garantía.
3. Antes de conectar a la toma de voltaje, compruebe que coincida con el requerido por el equipo. En caso de no utilizar durante un tiempo prolongado desconecte de la alimentación.
4. Antes de apagar y encender, coloque todos los controles de volumen a 0 (mínimo).
5. No exponga a salpicaduras de agua. La entrada de líquidos en la unidad puede suponer un riesgo de descargas eléctricas y puede resultar muy peligroso.
6. No exponer al polvo o temperaturas extremas (como la luz solar directa por tiempo prolongado). Debe situarse alejado de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
7. Mantener lejos del alcance de los niños.
8. No deje caer o tirar el producto.
9. Únicamente limpie con paño seco y suave.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bafle amplificado	
Descripción	Especificaciones
Alimentación	115 V~ 60 Hz
Consumo de potencia	250 W
Impedancia	4 ohm
Lector de memorias	USB/SD hasta 16 GB
Funciones de ecualización	Control independiente agudos y graves (+/- 12 dB)
Entrada auxiliar	1 x RCA estéreo (L+R)
Entrada para micrófono	1 x 6.3 mm (monoaural) / XLR canon
Alcance WIFI	20 m (sin obstáculos)
Frecuencia WIFI	2.4 GHz
Potencia musical	7 000 W PMPO
Potencia continua	700 W rcm
Bocina de graves	15" (38.10 cm)
Agudos	1" (2.54 cm)


PANEL TRASERO

1. Entrada de audio auxiliar con entrada RCA. El volumen de la línea será controlado por el mando (3).
2. Entrada con conector 6.3 mm para micrófono.
3. Control de volumen audio auxiliar.
4. Control de volumen independiente para micrófono.
5. Entrada de memoria SD.
6. Botón selector de funciones entre (USB/SD/WIFI).
7. Reproducir o pausar canción en función USB/SD/BT Stop.
8. Modos de repetición.
9. Pista anterior: presione para regresar a la canción anterior. Presione y mantenga presionado para reducir el volumen.
10. Pista siguiente: presione para adelantar a la siguiente canción. Presione y mantenga presionado para aumentar el volumen.
11. Entrada USB.
12. Antena WIFI.
13. Control de volumen independiente para entrada auxiliar y USB/SD/WIFI.
14. Control de volumen maestro.
15. Entrada auxiliar para conector 3.5 el volumen se controla por el mando (3).
16. Control agudo / graves.
17. Indicador LED encenderá cuando el equipo este encendido.
18. Indicador LED encenderá cuando los niveles de audio sobrepasen la capacidad de la bocina, al encender, debe bajar el volumen inmediatamente de lo contrario causará daño irreparable y queda fuera de toda garantía. El equipo funciona correctamente si el indicador prende ocasionalmente.
19. Salida de línea XLR de audio para interconexión con altavoz pasivo.
20. Interruptor de apagado / encendido, antes de apagar o encender el equipo verifique que los volúmenes estén al mínimo.
21. Conector de alimentación, utilizar el cable proporcionado. No dañe el conector del cable de alimentación, asegúrese de conectar en contacto con puesta a tierra para evitar daños por descarga eléctrica.
- 22.

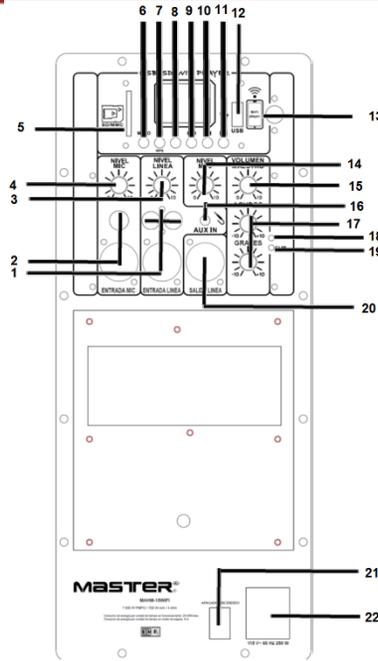

Función de WIFI

- Descargar en el dispositivo móvil la app "MUZO player "(1)
- Asegúrese que su dispositivo móvil esté conectado a internet (no utilizar datos para conectarse a internet).
- Abra el "MUZO player" y pulse el botón "Wi-fi setup wizard". (2)
- Elija el WIFI e ingrese la contraseña de Wi-Fi y pulse el botón Siguiente (3).
- Presionar el botón "WPS" y mantener presionado 3 segundos, y presione a continuación. (Botón WSP en el panel posterior del amplificador) (4).
- Esperar a que se conecte y listo. (5).
- Ahora puedes reproducir la música en Internet o las canciones de tu dispositivo móvil. (6).
- Agregue un nuevo dispositivo, presione el símbolo "+" y repita los primeros 4 pasos. Al menos puede conectar 5 dispositivos (7).

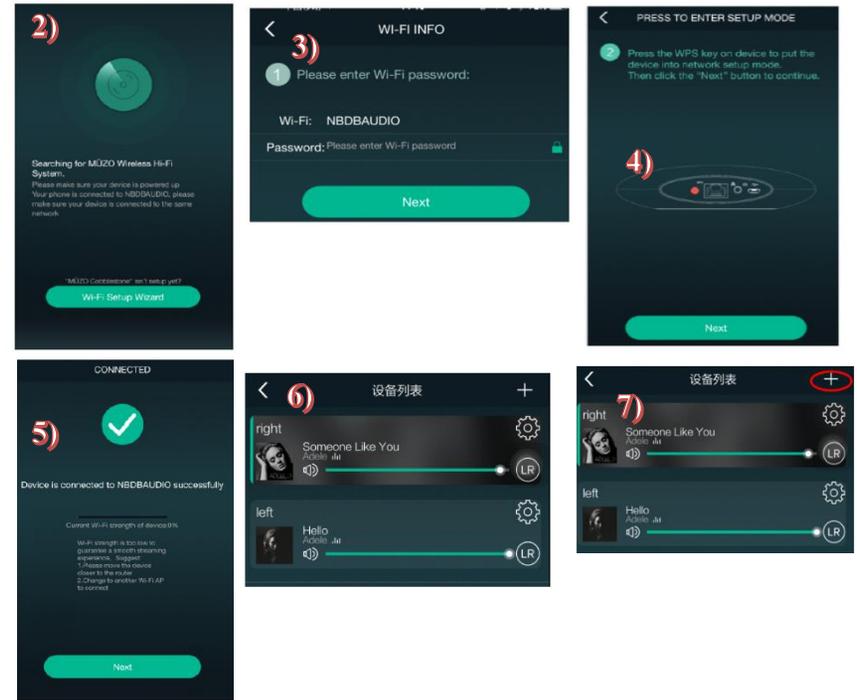

CONTROL REMOTO



	Botón Power: Encender/Apagar
	Botón Stop: Detiene la reproducción de música
	Botón Mute: Función de silenciar el baffle
	Botón de Modo: Selección de función USB/SD/WIFI
	Botón Repeat: Botón que realiza la función para repetir la pista en reproducción.
	Botón EQ: Botón para ecualizar el baffle digitalmente
	Botón REW: En el modo de reproducción USB/SD/WIFI sirve para volver a la canción anterior
	Botón FWD: En el modo de reproducción USB/SD/WIFI sirve para ir a la siguiente canción.
	Botón Play/Pause: Botón para reproducir o pausar la USB o SD
	Botón de Vol.(-) : Decremento de volumen
	Botón de Vol.(+) : incremento de volumen
	Botones Numéricos: Selecciona directamente el número de canción a reproducir. Ejemplo: Presionamos los botones para seleccionar la canción no. 157.