

## Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto  , póngase en contacto con nosotros:

-  Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
-  Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
-  Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

## Póliza de Garantía

**Producto:** SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL

**Marca:** 

**Modelo:** MAHM-ARRAY2.1

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

## IMPORTADOR:

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES  
SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL  
MAHM-ARRAY2.1



 [master.com.mx](http://master.com.mx)

 @Master\_ExpertosMX

 MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

## Introducción

Gracias por adquirir productos  los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## Aplicación

Por su diseño compacto y elegante combinado con tecnología Bluetooth, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

## Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. No sobrecaliente el sistema de audio
2. No lo exponga a fuego directo
3. Antes de conectar a tomas de voltaje, verifique que sea el adecuado
4. Sólo para uso en interiores
5. Si no utiliza el sistema de audio, desconéctelo de la toma de voltaje
6. Utilice soportes de máxima calidad con la capacidad suficiente de peso
7. No utilice el sistema de audio durante tormentas eléctricas.
8. Nunca intente repararlo usted mismo.
9. Manténgalo lejos del alcance de los niños.
10. Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y de la bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía
11. Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo
12. Utilice conectores y cables de buena calidad

## Especificaciones

Bafle amplificado (Subwoofer)

Voltaje de entrada: 110 / 240 V~ 50/60 Hz 250 W

Potencia Máxima: 20 000 W PMPO

Potencia continua: 2 000 W rcm

Impedancia: 8 ohm

Funciones: Bluetooth/ SD

ID Bluetooth: Master Sound


Woofer (bocina de graves): 12" (30,48 cm)

Lector de memorias: SD hasta 16 GB

Bafle pasivo (satélite): 4 x 4" (10.16 cm)

Panel trasero


1. **FREQ:** ajuste de frecuencia para subwoofer
2. **FASE:** ajuste de desfase de 0° / 180° para subwoofer
3. **VOLUMEN:** control de volumen de subwoofer
4. **MAESTRO:** control de volumen maestro
5. **SD/ BT:** ajuste de volumen SD / BT
6. **AUX:** entrada de audio auxiliar con conector 3.5 mm
7. **ENTRADA L R:** entrada auxiliar con conectores RCA
8. **L R:** entrada auxiliar con conector XLR
9. **ENLACE:** interconexión para sistema de audio (subwoofer)
10. **SALIDA SATELITE:** conexión de satélites pasivos (canal izquierdo y derecho)
11. **CONECTOR DE ALIMENTACIÓN:** utilice únicamente el cable incluido, para funcionamiento conectado a la toma de alimentación.
12. **INTERRUPTOR GENERAL:** encendido/ apagado del equipo
13. : función de repetir una pista
14. : seleccionar la siguiente pista
15. **SD:** ranura para tarjeta SD
16. **MODO:** seleccione función Bluetooth o SD
17. : seleccionar la pista anterior
18. : reproducir/ Pausar/ seleccionar folder

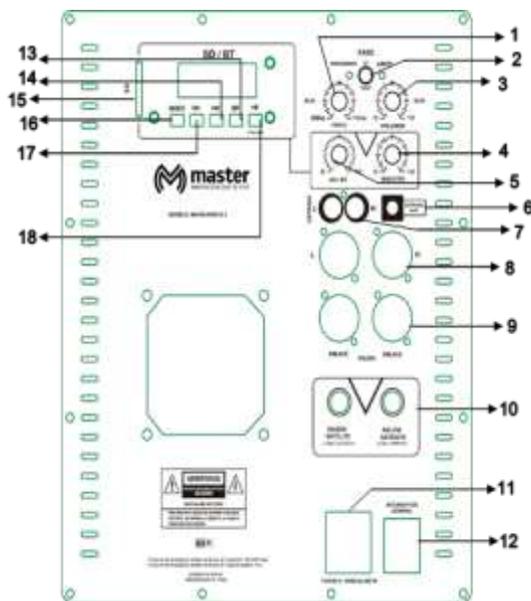

Conexión Bluetooth:

1. Seleccione con el botón **Modo** la función Bluetooth, en el display indicara
  2. Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo "Master Sound"
  3. Seleccione el dispositivo "Master Sound" y acepte el dispositivo
  4. Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
  5. Regule el volumen maestro
  6. Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"
- La distancia máxima de alcance es de 10 metros

Control remoto

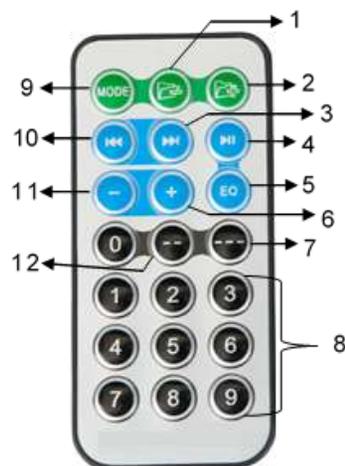

1. Explorar la carpeta hacia abajo
2. Seleccionar la carpeta hacia arriba
3. Cambia a la siguiente pista
4. Pausar / reproducir pista
5. Ajustar ecualizador de audio
6. Aumentar volumen
7. Para digitar números de 3 dígitos
8. Seleccionar canales/ número de pistas
9. Seleccionar modo SD/ BT
10. Cambia a la pista anterior
11. Disminuir volumen
12. Para digitar números de dos dígitos

Nota:

No intente desmontar alguna pieza, no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar, queda fuera de toda garantía. En caso de presentar mal funcionamiento por defecto de fábrica, póngase en contacto con su distribuidor autorizado más cercano para obtener ayuda.