

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Bocina portátil recargable
Marca: Master®
Modelo: MAHM-BTLIGHT

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____


Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES
BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
MAHM-BTLIGHT



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Combinación tecnología bluetooth para disfrutar de su música favorita, diseñado para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, laboratorios, locales de reparación, comercios, supermercados, salones de fiesta y donde usted más lo necesite.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.


- 1.No dejar expuesto directamente a la luz del sol o altas temperaturas.
- 2.Para evitar daños y otros accidentes, no abra la tapa trasera.
- 3.No intente dar mantenimiento por usted mismo, acuda con un personal de mantenimiento profesional.
- 4.No exponer a salpicaduras de agua o poner recipiente lleno de líquido sobre el producto.
- 5.No manipular el producto con las manos ojadadas
- 6.Para evitar la explosión de la batería u otros peligros, no exponer el producto al fuego.
- 7.No dejar al alcance de los niños

Especificaciones

Funciones: USB/Micro SD/BT/Aux
Bocina. 1x8" (20,32 cm)
1x3" (7,62 cm)
Potencia de audio: 2 500 W PMPO/250 W rcm
Alimentación: 115 V~ 60 Hz 50 W

Instrucciones

1. Botón Modo para cambiar la función
2. Botón REC para grabar
3. Botón para reproducir la canción anterior
4. Botón para reproducir/pausar la canción
5. Botón para reproducir la siguiente canción
6. Entrada Auxiliar
7. Entrada para Micro SD
8. Entrada puerto para USB
9. Control volumen de la bocina
10. Control volumen de agudos
11. Control volumen de bajos
12. Control volumen de guitarra
13. Control volumen de micrófono 1
14. Control volumen de micrófono 2
15. Ecos
16. Entrada de micrófono 1
17. Entrada de micrófono 2
18. Entrada de guitarra
19. Entradas y salidas de audio RCA
20. Botón de encendido/apagado ON/OFF
21. Entrada de alimentación

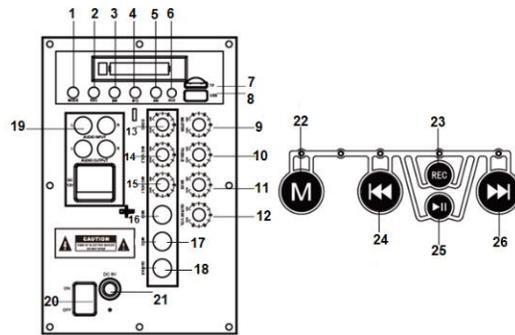

Control remoto

22. Botón de Modo
23. Grabar
24. Reproducir canción anterior
25. Reproducir/pausar
26. Reproducir siguiente canción

Función MP3

1. Inserte la USB o micro SD en u puerto correspondiente y automáticamente comenzará a reproducirse la música almacenada.
2. Presione el botón Play/Pause (4) o en el control remoto (25) para reproducir o pausar la canción.
3. Presione los botones (3) y (5) o en el control remoto (24) y (26) para cambiar de canción

Función radio FM

1. Presione el botón de Modo para cambiar a la función de FM
2. Despliegue la antena FM
3. Deje presionado el botón de Play/Pause para buscar automáticamente el radio, presione para silenciar la música y presione nuevamente para desactivar el silencio.
4. Presione los botones (3) y (5) o en el control remoto (24) y (26) para cambiar o buscar estaciones de radio diferentes.

Función REC (Esta función no funciona sin una USB o Micro SD insertada)

1. Cuando la USB o Micro SD esté insertada y a su vez el micrófono, escuchará una voz después de presionar el botón REC durante 2 segundos y estará en función de grabar.
2. La función REC podrá grabar con micrófonos alámbricos o inalámbricos.
3. Vuelva a presionar el botón para terminar de grabar y enseguida comenzará a reproducir lo grabado.
4. Para escuchar los archivos grabados presione el botón de REC para reproducir todos los archivos, podrá reproducir o cambiar de archivo con lo botone correspondientes.

Función Bluetooth

1. Presione el botón de Modo para cambiar a la función de BT
2. El display en la bocina aparecerá "BLUE" y podrá buscar en su dispositivo el modelo "MASTER SOUND" de clic para vincular y escuchará una voz de "Connected" una vez que se hayan vinculado los dispositivos exitosamente.
3. Controle la música reproduciendo, pausando y cambiando las canciones con los botones correspondientes.
4. Cuando esté conectado el estado de BT, deje presionado el botón play/pause para volver a entrar en modo espera.

Nota:

Cuando el símbolo de la batería empiece a parpadear, será necesario conectar la bocina para cargarla. Una vez que comience a parpadear, se reducirá el volumen en un 70% automáticamente.

La carga de la bocina debe ser de al menos 12 horas después de su primer uso,

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
 - ✓ Nombre del cliente
 - ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
 - ✓ Número telefónico (fijo o celular)
 - ✓ Modelo del producto
 - ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
 - ✓ Cantidad de piezas
- Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:
- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
 - ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
 - ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
 - ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.