

## Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

## Póliza de Garantía

**Producto:** Mini sistema de audio  
**Marca:** Master®  
**Modelo:** MAHM-DJ2BLUE

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

## IMPORTADOR:

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
TEL: 01 (55) 5887 8036  
RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MINI SISTEMA DE AUDIO  
MAHM-DJ2BLUE



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

## Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## Aplicación

Combinación tecnología bluetooth para disfrutar de música favorita, diseñado para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, laboratorios, locales de reparación, comercios, supermercados, salones de fiesta y donde usted más lo necesite.

## Recomendaciones de seguridad


Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

- 1.No dejar expuesto directamente a la luz del sol o altas temperaturas.
- 2.Para evitar daños y otros accidentes, no abra la tapa trasera.
- 3.No intente dar mantenimiento por usted mismo, acuda con un personal de mantenimiento profesional.
- 4.No exponer a salpicaduras de agua o poner recipiente lleno de líquido sobre el producto.
- 5.La batería puede remplazarse con otra igual o un tipo equivalente.
- 6.Para evitar fallas de carga, debe usar el adaptador de corriente original o en su caso otro adaptador de 5 V.
- 7.Para evitar la explosión de la batería u otros peligros, no exponer el producto al fuego.

## Especificaciones

Funciones: USB/Micro SD/FM/Aux/BT  
Bocina: 5.25" x 2 (13.33 cm)  
Potencia de audio: 2 500W PMPO / 250 W rcm  
Alimentación: 115 V ~ 60 Hz 50 W

## Instrucciones

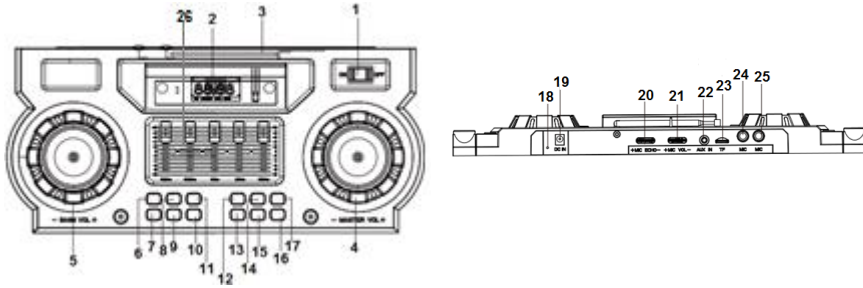

1. Encendido/Apagado
2. Pantalla de la bocina
3. Antena FM
4. Control de volumen
5. Control del bajo
6. Música 1 (estación guardada FM)
7. Música 4 (estación guardada FM)
8. Música 2 (estación guardada FM)
9. Música 5 (estación guardada FM)
10. Música 6 (estación guardada FM)
11. Música 3 (estación guardada FM)
12. Luces
13. Canción anterior
14. Repetir canción
15. Reproducir/Pausar
16. Siguiente canción
17. Botón de cambio modo
18. Luz indicadora de carga
19. Entrada de alimentación
20. Control volumen de eco
21. Control volumen de micrófono
22. Entrada auxiliar
23. Entrada tarjeta TF
24. Entrada micrófono 1
25. Entrada micrófono 2
26. Ecualizador

## Función MP3

- Inserte la tarjeta TF o memoria USB y automáticamente se reproducirá la música almacenada en formato MP3, WMA, WAV.
- Presione el botón play/pause (15) para reproducir o pausar la canción
- Presione los botones de anterior o siguiente (13) (16) para cambiar de canción
- Presione el botón (14) para repetir la canción.

## Función radio FM

- Presione el botón de modo para cambiar a la función radio FM
- Despliegue la antena de radio FM (3)
- Presione el botón de play/pause (15) para silenciar la música y presione nuevamente para continuar reproduciendo
- Presione el botón de anterior o siguiente (13) (16) para cambiar de estación de radio
- Utilice y deje presionado los botones del 1 al 6 para guardar las estaciones de radio (6,8,11,7,9 y 10)

## Función de micrófono

- Conecte los micrófonos a las entradas (24) (25)
- El producto no contiene micrófonos, si desea puede comprar los micrófonos con entrada 6.35 mm

## Función Bluetooth

- Presione el botón de modo para cambiar a la función de bluetooth
- En su dispositivo inicie la búsqueda y aparecerá un dispositivo llamado "MASTER SOUND", una vez que aparezca de clic para vincular y espere el tono de que el vínculo fue exitoso
- Presione el botón de play/pause (15) para reproducir o pausar la música

## Función de luces

- Presione el botón de luces (12) para activar o desactivar las luces de la bocina
- Cuando no haya música en curso, las luces e reproducirán lentamente. Presione el botón para apagar las luces y nuevamente para encenderlas
- Cuando exista música en curso, las luces se reproducirán rápidamente. Presione el botón para apagar las luces y nuevamente para encenderlas

## Características funcionales

Cuando el símbolo de la batería se encuentre parpadeando ( ) significa que la batería está por agotarse por lo que se recomienda conectar el cargador, una vez conectado se encenderá la luz roja indicadora y se deberá dejar cargando hasta que el indicador de carga (18) se apague.

- Se recomienda que las primeras cargas sean de más de 12 horas.

## Parte frontal



## Parte trasera



## Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico [garantias@master.com.mx](mailto:garantias@master.com.mx) (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se registrarán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.