

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Bocina portátil recargable
Marca: Master®
Modelo: MAHM-SPKAL

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____


Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES
BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE
MAHM-SPKAL

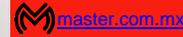

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Combinación tecnología bluetooth para disfrutar de tu música favorita, diseñado para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, laboratorios, locales de reparación, comercios, supermercados, salones de fiesta y donde usted más lo necesite.

Recomendaciones de seguridad


Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. No dejar expuesto directamente a la luz del sol o altas temperaturas.
2. No intente dar mantenimiento usted mismo, acuda con un personal de mantenimiento profesional.
3. No exponer a salpicaduras de agua o poner recipiente lleno de líquido sobre el producto.
4. Para evitar la explosión de la batería u otros peligros, no exponer el producto al fuego.
5. Mantenga lejos del alcance de los niños.

Especificaciones

Funciones: USB/Micro SD/FM/Aux/BT
Alimentación: 5 Vcc 500 mA
Batería interna: 3.7 Vcc 1 200 mAh
Bocina: 5.5" (13.97 cm)
Potencia de audio 1 000 W PMPO/100 W rcm

Instrucciones

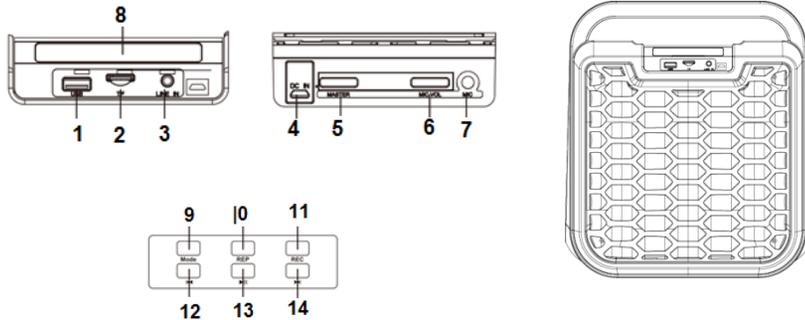

1. Puerto USB
2. Entrada tarjeta TF/Micro SD
3. Entrada auxiliar
4. Entrada de alimentación
5. Control de volumen de la bocina
6. Control de volumen del micrófono
7. Entrada para micrófono
8. Pantalla de la bocina
9. Botón para cambiar modo
10. Botón para repetir canción
11. Botón para control de luces
12. Botón para reproducir canción anterior
13. Botón de Reproducir/Pausar
14. Botón para reproducir siguiente canción

Descripción de funciones comunes

- Ajuste el volumen de la bocina girando hacia la izquierda o derecha (5)
- Una vez conectado el micrófono, gire hacia la izquierda o derecha para ajustar el volumen (6)
- Presione el botón de "modo" para cambiar a las funciones BT/Radio FM/USB/Tarjeta TF
- Presione el botón de control de luces (11) para encender o apagar las luces de la bocina

Función MP3

- Inserte la USB o Tarjeta TF y automáticamente comenzará a reproducir la música almacenada en formato MP3, WMA y WAV.
- Presione el botón de Play/Pause (13) para reproducir o pausar la música.
- Presione los botones (12) y (14) para reproducir la anterior o siguiente canción
- Presione el botón (10) para repetir la canción

Función para conectarse vía Bluetooth

- Presione el botón de modo (9) para cambiar a la función de BT
- Encienda la opción de BT en su dispositivo
- Busque el dispositivo llamado "MASTER SOUND" y de clic para vincular los dispositivos
- A continuación, escuchará un sonido que será cuando la conexión entre dispositivos sea exitosa
- Comience a reproducir su música
- Presione el botón de Play/Pause (13) para reproducir o pausar la música.
- Presione los botones (12) y (14) para reproducir la anterior o siguiente canción
- Presione el botón (10) para repetir la canción

Función Radio FM

- Presione el botón de modo (9) para cambiar a la función de radio FM
- Con los botones (12) y (14) podrá cambiar de estación
- Presione el botón de Play/Pause (13) para reproducir o pausar la música.

Nota:

- Cuando el símbolo de la batería se encuentre parpadeando, significa que la batería está por agotarse por lo que se recomienda conectar el cargador, una vez conectado se encenderá la luz roja indicadora y se deberá dejar cargando hasta que el indicador de carga se apague
- Se recomienda que las primeras cargas sean de más de 12 horas.

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas
- Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:
- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.