

## Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto M master, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

## Póliza de Garantía

**Producto:** BAFLE AMPLIFICADO  
**Marca:** M master  
**Modelo:** MAHM-12X1A

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

## IMPORTADOR:

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
TEL: 01 (55) 5887 8036  
RFC: DCA 990701 RB3



**INSTRUCCIONES DE USO**  
**BAFLE AMPLIFICADO**  
**MAHM-12X1A**



[master.com.mx](http://master.com.mx)

@Master\_ExpertosMX

MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

## Introducción

Gracias por adquirir productos M master los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## Aplicación

Por su diseño elegante combinado con tecnología bluetooth, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

## Recomendaciones de seguridad


Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. No coloque cerca de fuentes de calor.
2. Si no utiliza el sistema, desconéctelo.
3. No utilice el sistema durante tormentas eléctricas.
4. Nunca intente repararlo usted mismo.
5. Manténgalo lejos del alcance de los niños.
6. Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida del equipo. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía.
7. Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.
8. Utilice conectores y cables de buena calidad.
9. Siempre agarre firmemente el enchufe y desconecte de la red eléctrica.
10. Evite el uso de una extensión.
11. No cubra con un paño o una manta cuando esté en funcionamiento.
12. No lo manipule si tiene las manos mojadas.
13. Se recomienda una recarga de batería antes de utilizar de al menos 8 horas.
14. Si no utiliza por tiempo prolongado, realice una recarga de batería por lo menos una vez al mes.

## Especificaciones

Alimentación: 115 V~ 60 Hz 250 W  
 Potencia continua: 300 W rcm  
 Potencia musical: 6 000 W PMPO  
 Impedancia: 8 Ω  
 Alcance bluetooth: 10 m  
 Lector de memorias: USB/SD/Micro SD hasta 16 GB

## Panel de Funciones

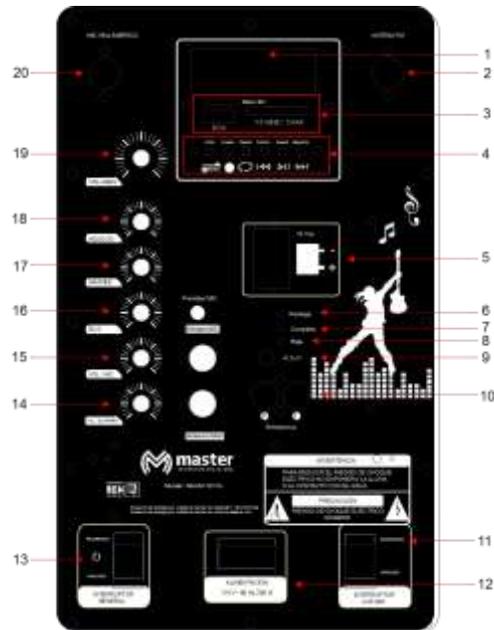


- 7.- Indicador de batería completamente recargada.
- 8.- Indicador de batería baja
- 9.- Conector 3.5 mm de entrada de audio auxiliar.
- 10.- Conector RCA de entrada de audio auxiliar.
- 11.- Interruptor de apagado / encendido de luz LED.
- 12.- Conector de alimentación
- 13.- Interruptor general de apagado / encendido del equipo
- 14.- Control de volumen para guitarra.
- 15.- Control de volumen para micrófono y entrada 6.3 mm
- 16.- Control de función eco.
- 17.- Control de graves
- 18.- Control de agudos
- 19.- Control de volumen maestro
- 20.- Receptor micrófono inalámbrico

- 1.- Display de funciones USB/SD/MicroSD/BT/AUX/BT/FM
- 2.- Antena FM
- 3.- Lector Micro SD hasta 16 GB  
Lector USB hasta 16 GB  
Lector SD hasta 16 GB
- 4.- MODO: Selección de función USB/SD/MicroSD/AUX/BT/FM  
Grabar: Función grabar. Debe estar insertada memoria USB/SD/MicroSD  
Repetir: Repetir una canción, repetir todo.  
Anterior: Regresar a la canción o estación anterior.  
Buscar: Búsqueda automática de estaciones o reproducir/pausar canción  
Siguiente: Adelantar a la siguiente canción o estación
- 5.- Entrada de alimentación 12 Vcc para utilizar, el equipo debe estar desconectado de la toma de alimentación.
- 6.- Indicador de recarga de batería interna.

## Bluetooth

- Seleccione la función Bluetooth con el botón MODO
- Desde el dispositivo a enlazar busque el dispositivo "MASTER" que corresponde a la bocina
- Seleccione el dispositivo "MASTER" y comience a reproducir música a través del dispositivo enlazado.

## Control remoto

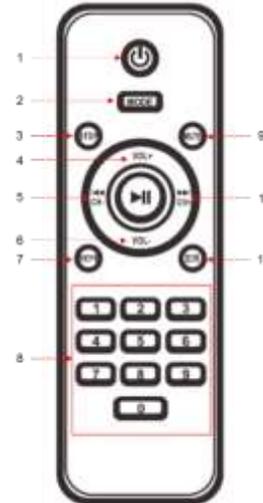

- 1.- Apagado display
- 2.- Selección de función USB/SD/MicroSD/AUX/BT/FM
- 3.- Parar canción
- 4.- Incrementar volumen
- 5.- Regresar a la canción o estación anterior
- 6.- Disminuir volumen
- 7.- Función repetir
- 8.- Botones numéricos
- 9.- Función silencio
- 10.- Adelantar a la canción o estación anterior
- 11.- Ecuualizador digital