

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Micrófono karaoke bluetooth
Marca: Master®
Modelo: MS-MICKARAOKE

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____


Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



Micrófono karaoke bluetooth
Micrófono karaoke
MS-MICKARAOKE



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Ideal para realizar entrevistas, cantar, grabar instrumentos, podcast, reproductor de MP3 y conectividad bluetooth para los sistemas operativos Android e IOS, por su diseño hace al micrófono ideal para cualquier ocasión.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. En caso de presentar defecto de fábrica, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.
2. No utilice este producto en ambientes con (polvo o materiales inflamables).
3. No inserte objetos extraños en los puertos de salida.
4. Mantenga alejado y fuera del alcance de los niños.
5. No guarde en lugares con demasiada humedad.
6. No es un juguete.
7. No exponga a los rayos directos del sol u otras fuentes de calor.
8. Transporte en su empaque original.
9. No deje caer.
10. No limpie con productos abrasivos.
11. Limpie con un trapo seco.


Accesorio	Cantidad
Cable USB para carga	1 pza
Cable USB auxiliar	1 pza

Especificaciones técnicas

Tipo de micrófono:	condensador
Tipo de conexión:	Bluetooth 3.0
Potencia de la bocina:	3 W
Rango de frecuencia:	100 Hz a 10 kHz
Nivel máximo de presión acústica:	115 dB -1 kHz
Distorsión armónica:	1%
Capacidad de la batería:	2 600 mAh
Alimentación:	5 Vcc

Partes del micrófono

1. Micrófono
2. Ajuste agudo.
3. Encendido y/o apagado.
4. Volumen del micrófono.
5. Ajuste de Grave
6. Ajuste de mezcla.
7. Subir o bajar volumen del USB
8. Bocina.
9. Selector de sistema operativo.
10. Puerto micro USB de recarga y conexión alámbrica.
11. Puerto USB.
12. Adelantar a la siguiente canción.
13. Reproducir/pausar canción.
14. Regresar a la canción anterior.

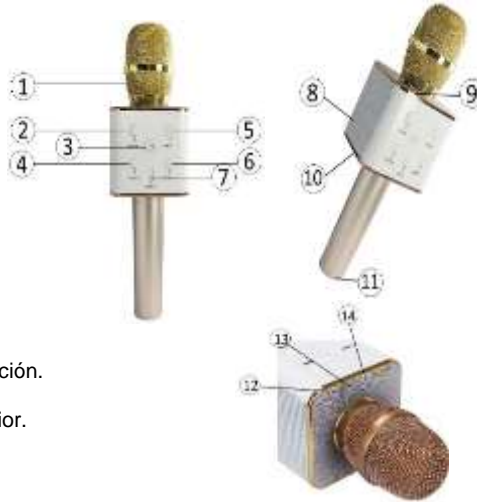**Conexión bluetooth**

1. Encienda el micrófono, presionando el botón de encendido, el botón se iluminará en color azul.
 - a. Se activa automáticamente el bluetooth del micrófono.
2. Entre a la configuración de bluetooth de su Smartphone y actualice, busque el dispositivo con nombre "KTV Q7" y seleccione y sincronice, usted escuchará un sonido proveniente del micrófono indicando que se ha conectado.
 - a. Si, durante el proceso requiere una contraseña escriba "0000".
3. Ajuste el volumen de voz con los botones en los micrófonos
 - a. Ajuste la voz con el botón mezcla
 - b. Ajuste el nivel apropiado de sonido
4. Comience a utilizarlo.

Conexión alámbrica

1. Para la conexión alámbrica utilice el cable auxiliar - micro USB.
2. Conecte la salida 3.5 mm en la entrada de audífonos de su smartphone y conecte el puerto micro USB al micrófono.
 - a. Al realizar la conexión, automáticamente se desactiva el bluetooth.



3. Abra la aplicación predeterminada de su smartphone para iniciar la grabación o descargue cualquier aplicación de grabación.
4. Comience a utilizarlo.

Modo de carga

1. Cuando la batería esta baja automáticamente se apagará.
2. Utilice el cable USB de carga, conecte en el puerto de carga del micrófono (10) y el otro extremo conecte a hacia algún puerto USB de 5 Vcc (Laptop, PC o consola de juego etc.)
3. Al iniciar la carga el botón de encendido y/o apagado se iluminará en color rojo.
4. Deje cargar por 2 horas.
 - a. Cuando el micrófono este cargado se apagará la iluminación en color rojo.
5. La duración de la batería es de 3 a 5 horas con uso normal.

Reproductor de música

1. Encienda el micrófono.
2. Inserte una memoria USB, en el puerto USB del micrófono.
3. Automáticamente reproducirá los archivos en MP3 de su memoria USB.
4. Mueva el interruptor de música hacia arriba para controlar el volumen.
5. Presione los botones que se encuentra en la parte superior, para elegir la opción necesaria reproducir/pausar, siguiente o regresar canción.
6. Apague el micrófono con el botón encendido y/o apagado.

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.