

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: RADIO GRABADORA DE CASSETTES

Marca: Master®

Modelo: MS-RETROCR

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE RADIO GRABADORA DE CASSETTES MS-RETROCR



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Con la grabadora de cassettes MS-RETROCR reviva la nostalgia de los 90's en la era digital y reproduzca sus canciones favoritas con este brillante dispositivo, el cual integra dos bocinas con buena calidad de audio, es portable, cuenta con puerto USB, ranura SD, así como Bluetooth, entrada para audífonos y antena telescópica para una excelente recepción.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Para prevenir un incendio o riesgo de choque eléctrico, no exponga este dispositivo a la lluvia o humedad
2. No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, o en lugares que reciban luz directa del sol, polvo excesivo, o lugares con riesgo de choque mecánico
3. Cuando la carcasa se encuentre sucia, límpiela con un trapo húmedo y una solución de detergente suave. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos o solventes químicos. Estos pueden maltratar la cubierta
4. No deje tarjetas de banco magnéticas, boletos de transporte con cintas magnéticas, u otras tarjetas que contengan información en una cinta magnética cerca de las bocinas. La información de la tarjeta puede borrarse debido al magnetismo
5. Cualquier cambio o modificación no aprobados por este manual puede invalidar la operación de este dispositivo y por lo tanto quedará fuera de toda garantía
6. No combinar pilas usadas con pilas nuevas


Especificaciones

Alimentación: 127 V ~ 60 Hz 10 W // 6 Vcc
Requiere 4 pilas tipo "D" de 1,5 Vcc cada una
USB Salida: 5 Vcc 100 mA
Bocina: 2x3 "(7.62 cm)
Potencia de audio: 4 W RCN 8 Ω
Potencia continua: 40 W

Instrucciones

Controles

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bocina | 8. Botón de avance rápido | 15. Micrófono condensador |
| 2. Control de volumen | 9. Botón de eyección/ detener | 16. Botón anterior |
| 3. Control de bajos | 10. Botón de pausa | 17. Botón pausar/ reproducir |
| 4. Tapa | 11. Dial | 18. Botón siguiente |
| 5. Botón de grabación | 12. Interruptor de función | 19. Ranura para tarjeta MMC/ SD |
| 6. Botón de reproducción | 13. Interruptor de banda | 20. Entrada USB |
| 7. Botón de rebobinar | 14. Control de sintonía | 21. Enchufe ca |

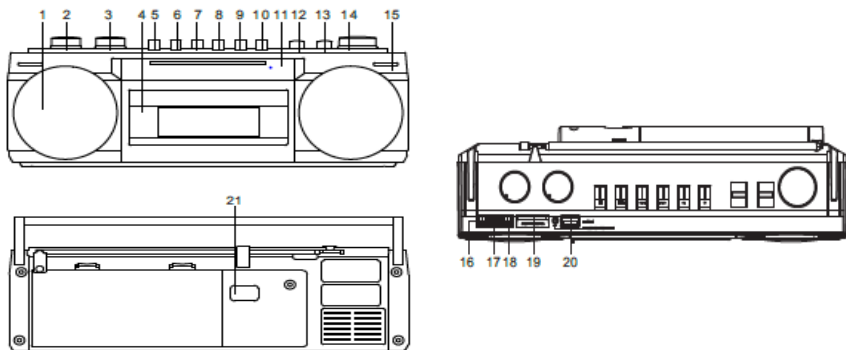

Uso:

1. Operación de Bluetooth y MP3
 - a. Cambie al modo Bluetooth/USB/SD, mueva el interruptor FUNCTION hasta la posición de MUSIC y presione prolongadamente el botón pausar/ reproducir
 - b. En modo Bluetooth el teléfono puede ser conectado al dispositivo después de mover el interruptor FUNCTION hasta la posición de MUSIC, elija el nombre del dispositivo MS-RETROCR en su teléfono para realizar la conexión, presione brevemente el botón pausar/ reproducir, el dispositivo desconectará la función Bluetooth al presionar el botón pausar/reproducir brevemente
 - c. Presione prolongadamente el botón pausar/ reproducir que está ubicado cerca de las entradas USB/ tarjeta SD, la tarjeta SD o dispositivo USB reproducirá la música, presione brevemente el botón rebobinar/ siguiente para avanzar a la próxima canción, presione prolongadamente este mismo para adelantar rápidamente la canción
2. Cambio a modo radio FM
 - a. Ajuste el volumen a una posición moderada, y después mueva el interruptor BAND a la posición de FM para poder escuchar cualquier estación de radio en la frecuencia FM
 - b. Mueva el interruptor BAND a la posición SW, después gire la perilla de control de sintonía para ajustar la posición del dial y escuchar cualquier programa de radio en la banda de onda corta (SW/ FM)
 - c. Al recibir una señal de radio de banda de onda corta en FM, despliegue la antena telescópica FM para contar con una mejor recepción
3. Función para cambiar de estación de radio y escuchar banda MW (onda media)
 - a. Mueva el interruptor de BAND a la posición AM, después gire la perilla TUNING para ajustar la posición del dial y escuchar cualquier programa de radio en la banda de onda media (MW/ AM)
 - b. Si recibe una mala señal de radio, ajuste la dirección del dispositivo para obtener una mejor recepción

Operación del compartimiento para cinta magnética:

Abra el compartimiento de grabación apretando el botón STOP/EJ., inserte el cassette y después cierre el compartimiento con la tapa.

Operación para reproducción:

Mueva el interruptor de función hasta la posición de TAPE/OFF, presione el botón de reproducción y el dispositivo comenzará a funcionar, ajuste el volumen al nivel deseado con la perilla VOLUME.

Avance rápido y rebobinar:

Para reproducir una parte o parte del cassette. Presione el botón de PAUSE, después presione el botón F.FWD, presión el botón de PAUSE y en seguida el botón PLAY.

Función de pausa

Durante la reproducción o grabación, el cassette puede detenerse temporalmente al presionar el botón de PAUSE, presione de nuevo para desactivar la función de pausa

Grabación

Grabando desde el micrófono integrado

1. Inserte un cassette grabable
2. Mueva el interruptor FUNCTION a la posición TAPE/OFF
3. Presione el botón REC para grabar

Conector de externo para auriculares

Para escuchar música en privado, inserte la clavija de unos auriculares (no incluidos) en el conector para auriculares y ajuste el volumen con la perilla de control de volumen. Durante el uso de los auriculares, las bocinas integradas en la radio grabadora de cassettes se desconectarán automáticamente.

Mantenimiento

Limpieza de las cabezas, ruedas tractoras y cabestrantes

Para conservar un alto rendimiento de la radio grabadora de cassettes. Limpie las cabezas, ruedas tractoras y los cabestrantes cuando se acumule polvo y óxido en el compartimiento para cassettes. Estas partículas deben ser limpiadas con una pieza de tela de algodón humedecido con alcohol o algún fluido especial para limpieza de cabezas.

- Presione el botón STOP/EJ. y retire el cassette
- Cuidadosamente frote la superficie de las cabezas, ruedas y tractoras y cabestrantes

NOTA:

No extraiga la tarjeta SD o el dispositivo USB mientras se encuentra reproduciendo música, de otra forma dañará los mismos, y no reproducirán música correctamente.

La radio grabadora de cassettes no permite cargar un dispositivo por medio de la entrada USB y reproducir música al mismo tiempo.

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
 - ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
 - ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
 - ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.