

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: **Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.**
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 254, 281, 318, 320. **Garantías 226**



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS:



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CÁMARA ESPÍA TIPO BOTÓN
 MARCA: MASTER®
 MODELO: MS-SPYBUTTON

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
 DIRECCION Y TELEFONO: _____
 FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036
 RFC: DCA 990701 RB3

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CÁMARA ESPÍA TIPO BOTÓN



MS-SPYBUTTON



POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.


SEGURIDAD Y PROTECCION

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Pierde toda garantía.
3. No exponga el equipo al polvo o vibraciones excesivas, o temperaturas extremas (como la luz solar directa) y al contacto directo con el agua.
4. Mantener lejos del alcance de los niños.
5. No deje caer o tirar el producto.
6. Antes de conectar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en el equipo.
7. Únicamente limpie con paño seco y suave.
8. Conectar a la PC: mientras se conecta el dispositivo no realizar ninguna operación, si el dispositivo no es reconocido por el PC, favor de checar el sistema operativo de la PC, driver, puerto USB, cable USB, después reconectar.
9. Cuando se resetea el equipo, solo se necesita presionar una vez el botón de reseteo, el prolongar la presión en el botón de reseteo puede dañar el equipo.
10. En caso de defecto de fábrica, póngase en contacto con el centro de servicio.
11. Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Alimentación	5 Vcc 1A
Batería recargable	300 mA
Tiempo de carga/duración de batería	De 1 a 2 horas/60 a 120 min aprox.
Resolución de video y formato	720 x 480 p AVI
Resolución de imagen y formato	1280 x 1024 JPEG
Puerto	Mini USB
Capacidad de memoria interna	8 GB
Funciones	LED indicador/botón para grabar, tomar foto y apagado/encendido/reset/micrófono
Dimensiones	68 mm x 13 mm x 8 mm
Peso	10 g
Sistemas operativos	Windows 2000/2003/XP/Vista/Windows 7/8/8.1/10

PARTES DE LA CÁMARA ESPÍA TIPO BOTÓN

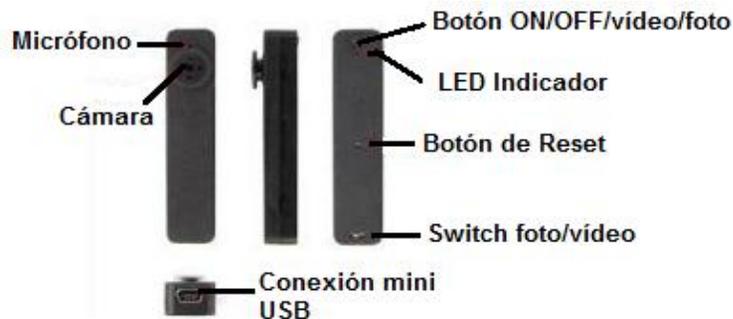

Página 2

OPERACIÓN

NOTA: La cámara cuenta con memoria interna (8 GB), por lo cual no requiere de una micro SD.

Cuenta con botones extra para coserlos a la camisa que va a utilizar para espiar y así pasar la cámara totalmente desapercibida.

1. CARGAR

Conecte cámara espía mediante su cable USB a la computadora, mientras se esté cargando el LED parpadeará en color azul y se mantendrá en color naranja, el color azul se mantendrá encendido, indicando que se ha cargado completamente.

IMPORTANTE: formatear la memoria cuando se conecte a la computadora con las siguientes especificaciones, FAT32(predeterminado), 64kilobytes

2. ENCENDER

Presione el botón ON/OFF durante unos segundos, el LED encenderá en color azul y posteriormente se mantendrá en color naranja o azul, dependiendo en el modo que se encuentre azul (vídeo) o naranja (fotografía) indicando que la cámara espía esta lista para grabar vídeo o tomar fotografía.

3. TOMAR FOTOGRAFÍA

Localice el switch de la parte posterior de la cámara espía y posicónelo hacia el lado derecho para seleccionar el modo fotografía, el LED permanecerá encendido en color naranja. Oprima el botón ON/OFF y el LED se apagará y encenderá instantáneamente indicando que se ha tomado una foto, la foto se guardara automáticamente en la memoria interna.

4. GRABAR VÍDEO

Localice el switch de la parte posterior del botón espía y posicónelo hacia el lado izquierdo para seleccionar el modo vídeo, el LED permanecerá encendido en color azul. Oprima el botón ON/OFF y el LED cambiara a color naranja indicando que la cámara se encuentra grabando un vídeo, presione nuevamente el botón ON/OFF para detener la grabación y el LED cambiara automáticamente a color azul y el vídeo se guardará automáticamente en la memoria interna.

5. APAGAR

La cámara se apagará automáticamente después de un minuto de estar en modo de espera y sin ser manipulado o bien presione el botón ON/OFF durante 5 segundos y el LED se apagará indicando que la cámara espía ha sido apagada.

6. RESETEAR

Cuando la cámara espía se encuentre encendida inserte un clip dentro del orificio de reseteo y oprima cuidadosamente, al hacer esto la cámara espía se apagará indicando que esta reiniciado.

7. VISUALIZAR FOTOS Y VÍDEOS

Conecte cámara espía a la computadora mediante su cable USB seleccione unidad de almacenamiento o disco extraíble y abra las carpetas correspondientes.



Página 3