

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Bocina bluetooth recargable
Marca: Master®
Modelo: MS-TURBINE

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES
BOCINA BLUETOOTH RECARGABLE
MS-TURBINE



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Combinación de tecnología bluetooth para enlazar cualquier dispositivo con tecnología bluetooth para escuchar música favorita o contestar llamadas o reproduce música utilizando los lectores de memorias Micro SD o USB.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.


1. Se debe operar de acuerdo con el manual
2. En caso de presentar defecto de fábrica, póngase en contacto con un distribuidor autorizado
3. No exponer a caídas o golpes.
4. Mantenga la unidad lejos de objetos inflamables o explosivos.
5. No conecte el dispositivo inapropiadamente.
6. No exponga el dispositivo al fuego o a temperaturas extremas.
7. El producto puede calentarse cuando esté cargándose. Esto es normal.
8. Para la limpieza del producto, apague la bocina y desconecte cualquier cargador. Use un trapo húmedo para remover el polvo o suciedad de la parte exterior de la bocina (usar el dispositivo cuando se encuentre completamente seco)
9. Mantenga el dispositivo en un lugar limpio y seco.
10. No intente alterar o modificar la bocina.
11. Para el uso con niños, estos deben estar en constante vigilancia
12. Verifique que los niños no lo utilicen como juguete.

Especificaciones

Alimentación:	5 Vcc 150 mAh
Potencia de audio:	3 W 4 ohm
Frecuencia FM:	87 MHz - 108 MHz
Batería interna:	3.7 Vcc 800 mAh
Bocina:	2" (5.08 cm)
Alcance bluetooth:	10 m
Versión Bluetooth:	V2.1 + EDR
Memoria estaciones FM:	35
Puerto USB:	Hasta 16 GB
Puerto Micro SD:	Hasta 16 GB

Descripción de funciones

1. Presione una vez para reproducir la canción anterior y deje presionado para bajar el volumen.
2. Presione para contestar las llamadas y presione nuevamente para finalizarlas.
3. Presione para cambiar a modo FM, USB, Micro SD, Bluetooth
4. Presione una vez para reproducir la canción y deje presionado para subir el volumen.
5. Conector mico USB de alimentación o entrada auxiliar
6. Puerto USB
7. Puerto Micro SD
8. Botón Encendido/Apagado
9. Reproducir / pausar

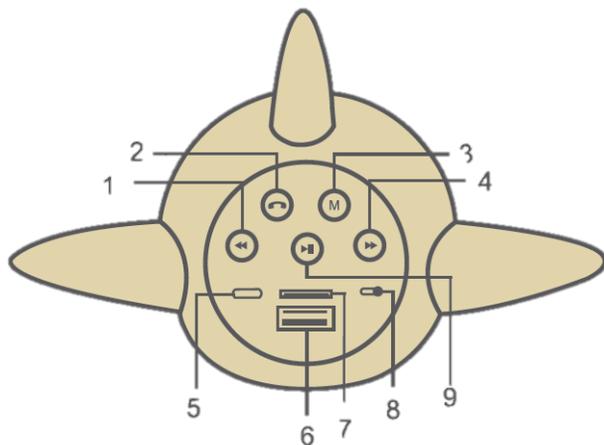

Recarga de batería

1. Para cargar la bocina, conecte el cable USB al puerto del dispositivo de carga y posteriormente conéctelo a su computadora o con un adaptador a un enchufe de pared.
2. Por favor deje cargando el dispositivo por un tiempo de 3-4 horas.

Utilizando el equipo

1. Encienda la bocina con el botón de encendido / apagado
2. Puede reproducir música vía Bluetooth, tarjeta Micro SD, USB o radio FM, solo elija la opción deseada con el botón modo
Nota: para poder seleccionar entre las opciones de USB/Micro SD deben estar insertadas las memorias.

Bluetooth

1. Para la conexión Bluetooth, vincule su smartphone con la bocina, elija la opción bluetooth en la bocina,
2. El dispositivo aparecerá en la lista de vinculación Bluetooth "MS-TURBINE"
3. Seleccione el dispositivo y acepte la vinculación
4. Reproduzca la música desde el equipo vinculado y regule el volumen.
5. Para apagar la bocina, deje presionado el botón POWER.

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se registrarán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin consto para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.