

## Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

## Póliza de Garantía

**Producto:** Tocabiscos con reproductor de audio y radio FM/AM  
**Marca:** Master®  
**Modelo:** MS-OLDMSC

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **5 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

## IMPORTADOR:

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
TEL: 01 (55) 5887 8036  
RFC: DCA 990701 RB3



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
TOCADISCOS CON REPRODUCTOR DE AUDIO Y  
RADIO FM/AM  
MS-OLDMSC**



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

## Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## Aplicación

Reproduce música favorita no importando el formato, CD, disco de acetato, USB, SD, y consérvala guardando en UBS o SD.

## Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.


1. No utilizar en lugares donde esté expuesto directamente a la luz del sol o cerca de un radiador, estufa o aparatos que produzcan calor.
2. No usar en donde puede estar expuesto al agua, humedad, goteos o salpicaduras.
3. No colocar envases llenos de líquidos sobre el producto.
4. No colocar fuentes de flamas como velas sobre el producto.
5. No manipular el cable de alimentación con las manos mojadas. Para evitar descargas eléctricas, nunca se debe de tocar ninguna parte interna. Reparaciones o servicios se deberán de realizar por una persona calificada.
6. El fabricante no está obligado a reparar el daño o lesión causado por un mal montaje o ensamble.
7. No insertar ningún objeto metálico dentro de la unidad.
8. No doblar el cable de alimentación bruscamente, tirar de él o torcerlo.
9. El equipo debe utilizarse en lugares ventilados.
10. Limpiar únicamente con paño seco y suave.
11. Esta unidad incorpora un mecanismo de bloqueo de seguridad que enciende y apaga el rayo láser, de modo que cuando el soporte del disco está abierto, el rayo láser se detiene automáticamente.

## Especificaciones

Alimentación:	5 Vcc 2 A
Potencia de audio:	5 W x 2
Bluetooth:	Ver. 2.1+EDR
Frecuencia AM:	510 – 1710 kHz
Frecuencia FM:	87 – 108 kHz
Peso:	6 kg
Adaptador ca/cc	Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A Salida: 5 Vcc 2 A
Alcance Bluetooth:	10 m

**Vista frontal**

1. Cubierta de la tornamesa
2. Botón de radio FM/AM
3. Perilla de volumen, Encendido/Apagado
4. Botón de función (CD/PH/FM/AM/AUX/BT/Codificación USB)
5. Botón de regresar
6. Botón de siguiente
7. Botón de codificación de USB
8. Botón de abrir/cerrar CD
9. Botón de parar
10. Botón de Reproducir/Pausar
11. Pantalla LED
12. Compartimiento o puerta de CD

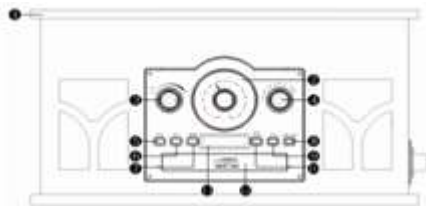


**Vista trasera**

13. Entrada para Auxiliar
14. Puerto de entrada de alimentación
22. Antena AM/FM



**Vista superior**

15. Pastilla de la tornamesa
16. Brazo de tono
17. Interruptor para control de velocidad
18. Seguro del brazo de tono
19. percha de control
20. Adaptador 45 RPM
21. Tornamesa

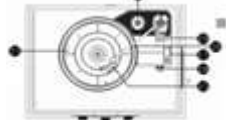

**Funciones Display**

CD = Función CD	PHON = Función tornamesa
NO CD = CD no insertado	BLUE = Función Bluetooth
OPEN = Abierto	LINE = Auxiliar (entrada línea)
LOSE = Cerrado	TUNE = Radio FM/AM
LOAD = Cargando	STOP = Detener reproducción

**Conexiones**

- Conecte el cable para sintonización de radio
- Conecte equipos auxiliares a través de la entrada RCA
- Conecte el adaptador de alimentación a la toma de voltaje y posteriormente al conector de alimentación del equipo.
- Ajuste el volumen al mínimo antes de encender.


**Utilizando reproductor de CD**

- Seleccione el modo PHON
- Presione el botón OPEN/CLOSE para abrir el compartimento de CD, no intente forzar con la mano.
- Coloque el CD en el compartimento.
- Presione el botón OPEN/CLOSE para cerrar el compartimento de CD
- Presione el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar.
- Pulse el botón de STOP, para detener la reproducción en curso.
- Para reanudar la reproducción, pulse de nuevo el botón PLAY/PAUSE.
- Presione el botón PREV / NEXT para regresar o adelantar a la siguiente canción.

**Utilizando Tornamesa**

- Colocar el mando de funciones en la posición PHON
- Abra la cubierta del tornamesa y coloque el disco
- Seleccione la velocidad de reproducción: 33, 45 o 78 rpm

- Retire el protector de la aguja y empuje la palanca de elevación hacia arriba para levantar el brazo de tono y luego mueva el soporte con la aguja sobre el disco de una manera suave, ahora el disco comenzará a correr automáticamente. Ahora podrá disfrutar sus canciones favoritas. Si levanta el brazo el disco seguirá corriendo, pero sin reproducir la música, para continuar reproduciendo solo deberá poner nuevamente de manera suave la aguja sobre el vinilo.

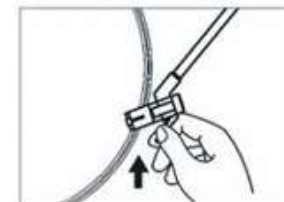

**Remplazo de pastilla**

- a. Coloque un destornillador en la punta de la aguja y empuje hacia abajo en la dirección mostrada en la imagen "A"
- b. Retire la pastilla tirando hacia adelante y empujando hacia abajo.
- c. Sostenga la punta de la cabeza de la pastilla e insértela presionando en la dirección ilustrada "B"

- d. Empuje la cabeza de la pastilla hacia arriba en la dirección ilustrada en "C" hasta que la pastilla se asegure en la posición de la punta.

**Limpiar el disco**

Si el disco se encuentra sucio provocará afectaciones en el sonido.

**Utilizando Radio FM/AM**

**Usar el radio FM**

- Seleccione la función TUNE, cambiando la perilla de funciones en la posición TUNE
- Cambie la estación utilizando los botones PREV/NEXT.
- Para una mejor recepción FM o AM, puede extender la antena que se localiza en la parte trasera de la unidad y puede moverla hasta que obtenga una mejor recepción.

**Utilizando entrada Auxiliar**

- Seleccione la función LINE cambiando la perilla a la posición de LINE.
- Conecte los dos extremos del cable de audio RCA incluido a la toma LINE IN de la parte posterior (el conector blanco en el conector blanco, el conector rojo en el rojo y el otro extremo del cable a la toma de salida del ordenador o Teléfono móvil o tableta, etc.
- Regule el volumen del equipo auxiliar, regule el volumen del equipo y comience a disfrutar de su música.
- Para desconectar, baje el volumen al mínimo, detenga la reproducción en curso y desconecte el equipo.

**Utilizando Bluetooth**

- Seleccione la función BLUE, cambiando la perilla a la posición de BT (bluetooth)
- La luz azul se encenderá enseguida en la pantalla LED, mantenga la tornamesa y el dispositivo que desea conectar vía bluetooth a una distancia de un metro el uno del otro durante el proceso de vinculación.
- Habilite el bluetooth en el dispositivo y realice la búsqueda del dispositivo **MS-OLDMSC** y realice la vinculación. En caso de que requiera contraseña, introduzca 0000 y seleccione la opción OK. Después de tener una vinculación exitosa, la luz azul en la pantalla del LED permanecerá encendida todo el tiempo.

**Modo USB**

- Seleccione con la perilla USB.
- Ahora podrá disfrutar de sus canciones favoritas. La música es compatible con formatos MP3 y WMA.

**Función grabar**

Puede grabar canciones reproducidas por CD o disco de acetato, siga los siguientes pasos:

1. Inserte la USB y el equipo debe estar en modo CD/PHONO
2. Escoja la canción que desee grabar de un CD o disco de acetato, posteriormente presione el botón de ENCODING "REC" empezará a parpadear en la pantalla LED, entrará en el estado de ENCODE. Presione el botón de ENCODING nuevamente para detener la grabación.
3. Ajuste la perilla a la posición de USB y podrá reproducir la música grabada en la USB.