

INSTRUCTIVO RM-STREAMING


PROGRAMACIÓN POR MARCA


En una lista de marcas de los productos electrónicos más populares, el control buscará automáticamente un código que coincida con el dispositivo que desea controlar.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar (TV, decodificadores, DVD, audio, etc.).
2. En la siguiente tabla, identifique el dígito que coincide con la marca de su dispositivo

DÍGITO	TV	DVD/VCR	AUDIO	DECODER/CABLE/SAT
0	Insignia/Dynex	Insignia/Dynex	Bose	RCA/GE/Proscan
1	LG/Zenith	LG/Sylvania	Denon	Motorola
2	Panasonic/ Mitsubishi	Panasonic	LG	DirectV
3	Philips/Magnavox	Philips/Magnavox	Onkyo	Dish Network System/EchoStar
4	Samsung	Pioneer	Panasonic	General Instruments
5	Sanyo	RCA	Philips	Hughes Network Systems
6	Sharp	Samsung	Pioneer	Scientific Atlanta/Cisco
7	Sony	Sharp	Samsung	Magnavox/Philips
8	Toshiba	Sony	Sony	SKY HDTV
9	Vizio	Toshiba	Yamaha	Panasonic

3. Apunte el control hacia el dispositivo; mantenga presionada la tecla con el número seleccionado y suelte hasta que el dispositivo se apague.

Durante la búsqueda, el botón  se encenderá y apagará continuamente; En caso de que el control no pueda encontrar un código, el botón parpadeará tres veces y luego se apagará. Pruebe otro modo de programación.

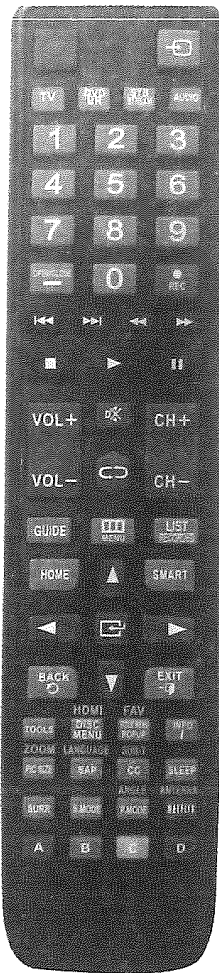

PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO

- 1.-Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada.
- 2.-Mientras mantiene oprimido el botón del dispositivo a programar (TV,DVD,Receptor de Satélite, Decodificador de Cable,etc), introduzca el código de 4 dígitos.
- 3.-Soltar el botón del dispositivo, para terminar la programación,el indicador luminoso parpadeará 3 veces.
- 4.-Su control remoto emitirá el código de POWER.

PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA

PASO 1:

- 1.-Encienda el equipo (TV,DVD, Receptor de Satélite, Decodificador de Cable,etc), que desea controlar con su control remoto.
- 2.-Mantenga oprimido el botón del dispositivo a programar, e introduzca el código 0000
- 3.-Soltar el botón del dispositivo; el indicador luminoso quedará encendido
- 4.-Oprima y suelte el botón de POWER ó UP apuntando con el control hacia el equipo encendido hasta que su equipo se apague.
- 5.-Si desea retroceder o avanzar en la búsqueda utilice UP Y DOWN
- 6.-Cuando se apague su equipo utilice el botón ENTER, el indicador luminoso parpadeará 3 veces y su control remoto guardará el código.

AJUSTE DE PROGRAMACIÓN POR BÚSQUEDA

PASO 2.

- 1.-Si después de realizar la programación por búsqueda, algunas funciones no coinciden, se puede realizar un ajuste de Programación por Búsqueda. (Existen varias versiones de controles con el mismo código de POWER).
- 2.-Para el ajuste de funciones ,presione el botón del dispositivo (ejem. TV) + el número 3 hasta que el led parpadee 3 veces y avanzara a la siguiente versión.
- 3.-Repita el paso 2 hasta encontrar la versión más apropiada para controlar su equipo.
(Nota:para retroceder entre versiones,presione el botón del dispositivo (ejem.TV)+ el número 1).
- 4.-Este control puede tener hasta más de 20 versiones para un mismo código de POWER.

DESPLIEGA EL CÓDIGO PROGRAMADO

Muestra el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda.

- 1.-Presione la tecla del dispositivo seleccionado (ejem. DVD) y sin soltarlo oprima la tecla MUTE por 1 segundo, el indicador luminoso encenderá 3 veces indicando que esta listo para mostrar el código almacenado.
- 2.-Suelte las teclas simultáneamente.
- 3.-Para obtener el primer dígito del código cuente el número de veces que parpadea el indicador luminoso.
- 4.-Para obtener el siguiente dígito, espere 2 segundos y cuente nuevamente el número de veces que parpadea el indicador luminoso y así sucesivamente hasta obtenerlos cuatro dígitos.
Nota:El indicador luminoso parpadeará 10 veces para indicar el número cero.

Ejemplo:

Si su control tiene programado el código 3061,
El indicador luminoso parpadeará 3 veces(para el "3")
Espere dos segundos y parpadeará 10 veces(para el "0")
Espere dos segundos y parpadeará 6 veces(para el "6")
Espere dos segundos y parpadeará una vez(para el "1")

POWER PLUS

Esta función permite encender ó apagar dos o más dispositivos al mismo tiempo.

- 1.-Una vez que han sido programados adecuadamente sus dispositivos:
- 2.-Presione el botón del dispositivo y sin soltarlo presione el botón Power (ejem.DVD+POWER), el led de POWER encenderá con poca intensidad, en ese momento, suelte solo el botón del dispositivo, se apagará el led de POWER encenderá con poca intensidad, en ese momento, suelte solo el botón del dispositivo, se apagará el led de POWER.
- 3.-Ahora presione el botón del dispositivo de destino (TV,DVD,Receptor de Satélite,etc) por 2 segundos, el led parpadeará 3 veces indicando que ha entrado a la función POWER PLUS.
- 4.- Si la función de POWER PLUS a sido realizada con éxito, el botón de POWER parpadeará de manera intermitente.

NOTA: Para salir de la función POWER PLUS:

- 1.-Presionar el botón del dispositivo de destino al que se envío Power y sin soltarlo presionar el botón POWER (ejem.TV+POWER) el led de POWER encenderá con poca intensidad
- 2.-Ahora suelte simultáneamente los 2 botones , el led parpadeará 3 veces indicando que se salió de la función POWER PLUS.

CHANNEL SCAN

Esta función permite sincronizar de forma automática los canales de su televisor , para activar esta función:

- 1.-Presionar simultáneamente los botones CH+ Y , después de 2 seg. Soltarlos, ahora su control remoto cambiara los canales de forma automática cada 4 segundos.
- 2.- Para detener la función de CHANNEL SCAN, presione nuevamente el botón CH+

RESET DE FABRICA

Esta opción permite recuperar la configuración de fabrica de su control remoto, para realizarla:

- 1.-Presione el botón del dispositivo TV y sin soltarlo introduzca el código 0911, el led del botón POWER parpadeará 3 veces indicando que se ha recuperado la configuración de Fabrica.

PRODUCTO:
Control Remoto
Universal

MODELO:
MARCA: MASTER®

**PÓLIZA DE
GARANTÍA**

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL

MARCA: MASTER

MODELO:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL.: 5887 8036, FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3

SELLO

