ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 254, 281, 318, 320, Garantías 226



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS:



















POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: SOPORTE CON INCLINACIÓN PARA PANTALLAS DE 32" A 70" (81.28 - 177.8 cm)

MARCA: **MASTER®**

MODELO: HO-FREE-COMBO2K

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 5 años contra cualquier defecto de fábrica. la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles v accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio. Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _	
DIRECCION Y TELEFONO:	
FECHA DE COMPRA:	

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli. Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036 RFC: DCA 990701 RB3

Página 8

Masirer Innovación en Electrónica



INSTRUCTIVO DE USO



SOPORTE CON INCLINACIÓN PARA PANTALLAS DE 32" A 70" (81.28 - 177.8 cm)



MODELO: HO-FREE-COMBO2K

Por favor antes de utilizar el equipo, le recomendamos lea completamente las instrucciones de este manual.

Página 1

www.master.com.mx ventas@master.com.mx www.master.com.mx ventas@master.com.mx Gracias por adquirir productos **MASTER®** los cuales están diseñados bajo normas de seguridad y calidad para garantizar la calidad de materiales y el correcto funcionamiento de nuestros productos.

APLICACIONES

EI **HO-FREE-COMBO2K** está diseñado para montar pantallas SMART TV, 3D, LEDS, LCD, PLASMA de 32" (81,28 cm) - 70" (177,80 cm), con una **VESA** máxima de 700x400 y peso máximo de 75 kg en una pared vertical. El producto una vez montado tiene un movimiento vertical, el cual permite que la pantalla tenga una inclinación de -15° a +15° Distancia a la pared de 6.5 cm

Incluye: Liquido limpiador para pantallas con paño de microfibra

Instrucciones de uso:

- Los equipos a limpiar deben estar apagados y haber pasado por lo menos 10 minutos de estar apagado
- Aplique la solución limpiadora sobre la pantalla
- Utilice el paño de microfibra para limpiar la superficie uniformemente
- Cambie por una parte más seca del paño y limpie hasta retirar completamente el liquido
- Al finalizar, enjuague el paño

Advertencias:

- No deje al alcance de los niños
- En caso de ingestión accidental, no se provoque el vómito, obtenga ayuda médica de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y obtenga ayuda médica

Ingredientes:

- Preparación tenso activa de polioxialquilen glicol
- Agua

IMPORTANTE

- Si no entiende la forma de instalación de este producto por favor consulte a un técnico especialista
- Se recomienda utilizar equipo de seguridad y herramientas adecuadas para realizar una buena instalación y evitar daños físicos o materiales.
- Las medidas de pantallas recomendadas pueden variar de acuerdo a la marca y modelo de la misma, por lo cual es necesario verificar las medidas VESA y peso de la pantalla antes de realizar la compra del soporte.
- Los accesorios de instalación suministrados son para su utilización en pared de tabique o concreto
- Toda pantalla requiere de dos personas para levantarla y montarla sobre el soporte, en caso contrario y que no cumpla con este requerimiento, no somos responsables de ninguno daño corporal o daño que sufra el producto debido al malo manejo.

Página 2


MANUAL DE USUARIO

PASO 3

Montaje de pantalla en soporte

Con la ayuda de otra persona, levante la pantalla y móntela sobre la charola del soporte fijado en la pared, enganche los brazos del soportes sobre la charola del soporte de pared. Gire la pantalla deje descansar la parte inferior del gancho de los soportes sobre la parte inferior de la charola del soporte de pared, según las indicaciones de Fig.3a.

Posteriormente, ajuste los tornillos de seguridad en la parte inferior de los brazos del soporte, según las indicaciones de Fig.3b.

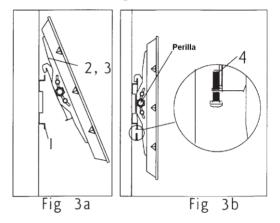

CONTACTO

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio WEB

www.master.com.mx

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:

MasterElectronicsMX

□@ Master_Expertos

Ventas: ventas@master.com.mx


Ventas WEB: 5887 8036 ext. 253, 228 y 236

Página 7

<u>www.master.com.mx</u> <u>ventas@master.com.mx</u> <u>www.master.com.mx</u> <u>ventas@master.com.mx</u>


Si la pantalla tiene forma cóncava en la parte trasera, es necesario utilizar los espaciadores plásticos (K) para la correcta instalación de los brazos del soporte, con sus respectivas rondanas, guíese con la imagen de la Fig. 1b.

Importante: No apriete demasiado los tornillos, podría causar daño irreversible a los tornillos o la cuerda de los orificios de los equipos y consecuentemente dañar el equipo o causar algún daño a personas. No use taladro eléctrico para apretar los tornillos.

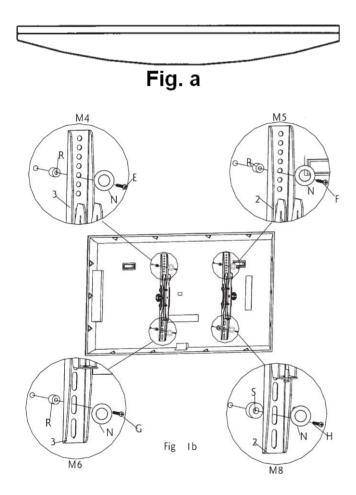

Página 6



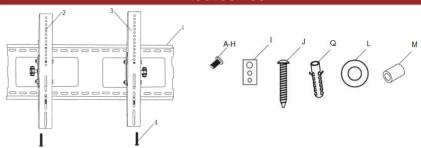

id	Pza.	DESCRIPCION
1	1	Charola para la pared
2	1	Brazo izquierdo
3	1	Brazo derecho
4	2	Tornillo de seguridad
Α	4	Tornillo de M4×15mm
В	4	Tornillo de M6×15mm
С	4	Tornillo de M8×15mm
D	4	Tornillo de M4x30mm
E	4	Tornillo de M6×30mm
F	4	Tornillo de M8x30mm

id	Pza.	DESCRIPCION
G	4	Rondana cuadrada
Н	6	Pijas
ı	6	Taquete para pared
J	6	Rondana para pija
K	4	Espaciador 9/16"
L	2	Mariposas con tornillos
M	1	Limpiador de pantalla
N	1	Paño

Las imágenes utilizadas pueden ser levemente diferentes a las reales.

GUIA DE INSTALACION

Instalación en pared de madera


Verifique que la pared este provista por estructura interna (polines) ubíquelos para realizar el marcado de los puntos donde se realizaran las perforaciones, estos deben coincidir donde se encuentra la estructura de la pared Fig2b.


Utilizando la charola del soporte como plantilla, coloque en el lugar donde se instalara, verifique que esté completamente nivelada y marque los puntos donde se barrenara, como se muestra en Fig.2c. La distancia entre dos tornillos para el montaje en la pared no debe ser menor de 6" (15,24 cm), Barrene estos agujeros con una broca para madera 10 mm y por lo menos perfore 80 mm de profundidad.

Fije la charola del soporte en la pared con 6 pijas (H) con sus respectivas rondanas (J), verifique que no presente movimiento.

Página 3

MANUAL DE USUARIO

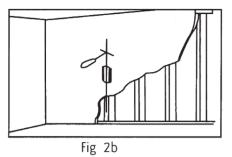

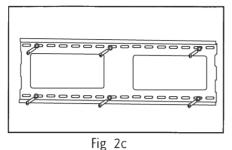

Instalación en pared de Concreto, ladrillo o tabique

Utilizando la charola del soporte como plantilla marque la localización de 6 agujeros en la pared. Tres agujeros ubicados en la fila superior de las ranuras y tres situados en la fila inferior. Cerciórese por favor que estos agujeros sean llanos y por lo menos 6" (145,24 cm) de distancia entre las dos líneas. Barrene con el taladro estos agujeros con una broca para concreto de 10 mm por lo menos en cada agujero una profundidad de 50 mm

Coloque los taquetes (I) en los orificios realizados, verifique que estos entren a presión y queden al ras de la pared

Fije el soporte utilizando las pijas (H), verifique que el plato no presente ningún movimiento

MANUAL DE USUARIO


PASO 2

Colocación de los brazos del soporte

Compruebe en el manual de la pantalla para confirmar el diámetro del tornillo que se utilizará. (A-F)

Utilice los tornillos y rondanas seleccionados para instalar los brazos del soporte en la parte posterior de la pantalla. Ajuste los dos brazos del soporte a la misma altura.

Una vez que está alineado, asegure firmemente los Tornillos. Siga las imágenes e instrucciones ejemplificadas en Fig.1a.

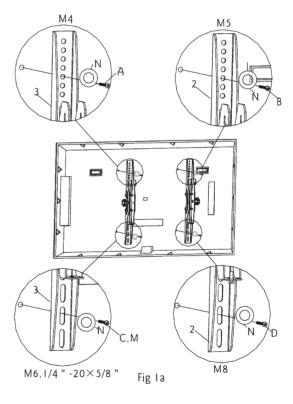

Página 5

Página 4

www.master.com.mx www.master.com.mx www.master.com.mx ventas@master.com.mx