

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto M master, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Bocina amplificada portátil

Marca: M master

Modelo: MAHM-6AL

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Bocina amplificada portátil

Modelo: MAHM-6AL



 master.com.mx

 @ Master_Expertos

 MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos M master los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Por su diseño elegante combinado con tecnología bluetooth, permite una fácil aplicación en el hogar o el trabajo proporcionando gran calidad de audio.

Recomendaciones de seguridad


Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
2. M master no se hace responsable por el uso inadecuado que se le dé al equipo.
3. No lo exponga a fuego directo.
4. Si no lo utiliza por tiempo prolongado, al menos realice una recarga de batería cada 3 meses.
5. Nunca intente repararlo usted mismo.
6. En caso de falla por defecto de fábrica acuda al centro de servicio.
7. Ajuste el volumen de la unidad al mínimo antes de encender o apagar.
8. Mantenga lejos del alcance de los niños.
9. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía.
10. Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.
11. No exponer al contacto directo con el agua o salpicaduras de agua.
12. Se recomienda recargas de 2 a 4 horas, dependerá del uso al que se someta el equipo.
13. Las imágenes utilizadas son solo como referencia, pueden ser diferentes a las reales.

Especificaciones

Alimentación:	5 Vcc
Batería interna:	3.7 Vcc 1 200 mAh
Bocina:	4" (10.16 cm)
Potencia musical:	1 000 W PMPO
Potencia continua:	100 W rcm
Impedancia:	2 Ω
Alcance Bluetooth:	10 m Sin obstáculos
Lector de memorias:	USB/Micro SD hasta 16 GB
Entrada auxiliar:	3.5 mm
Sintonización:	FM
Tiempo de recarga:	2 a 4 horas
Duración batería interna:	1 - 6 h máximo (dependerá del volumen de operación y la función utilizada USB/Micro SD o BT o FM o Aux. La batería debe estar recargada al 100%)
Accesorios:	Cable USB 1 pieza

Panel de funciones

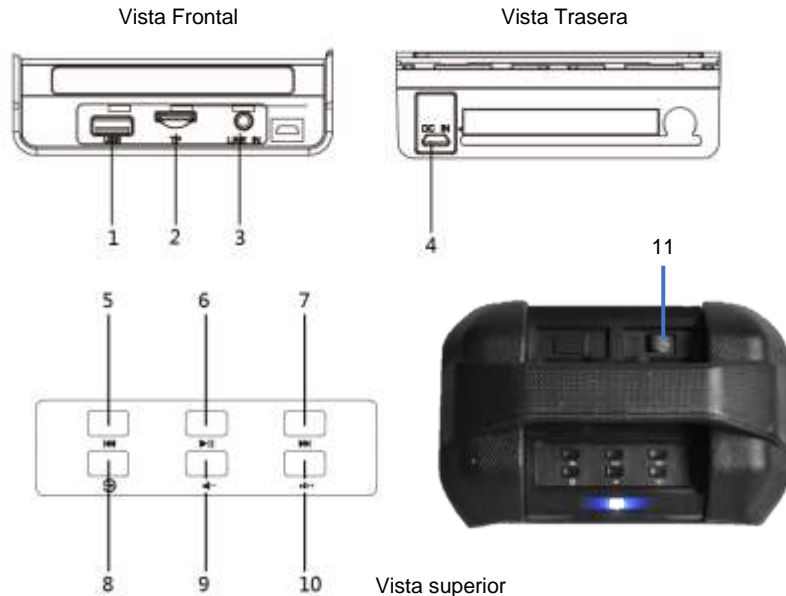

1. Lector memoria USB hasta 16 GB
2. Lector memoria Micro SD hasta 16 GB
3. Entrada de audio auxiliar con conector 6.3 mm
4. Conector micro UBS para recarga de batería interna.
5. Regresar a la canción anterior. Modo FM regresar a la estación anterior.
6. Reproducir o pausar canción. Modo FM presionando por varios segundos para realizar búsqueda automática de estaciones.
7. Adelantar a la siguiente canción. Modo FM, adelantar a la siguiente estación.
8. Selector de función USB/ Micro SD/BT/FM/AUX.
9. Disminuir volumen.
10. Aumentar volumen.
11. Interruptor general de apagado / encendido.

Recarga de batería interna

Para obtener mejores resultados en la recarga de la batería interna, el equipo debe estar apagado, el tiempo de recarga oscila entre 2 a 4 horas, esto dependerá del uso al que sea destinado el equipo, recargue antes de que se agote por completo la carga de la batería.

Para realizar la recarga de la batería interna, utilizando el cable incluido, inserte el conector micro USB en el conector de alimentación de recarga del equipo (4) y el conector USB a un equipo de cómputo o utilice adaptador ca/cc de 5 Vcc (no incluido).

Recargue la batería cuando el símbolo de la batería está vacío y parpadeando, el equipo entrara en modo de autoprotección de batería baja, bajando el volumen de audio en un 70%

Funcionamiento

Para utilizar en cualquier modalidad, encienda con el interruptor general de apagado y encendido (11), antes de apagar, disminuya el volumen al mínimo.

Función USB / Micro SD

Puede utilizar memoria USB o Micro SD hasta 16 GB con formato de música MP3 o WMA, Inserte cualquiera de las memorias mencionadas en el equipo y le tomara unos segundos leer el contenido de la memoria, comenzara a reproducir la música contenida, puede adelantar, regresar, pausar con el panel de funciones.

Radio FM

Seleccione la función FM con el botón selector. (8)
Presione por varios segundos el botón de reproducir pausar (6) y el equipo realizara la búsqueda automática de estaciones, almacenándolas en la memoria interna. Puede seleccionar la estación de radio con los botones del panel de funciones (5), (6).

Función Bluetooth

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

- 1.- Seleccione con el botón selector (8) la función BLUETOOTH.
- 2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo (Master Sound) y seleccione para enlazar.
- 4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
- 5.- Regule el volumen maestro de acuerdo al tipo de música.
- 6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"