

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Bocina Portátil
Marca: Master®
Modelo: MAHM-SPKBACK

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.


Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Por su diseño compacto y elegante combinado con tecnología bluetooth, permite una fácil aplicación en el hogar, oficina, escuelas, comercios, salones de fiesta y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. No sobrecaliente el baffle.
2. No lo exponga a fuego directo.
3. Antes de conectar a tomas de voltaje, verifique que sea el adecuado.
4. Utilice soportes de máxima calidad con la capacidad suficiente de peso.
5. Nunca intente repararlo usted mismo.
6. Ajuste el volumen de la unidad al mínimo antes de encenderlo.
7. Manténgalo lejos del alcance de los niños.
8. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía.
9. Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.
10. Utilice conectores y cables de buena calidad.

Especificaciones

Alimentación: 13.5 - 15 Vcc 2 A
12 Vcc 2 A

Tamaño: 10" (25.4 cm)

Potencia: 3 500 W PMPO / 350 W rcm /4 ohm

Adaptador

Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.6 A

Salida: 13.5 - 15 Vcc 2 A


Instrucciones

Control remoto



- MUTE:** Función de silenciar el baffle.
- BOTÓN DE MODE:** Selección de función USB/SD/BT/FM
- BOTÓN REC:** Botón para iniciar grabación
- BOTÓN REC/PLAY:** Botón para reproducir la grabación
- BOTÓN REPEAT:** Botón que realiza la función para repetir la pista en reproducción.
- BOTÓN E/R:** Botón para ecualizar el baffle digitalmente
- BOTÓN PLAY/PAUSE:** Botón para reproducir o pausar la USB o SD, en modo FM búsqueda automática de estaciones
- BOTÓN REW:** En el modo de reproducción USB/SD/BLUETOOTH sirve para volver a la canción anterior en FM regresa a la estación anterior
- BOTÓN FWD:** En el modo de reproducción USB/SD/BLUETOOTH sirve para ir a la siguiente canción. En FM avanza a la siguiente estación
- 0...9 BOTONES NUMERICOS:** Selecciona directamente el número de canción a reproducir.

Panel trasero

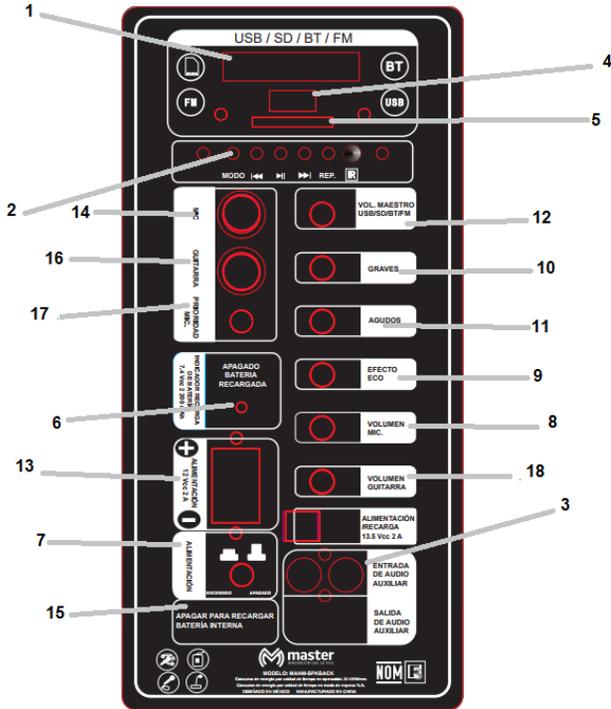

MENU	Descripción
	Selección de función USB/SD/BT
	Función repetir canción
	Canción anterior
	Reproducir / pausar
	Siguiente canción

1 DISPLAY: Despliega funciones de USB/SD/BT

2 FUNCIONES USB/SD/BT:

3 AUDIO INPUT: Entrada de audio

4 USB: Lector de memorias USB hasta 16 GB

5 MICRO SD: Lector de tarjetas Micro SD hasta 16 GB

6 LUZ LED: Interruptor de apagado / encendido de luz LED, funciones pre programadas

7 BOTÓN GRAL.: Botón de apagado y encendido general del equipo

8 MIC VOL.: Control de volumen para micrófono.

9 ECO: Control de intensidad de efecto eco para micrófono.

10 GRAVES: Control de sonidos graves para resaltar los sonidos de bajo, bombo, etc.

11 AGUDOS: Control de sonidos agudos para resaltar los sonidos de voz, platillo, etc.

12 VOLUMEN: Control de intensidad de volumen maestro.

13 ALIMENTACIÓN: Conector de alimentación, utilice únicamente el adaptador incluido.

14 ENTRADA MIC: Entrada para micrófono

15 BATERIA INTERNA: espacio dedicado para la batera interna

16 GUTAR: Entrada para guitarra

17 MIC. PRIOR: Entrada para micrófono prioridad.

18 GUITAR.VOL: Control de volumen de la guitarra

FUNCION BLUETOOTH

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

- 1.- Seleccione con el botón la función BLUETOOTH, en el display indicará.
- 2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo (lo puede visualizar como Master Sound o MAHM-SPKBACK)
- 3.- Seleccione el dispositivo Master y acepte el dispositivo
- 4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
- 5.- Regule el volumen maestro
- 6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"