

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
 - Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 254, 318, 320. Garantías 226



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: LAMPARA RECARGABLE
 MARCA: MASTER®
 MODELO: ML-SOLARLAMP

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
 DIRECCION Y TELEFONO: _____
 FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036
 RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAMPARA RECARGABLE



ML-SOLARLAMP



Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.


SEGURIDAD Y PROTECCION

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Pierde toda garantía.
3. Por favor, no use durante la carga, podría quemar los leds o dañar los componentes internos.
4. Mantener lejos del alcance de los niños.
5. Antes de utilizar la lámpara por primera vez, recargue la batería durante 12 horas.
6. Si el equipo estuviese fuera de uso por largo tiempo, asegúrese de recargar la batería cada 3 meses.
7. No mirar directamente la lámpara, puede dañar la vista.
8. Proteja de golpes, del calor excesivo y el agua.
9. Únicamente limpie con paño seco y suave.
10. Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Alimentación	127 V~ 60 Hz 2W
Batería Interna	4 Vcc
Modo de carga	Tomacorriente/Solar
Color	Luz fría
Tecnología	LED SMD / SUPER BRILLANTE
Modo	2 intensidades

PARTES DE LA LAMPARA

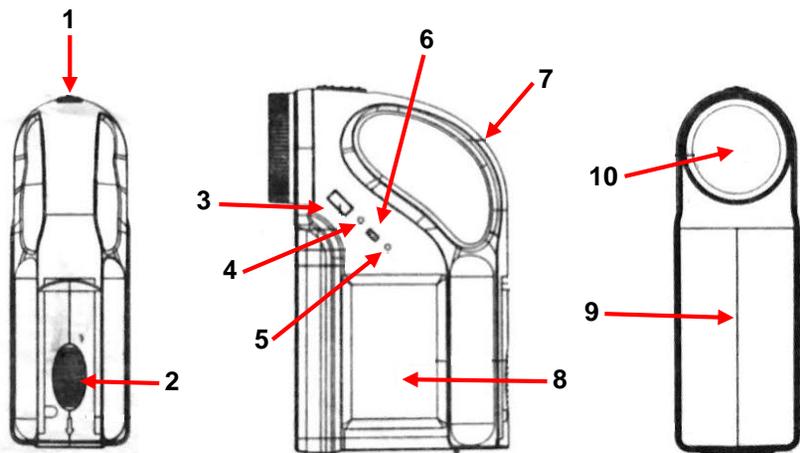

1. Botón encendido/apagado
2. Cable de alimentación
3. Puerto USB de carga
4. LED indicador para puerto USB
5. LED indicador de carga
6. Switch para encender/apagar puerto USB
7. Asa
8. Celda solar
9. LED ultra brillante
10. Luces LED

OPERACIÓN

1. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente o coloque la celda de la lámpara bajo el rayo de sol para su carga y encenderá el LED indicador de carga.
3. Para apagar la lámpara solo deslice el botón de encendido/apagado a su posición original



2. Una vez que se haya realizado la carga completa, para encender la lámpara deslice el botón de encendido/apagado. En la primera posición encenderán las luces leds, en la segunda posición encenderá el LED ultra brillante en baja y en la tercera posición encenderá el LED ultra brillante en alta.



4. Para el uso del puerto de carga USB deslice el switch a un costado de la ranura USB posterior a esto encenderá un led en color verde indicando que puede hacer uso del puerto USB.

5. Para apagar el puerto USB deslice el switch en sentido contrario y el LED se apagará indicando que el puerto se encuentra fuera de uso.



CONTACTO

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio WEB

www.master.com.mx

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:

 **MasterElectronicsMX**

 **@ Master_Expertos**

Ventas

ventas@master.com.mx

