

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BOCINA PORTATIL RECARGABLE
 MARCA: MASTER®
 MODELO: MS-SPKBT

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

BOCINA PORTATIL RECARGABLE

MODELO: MS-SPKBT

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

APLICACIONES

Está diseñada para generar sonidos de mejor calidad; gracias a su bocina de alta fidelidad usted escuchará al instante su música guardada en una memoria USB o SD. Conecte su Tableta, Laptop o celular con la entrada auxiliar incluida o utilice tecnología bluetooth. Permite amplificar el sonido de su celular, además escuche su música favorita en cualquier lugar ya que cuenta con batería recargable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Alimentación: Entrada 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
- Reproductor de archivos MP3
- Conexión auxiliar 3.5mm para celulares, laptops, tabletas, etc.
- Batería recargable de alta capacidad incluida con duración de hasta 4 h
- Bocina de alta sensibilidad con fidelidad de sonidos en tonos graves y agudos.
- Puerto USB y Ranura micro SD de hasta 16 GB de capacidad
- Función bluetooth alcance de 10 m
- Potencia de audio: 5 W rcm / 4 ohm

GUIA DE SEGURIDAD


Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o dar servicio al equipo.

1. Se debe operar de acuerdo con el manual
2. No desmonte ninguna de sus partes. Si tiene algún problema, póngase en contacto con un profesional.
3. El equipo debe mantenerse seco. Por favor no utilice el equipo en condiciones de lluvia, en lugares húmedos o que se encuentre expuesto directamente al polvo.
4. No encender o apagar el sistema con frecuencia,
5. La primera recarga deberá ser de 5 a 8 h recargue la batería por lo menos cada 6 meses en caso de no utilizar por un largo periodo de tiempo.
6. No exponer a caídas o golpes.
7. Al transportar de nuevo el sistema por favor utilice el empaque original para evitar agitaciones.
8. Mantenga la unidad lejos de objetos inflamables o explosivos o alto voltaje.
9. Mantenga lejos del alcance de los niños.



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- 1.- Conector para recarga 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
- 2.- Entrada auxiliar con conector 3.5 mm
- 3.- Apagado / encendido
- 4.- Regresar a la canción anterior
- 5.- Reproducir / pausar canción
- 6.- Adelantar a la siguiente canción
- 7.- Puerto USB hasta 16 GB
- 8.- Control de volumen
- 9.- LED indicador
- 10.- Puerto SD hasta 16 GB
- 11.- Selector de función USB/SD/AUX/BT

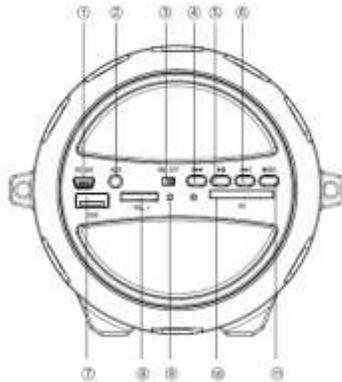

UTILIZANDO USB/SD

1. Antes de utilizar el equipo se recomienda realizar una recarga inicial de 5 a 8 horas, para recargas posteriores de 3 a 5 horas dependiendo del uso que se le dé al equipo.
2. Verifique que el volumen se encuentre al mínimo y posteriormente encienda el equipo
3. Inserte la memoria a utilizar USB/SD en el lector que corresponda, le tomara unos segundos en leer el contenido de la memoria y posteriormente comenzara a reproducir la música de forma automática.
4. Para seleccionar una canción anterior o adelantar a la siguiente canción utilice los botones (4, 6). Además, le permite adelantar o retroceder la canción estando reproduciendo la canción, solo deje presionado (4) para retroceder la canción y (6) para adelantar.

UTILIZANDO AUX-IN

Para la conexión de un equipo auxiliar a través de la entrada auxiliar siga los siguientes pasos:

- Verifique que el volumen del equipo auxiliar y la bocina este al mínimo. Conecte el equipo auxiliar con el cable adecuado (no incluido) en la entrada auxiliar de la bocina
- Seleccione modo auxiliar con el botón (11)
- Encienda el equipo auxiliar y comience a reproducir el audio
- Ajuste el nivel de volumen de la bocina de acuerdo al tipo de música.
- Para finalizar, baje el volumen del equipo auxiliar y detenga la reproducción, baje el volumen de la bocina al mínimo y desconecte el cable.

RECARGA DE BATERIA

Antes de utilizar por primera vez, se recomienda realizar una primera recarga de 5 a 8 horas, para recargas posteriores de 3 a 5 horas.

- Para realizar una recarga eficiente, el equipo debe estar apagado
- Utilizando el cable incluido, conecte la punta con conector micro USB al conector de alimentación de la bocina (1) y el otro extremo conéctelo a una PC o Laptop para comenzar la recarga. Puede utilizar adaptador de 5 V $\overline{\text{---}}$ (no incluido).
- El indicador de recarga comenzara a parpadear al momento de comenzar la recarga, cuando la recarga es completada, el indicador de recarga se apagará.

Nota: Para prolongar la vida de la batería no realice recargas mayores a 8 horas o deje de recargar la batería por más de 6 meses.

FUNCION BLUETOOTH

- 1.- Presione el botón MODE (11) para seleccionar función Bluetooth
 - 2.- Realice la búsqueda del dispositivo "MASTER MS-SPKBT" en el equipo que se enlazara y selecciónelo, para la conexión no requiere de clave. Al realizar el enlace correctamente, la bocina emitirá un sonido indicando que se ha realizado correctamente.
 - 3.- Reproduzca música a través del equipo enlazado y esta se escuchará en la bocina.
 - 4.- Para terminar el enlace solo seleccione el equipo enlazado y desconéctelo.
- Tiene un alcance de 10 m

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA

Para realizar el trámite de garantía de fábrica de productos con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se registrará de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- ✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.