

Póliza de Garantía
Producto: BOCINA CARGADOR INALÁMBRICO
Marca: Master®
Modelo: MS-WCSPK

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor:

Dirección y teléfono:

Fecha de compra:

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



@ Master_Experto

MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Cargue su teléfono móvil fácilmente y ahorre tiempo, con la bocina cargador inalámbrico simplemente coloque el teléfono sobre la bocina conectada a una fuente de alimentación, no se requiere un cable USB para realizar el proceso de carga, además cuenta con un diseño único, moderno y una bocina digital multifuncional con bluetooth, la cual ofrece un excelente sonido para viajes y a cualquier hora del trabajo.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Pierde toda garantía
2. No deje caer al suelo la bocina
3. Si necesita limpiar el producto, utilice un paño suave y, en caso necesario, húmedézcalo con la mínima cantidad posible de agua o jabón suave diluido
4. No exponga el dispositivo a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o agua
5. Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables
6. No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
7. En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso
8. Evite cargar aparatos electrónicos para los cuales la bocina cargador no está adaptada.
9. Este producto no es un juguete
10. No se deje al alcance de los niños


Especificaciones

Alimentación: 5 Vcc 1 A
 Potencia de salida: 10 W
 Frecuencia: 20 – 18 000 Hz F (+/- 3 dB)
 S/N: ≥ 80 dB
 Bocina: φ 45 mm
 Impedancia: 4 Ω
 ID Bluetooth: “MS-WCSPK” Versión 4.2


Instrucciones

Funciones principales

- 1) Modo de cambio y configuración de reloj despertador después de cambio de bocina. (de Bluetooth a radio FM, de tarjeta micro SD a auxiliar)
- 2) Canción previa presionando una sola vez, disminuye el volumen presionando prolongadamente. En modo FM o modo de configuración de reloj despertador, puede ir al canal anterior. disminuir un minuto, una hora o un día
- 3) Reproducir/Pausar, botón Bluetooth para contestar. Después de conectar el dispositivo vía Bluetooth, presionando una sola vez para contestar o finalizar la llamada después de concluir la llamada con este botón. Presionando prolongadamente para finalizar la llamada si se requiere devolver la llamada al último teléfono, presione dos veces este botón. Bajo el modo FM, presione una sola vez para buscar el canal y mantenerlo automáticamente
- 4) Posición de la pantalla digital

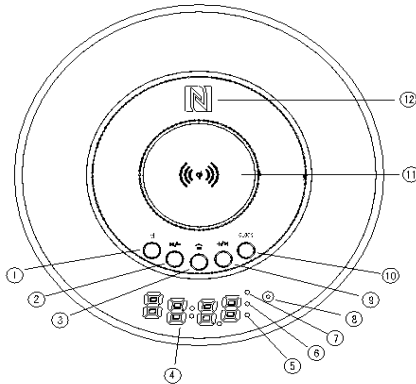

- 5) Luz indicador de carga: la luz verde estará parpadeará mientras se carga la bocina cuando esté completamente cargada. La luz en color rojo cuando se encuentre en modo de recarga sin cables
- 6) Indicador 1 de reloj despertador
- 7) Indicador 2 de reloj despertador
- 8) Posición de micrófono

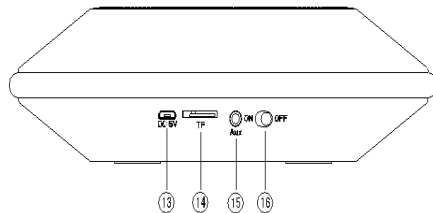

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones).

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
 - ✓ Nombre del cliente
 - ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
 - ✓ Número telefónico (fijo o celular)
 - ✓ Modelo del producto
 - ✓ Defecto o falla que presenta el producto
 - ✓ Cantidad de piezas
- Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:
- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
 - ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
 - ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
 - ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

- Cuando haya terminado de configurar los minutos, presione brevemente M para dirigirse a la configuración de reloj despertador de la semana. Si requiere el reloj despertador diario, seleccione 1-7 solo para días de trabajo, después 1-5; para días dobles de descanso, después 6-7. Durante este proceso la pantalla parpadeará
 - Presione el botón de anterior o siguiente para cambiar el día de la semana. Ahora la pantalla parpadeará por cinco segundos
 - Presione brevemente M para dirigirse a la configuración de tonos de timbre, se encuentran disponibles BB, BT, FM, USB, SD. Además de incluir un modo especial OFF que no permite que el tono suene. (si no requiere el uso de la configuración de reloj despertador, seleccione el modo OFF, y este ya no sonará)
 - Presione el botón anterior o siguiente para cambiar el modo de tonos de timbre. Ahora la pantalla parpadeará por cinco segundos
 - Presione M brevemente para confirmar la configuración
 - Ahora la bocina mostrara la configuración de reloj despertador 2, después de concluir la configuración de reloj despertador 1, los pasos para su configuración son los mismos que el modo de reloj despertador 1. Si no concluyó con la configuración previa, presione M.
3. Configuración de alarma sonora
- La alarma sonará cuando el reloj y reloj despertador coincidan en la misma hora, el fondo de la pantalla se encenderá, y el volumen se incrementará gradualmente. Después de un minuto únicamente se escuchará el sonido en el volumen mas alto. Sonara por un lapso de una hora si no lo apaga
 - Presione cualquier botón para detener la alarma


Nota:

La bocina puede operar de manera optima con el uso adecuado por el usuario. Si utiliza la bocina Bluetooth por un periodo de tiempo prolongado, ajuste el volumen al mínimo para escuchar música de manera más clara. Si no confirma al concluir la configuración en cada paso, la bocina no ejecutará los comandos correctamente.


- 9) Siguiete canción presionando una sola vez, incrementa el volumen presionando prolongadamente. En modo FM o modo de configuración de reloj despertador, puede ir al siguiente canal. Incrementar un minuto, una hora o un día
- 10) Configuración de hora y día de la semana. Encender la bocina, presionando una sola vez para mostrar el día de la semana, presionando prolongadamente para configurar la hora y el día de la semana, configuración del botón de canción previa y siguiente. Mostrará la hora después de 5 segundos
- 11) Posición del sensor para teléfono móvil
- 12) Posición del módulo NFC
- 13) Micro USB: Conectado a cable de 5 V cc para cargar la bocina
- 14) Entrada micro SD: inserte la tarjeta micro SD para tocar la música que se encuentra grabada dentro de esta
- 15) AUX: indicador de modo en línea
- 16) Botón de ENCENDIDO/ APAGADO: encienda o apague la bocina

Conexión Bluetooth

Encienda el producto y después presione el botón M para ir al modo Bluetooth. Con puntas para conectar a Bluetooth, el indicador Bluetooth destellara lentamente, active la función Bluetooth en su teléfono, busque el archivo llamado "MS-WCSPK", seleccione para conectar. El mensaje de voz de la bocina indicará que se ha establecido la conexión correctamente después de concordar y la luz de bluetooth se encenderá, después podrá reproducir música o usar la función de Bluetooth del teléfono, después de que la conexión haya sido establecida.

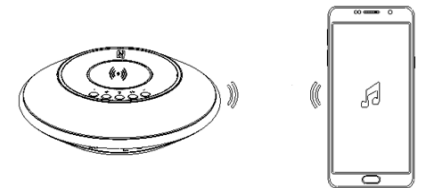**Modo de conexión NFC:**


La bocina proporciona conexión NFC por medio de la función de la serigrafía ubicada en medio de la bocina, la cual es un modulo NFC sensible al tacto. Encienda la función NFC en su teléfono y después utilice el módulo NFC que se encuentra detrás de la carcasa de su teléfono para que entre en contacto con el módulo NFC que se encuentra sobre la bocina. Cuando ambos lados se detecten uno al otro, la leyenda "whether to pair Bluetooth device" aparecerá en su teléfono, selección "Yes" y podrá comenzar con esta función.

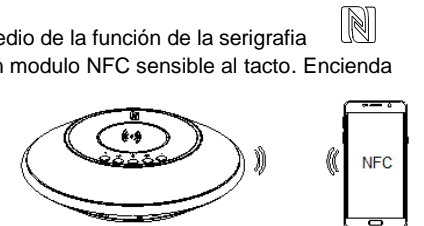


Operación en modo de carga sin cables

La bocina cargador inalámbrico MS-WCSPK esta adaptado para teléfonos con función de carga sin cables. Solo requiere colocar el teléfono en la posición indicada, después puede ser cargado sin ningún accesorio adicional.

El cargador inalámbrico MS-WCSPK puede cargar el teléfono directamente. Teléfonos con baterías de diferentes capacidades, diferentes tipos de transferencia de energía. Se sugiere que se utilice la bocina cargador inalámbrico en alguna emergencia conectándolo con el adaptador domestico USB.

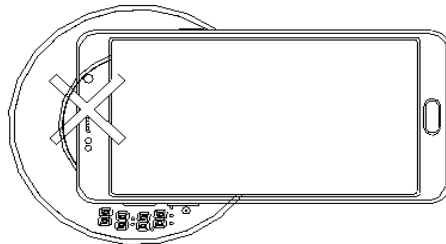

Posición incorrecta

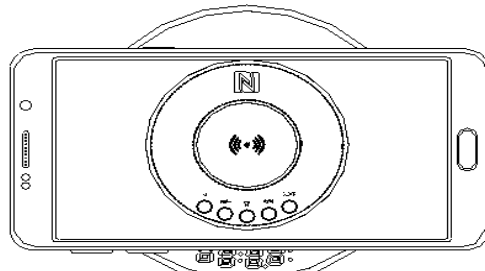

Posición correcta

Operación específica:

Adquiera un adaptador USB con salida de 5 V cc /1000 mAh, también puede cargar la bocina conectando el cable USB, este ofrece energía de carga por medio la función sin cables (recuerde que la función sin cables únicamente funciona con el adaptador). La luz verde se encenderá cuando conecte a la fuente de la alimentación, apague después de un segundo, después coloque el teléfono móvil en el lugar correspondientes. Significa que la bocina ha sido conectada con el móvil y que este puede cargarse si la luz roja se encuentra encendida. Mientras tanto el móvil mostrará que se encuentra cargando (si la luz roja no se encuentra encendida o está parpadeando, necesitará colocar el teléfono en el lugar correcto).

Indicación de calor: color su teléfono en la serigrafía indicada puede resultar en el mejor efecto de recepción y una eficiente transferencia de energía. (Existe una ligera generación de calor en el proceso de carga).

Hora y configuración de reloj despertador

1. Configuración de hora

- Presiones CLOCK después de encender la bocina
- Presione prolongadamente CLOCK para configurar la hora, este parpadeara por cinco segundos

- Presione los botones de anterior o siguiente para cambiar la hora, este parpadeara por cinco segundos
 - Cuando haya establecido la hora, presione brevemente CLOCK para ajustar la configuración de los minutos. Ahora la pantalla parpadeara por cinco segundos
 - Cuando haya establecido los minutos, presione brevemente CLOCK para ingresar a la configuración del día de la semana. Presione el botón de anterior o siguiente para cambiar el día de la semana. Esta muestra d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7. Ahora la pantalla parpadeara por cinco segundos
 - Cuando haya establecido el día de la semana, presione brevemente CLOCK para confirmar la configuración.
 - Si no se guarda la configuración, esto se puede deber a que concluyo la confirmación de la configuración de manera correcta
2. Presión breve de CLOCK
- En modo hora, presione brevemente CLOCK para revisar el día de la semana, después la bocina regresara al modo hora automáticamente después de cinco segundos
 - Cuando se muestre el día de la semana, presione brevemente CLOCK para regresar a la configuración de la hora
2. Configuración de reloj despertador
- Presione prolongadamente M
 - Presione prolongadamente M para ajustar el reloj despertador 1, ahora cambie la hora. Mientras tanto la pantalla parpadeara por cinco segundos
 - Presione el botón anterior o siguiente para cambiar la hora. Ahora la pantalla parpadeara por cinco segundos
 - Cuando haya configurado la hora, presione brevemente, para dirigirse a la configuración de minutos. Ahora la pantalla parpadeara por cinco segundos
 - Presione el botón de anterior o siguiente para cambiar los minutos. La pantalla parpadeará durante 5 segundos