

## Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

## Póliza de Garantía

**Producto:** Máquina de burbujas  
**Marca:** Master®  
**Modelo:** RC- BUBBLE60W

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

### IMPORTADOR:

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
TEL: 01 (55) 5887 8036  
RFC: DCA 990701 RB3



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**MÁQUINA DE BURBUJAS**  
**RC-BUBBLE60W**



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

### Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

### Aplicación

Ideal para ambientar fiestas, reuniones o eventos, proyecta burbujas hasta en 3 m de cobertura.


### Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna responsabilidad por daños revidados del mal uso que se le dé al equipo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Perderá toda garantía.
3. Antes de conectar el equipo a la toma de voltaje, compruebe que coincida con el requerido por el equipo. En caso de no utilizar durante un tiempo prolongado, desconecte del contacto el cable de alimentación.
4. Se recomienda utilizar un solo tipo de líquido de burbujas en caso de cambiar, lave perfectamente el depósito.
5. No intente hacer funcionar esta unidad si el cable de alimentación está rasgado o roto. No intente quitar ni arrancar la toma de tierra del cable eléctrico. Esta toma se usa para reducir el riesgo de descarga eléctrica y de fuego en caso de un cortocircuito interno. No quite la cubierta en ninguna circunstancia. No hay piezas reparables por el usuario en el interior.
6. Mantenga la parte externa de este dispositivo seca en todo momento. No derrame agua u otros líquidos dentro o sobre la unidad. ¡asegúrese de que todo el líquido de hacer burbujas se mantiene dentro del depósito de fluido! Para evitar descarga eléctrica o de incendio, no exponga este producto a la lluvia o humedad.
7. Con el fin de aprovechar en su totalidad la ventilación, el sistema debe tener mínimo 30 cm de separación de otras cosas. Una mala ventilación podría dar como resultado un calentamiento excesivo del equipo causándole un daño e incluso provocar un incendio.
8. No exponga el equipo al polvo o vibraciones excesivas, o temperaturas extremas (como la luz solar directa) este aparato debe situarse alejado de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificador) que produzcan calor.
9. Mantenga lejos del alcance de los niños.

## Especificaciones

Alimentación:	120 Vca 60 Hz 60 W
Capacidad del conector:	600 ml
Dimensiones:	25x23x23 cm
Peso:	2.5 Kg
Proyección aproximada:	3 m
Ventilador de alta velocidad.	
Tanque de fluido frontal fácilmente accesible.	

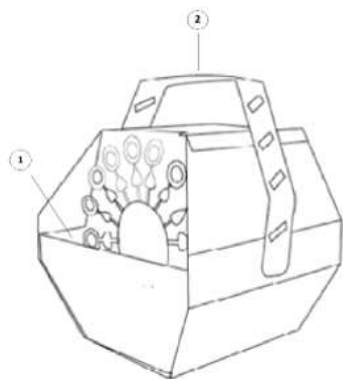


### Parte frontal

1. Depósito para el líquido de burbujas.
2. Asa para transporte y colocación

### Parte trasera

1. Botón ON/OFF
2. Fusible de 5 A
3. Cable de alimentación
4. Ventilador

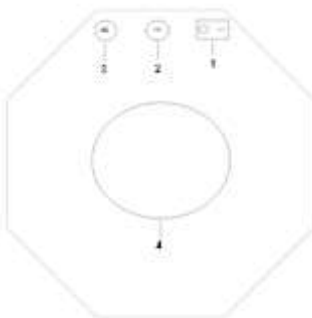

## Instalación y operación

1. Coloque el equipo en superficie plana.
2. El depósito para el líquido de burbujas está ubicado en la parte frontal de la máquina. Llene el depósito con líquido de burbujas, una vez llenado, encienda la máquina mediante el interruptor en la posición "ON" situado en la parte trasera de la máquina y vea como las burbujas saldrán volando. Asegúrese de que la unidad permanezca en posición nivelada para evitar derrames accidentales.
3. Asegúrese de que siempre se mantenga a un nivel suficiente de líquido en el depósito.
4. Después de su uso, vacíe y limpie el depósito del líquido restante para evitar averías.

## Mantenimiento

- Asegúrese de que la máquina esté desconectada durante el mantenimiento.
- Vacíe el depósito de la totalidad del líquido de burbuja cuando la máquina no esté en funcionamiento o termine de utilizar.
- Utilice un trapo seco y limpio para retirar residuos de líquido de burbujas y secar perfectamente el equipo.
- Debe realizar el mantenimiento al terminar de utilizar el equipo.

## Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico [garantias@master.com.mx](mailto:garantias@master.com.mx) (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se registrarán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.