

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto M master, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías** 226

Póliza de Garantía

Producto: Sistema de audio
Marca: M master
Modelo: SYS-VER-4D

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto con sus accesorios completos y póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto de la compraventa en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES
Sistema de audio
SYS-VER-4D



master.com.mx



@ Master_Expertos



MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos M master los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Condiciones de uso normal

- Utilice en interiores como son lugares cerrados o techados.
- Colocar siempre en piso o lugares sólidos.
- Para la correcta conexión, utilice únicamente los accesorios incluidos.
- Evite que el cable de alimentación y cables de conexión queden expuestos a tirones o que estos sean machucados o aplastados.
- Para la recarga de batería interna, debe estar apagado y realizar la recarga por un periodo de 2 a 4 horas máximo, posteriormente desconectar de la toma de alimentación.
- No utilizar si la batería interna esta descargada, recargue la batería con el equipo apagado.
- Antes de apagar o encender, coloque a nivel mínimo "0" el volumen.
- Los intervalos de uso pueden variar de 1 a 5 h dependiendo de la función en uso (USB, SD, Aux o Radio) y el nivel de volumen utilizado.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de las bocinas. Un volumen excesivo daña permanentemente las bocinas.
- Para la conexión de equipos auxiliares y/o micrófono, se recomienda que el nivel de volumen este al mínimo "0".
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.

Advertencias

- Mantenga alejado del alcance de los niños.
- No exponer a sobrecalentamiento por un uso constante sin descanso.
- No exponga a fuego directo.
- No exponer al contacto con el agua o salpicaduras de agua.
- No exponer a los rayos del sol por tiempo prolongado.
- No exponer a variaciones de voltaje o apagones repentinos.
- No exponer en ambientes con mucho polvo.
- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
- M master no se hace responsable por daños ocasionados por el mal uso que se le dé al equipo.
- No utilizar en tormentas eléctricas.
- No intente abrir o reparar, en caso de defecto de fábrica diríjase al centro de servicio autorizado, presentando el equipo con sus accesorios completos.
- Guarde en lugar libre de humedad.


El no tomar en cuenta las condiciones de uso normal y advertencias en el correcto funcionamiento del equipo anula toda garantía.

Las imágenes utilizadas son solo de referencia, pueden ser diferentes a las reales.

Especificaciones

Alimentación:	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0.5 A / 15 Vcc 1 A	Potencia:	8 000 W PMPO / 800 W rcm
Batería:	12Vcc 2.6 A	Impedancia:	4Ω
Bocina:	8" (20.32 cm)		

Funciones panel

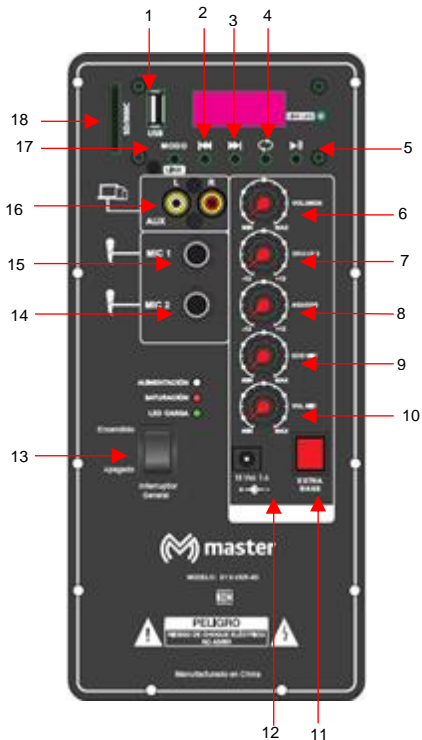

1. Lector de memoria USB hasta 16 GB
2. Regresar a la canción anterior. Modo FM regresar a la estación anterior.
3. Adelantar a la siguiente canción. Modo FM adelantar a la siguiente estación.
4. Repetir canción, repetir todo.
5. Reproducir o pausar canción. Modo FM presione por unos segundos para realizar búsqueda automática de estaciones de radio FM.
6. Control de volumen maestro.
7. Control de bajos.
8. Control de agudos.
9. Control eco de micrófonos.
10. Control volumen de micrófonos.
11. Interruptor para bajos.
12. Conector para adaptador ac/cc
13. Interruptor general de encendido/apagado.
14. Entrada para micrófono.
15. Entrada de audio auxiliar con conector RCA.
16. Selector de funciones USB / TWS / MicroSD / BT / FM / Aux.
17. Lector de memoria microSD hasta 16 GB

Recarga de batería interna

Para obtener mejores resultados en la recarga de la batería interna, el equipo debe estar apagado, el tiempo de recarga oscila entre 2 a 4 horas, esto dependerá del uso al que sea destinado el equipo, recargue antes de que se agote por completo la carga de la batería. Para realizar la recarga de la batería interna, utilice el adaptador incluido, inserte el conector del adaptador en la entrada de alimentación y/o recarga del equipo (12) y la clavija del adaptador al contacto de alimentación.

Funcionamiento

Para utilizar en cualquier modalidad, encienda con el interruptor general de apagado y encendido (13), antes de apagar o encender, disminuya el volumen al mínimo. El control de volumen lo puede realizar con la perilla (6) en cualquier función.

Función USB / Micro SD

Puede utilizar memoria USB o Micro SD hasta 16 GB con formato de música MP3 o WMA, Inserte cualquiera de las memorias mencionadas en el equipo y le tomara unos segundos leer el contenido de la memoria, comenzara a reproducir la música contenida, puede adelantar, regresar, pausar con los botones de funciones (2, 3, 5).

Radio FM

- ✓ Seleccione la función FM con el botón SELECTOR (17).
- ✓ Presione por varios segundos el botón de reproducir o pausar (5) y el equipo realizara la búsqueda automática de estaciones, almacenándolas en la memoria interna. Puede seleccionar la estación de radio con los botones de funciones (2, 3).

Función Bluetooth

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

- 1.- Seleccione con el botón selector (15) la función BLUETOOTH.
- 2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (smartphone, tableta, celular, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo "MASTER" y seleccione para enlazar.
- 4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
- 5.- Regule el volumen maestro (6) de la bocina de acuerdo con el tipo de música y regule el volumen del dispositivo enlazado.
- 6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su equipo enlazado "desconectar dispositivo".

Conexión TWS

Conexión TWS es entre dos bocinas, no debe estar enlazado vía bluetooth ningún equipo con ambas bocinas para realizar la conexión exitosamente, la función TWS solo funciona en modo bluetooth:

- ✓ Encienda las dos bocinas y seleccione la función bluetooth con el botón (15) en ambas bocinas, en display indicara la función "BLUETOOTH".
- ✓ Presione en cualquiera de las bocinas el botón TWS (15) por varios segundos, se emitirá un sonido de confirmación indicando que las dos bocinas están emparejadas correctamente.
- ✓ Enlace el dispositivo (smartphone, tableta, celular, etc.) por bluetooth realice los pasos de función bluetooth realizando la búsqueda del equipo "MASTER".
- ✓ Comience la reproducción de su música favorita escuchando a través de las dos bocinas.
- ✓ Para salir de conexión TWS presione el botón (15) para seleccionar otra función.

Aplicación MASTER SOUND

- Descargue la aplicación MASTER SOUND.
- Verifique que la función Bluetooth este activada en el smartphone a utilizar.
- Abra la aplicación MASTER SOUND.
- Realice la búsqueda del dispositivo MASTER.
- Seleccione MASTER y espere a que se conecte.

A partir de que esta enlazado con el baffle usted podrá realizar desde su smartphone:

- Reproducir música contenida en smartphone.
- Controlar el audio de equipos auxiliares conectados previamente en entrada auxiliar.
- Manipular USB, SD. Estas deben estar conectadas previamente en el baffle.
- Controlar la función de radio.

El alcance es de 10 m libre de obstáculos