


MASTER Vision®

Universal Control Remoto UNIVERSAL REMOTE CONTROL

LEA COMPLETO ESTE MANUAL ANTES DE USAR
ESTE PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

MANUAL DE INSTRUCCIONES

> RM-DVDUNI

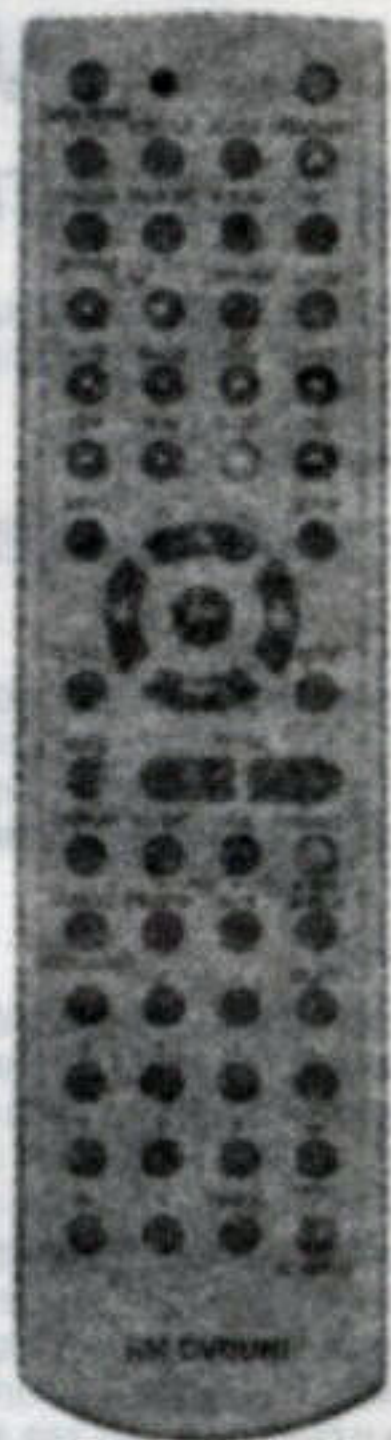

MASTER Vision®

LEA COMPLETO ESTE MANUAL
ANTES DE USAR ESTE
PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

Bienvenido

Gracias por adquirir un producto de la marca Mitsu, tenga la seguridad de que esta comprando un producto de calidad.

Programación por Código

1. Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada. (Aunque su aparato responda a un código, verifique el funcionamiento de otros y seleccione el que mejor se ajuste).
2. Mientras mantiene oprimido el botón CODE SET introduzca el código de 4 dígitos.
3. Suelte el botón CODE SET para terminar la programación.

* Si su equipo no está en lista o no responde a ningún código ejecute la programación por búsqueda.

Programación por Búsqueda (Automática)

Esta función permite buscar más rápido el código de un equipo a programar.

1. Asegurese que el equipo a utilizar este encendido.
2. Mantenga oprimido el botón CODE SET.

3. Introduzca el código 1000, el control remoto empezará a emitir señales de Power.
4. Apunte con el control remoto hacia el equipo encendido hasta que se apague.
5. Utilice los botones de POWER, Arriba Δ Abajo para detener la búsqueda y encienda manualmente su equipo.
6. Retroceda o avance en la búsqueda utilizando Arriba Δ y Abajo .
7. Cuando se apague su equipo utilice el botón OK, el indicador luminoso parpadeará Tres veces y su control remoto guardará el código.

Programación por Búsqueda (Manual)

1. Encienda su equipo electrónico.
2. Mientras mantiene oprimido el Botón CODE SET introduzca el código 5000 (para los combos de TV = VCR 2000)
3. Oprima y suelte el botón POWER apuntando a su equipo, el control remoto emitirá el primer código.
4. Repita el paso 3 hasta que su equipo se apague.
5. Oprima el botón OK para guardar el código.

Despliega el Código Programado

Muestra el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda.

3. Introduzca el código 1000, el control remoto empezará a emitir señales de Power.
4. Apunte con el control remoto hacia el equipo encendido hasta que se apague.
5. Utilice los botones de POWER, Arriba Δ Abajo para detener la búsqueda y encienda manualmente su equipo.
6. Retroceda o avance en la búsqueda utilizando Arriba Δ y Abajo.
7. Cuando se apague su equipo utilice el botón OK, el indicador luminoso parpadeará Tres veces y su control remoto guardará el código.

Programación por Búsqueda (Manual)

1. Encienda su equipo electrónico.
2. Mientras mantiene oprimido el Botón CODE SET introduzca el código 5000 (para los combos de TV = VCR 2000)
3. Oprima y suelte el botón POWER apuntando a su equipo, el control remoto emitirá el primer código.
4. Repita el paso 3 hasta que su equipo se apague.
5. Oprima el botón OK para guardar el código.

Despliega el Código Programado

Muestra el código almacenado despues de utilizar la programación por búsqueda.

1. Presione CODE SET y sin soltario presione MUTE por 1 segundo, el indicador luminoso parpadeará 2 veces indicando que esta listo para mostrar el código almacenado.
2. Suelte las teclas simultaneamente.
3. Para obtener el primer dígito del código cuente el número de veces que parpadea el indicador luminoso.
4. Para obtener el siguiente dígito, espere dos segundos y cuente nuevamente el número de veces que parpadea el indicador luminoso y así sucesivamente hasta obtener los cuatro dígitos.

NOTA: El indicador luminoso parpadeará 10 veces para indicar el número cero.

MI CÓDIGO: CODE SET + _ _ _ _

CÓDIGO	ETIQUETA
0000	POWER
0001	POWER
0002	POWER
0003	POWER
0004	POWER
0005	POWER
0006	POWER
0007	POWER
0008	POWER
0009	POWER
0010	POWER
0011	POWER
0012	POWER
0013	POWER
0014	POWER
0015	POWER
0016	POWER
0017	POWER
0018	POWER
0019	POWER
0020	POWER
0021	POWER
0022	POWER
0023	POWER
0024	POWER
0025	POWER
0026	POWER
0027	POWER
0028	POWER
0029	POWER
0030	POWER
0031	POWER
0032	POWER
0033	POWER
0034	POWER
0035	POWER
0036	POWER
0037	POWER
0038	POWER
0039	POWER
0040	POWER
0041	POWER
0042	POWER
0043	POWER
0044	POWER
0045	POWER
0046	POWER
0047	POWER
0048	POWER
0049	POWER
0050	POWER
0051	POWER
0052	POWER
0053	POWER
0054	POWER


CODIGOS DE PROGRAMACION DVD

AKO	3004	INTEGRA	3058, 3278	PROSCAN	3026
AKAIA	3005, 3169, 3170, 3171, 3291	IRT	3028	PROSONIC	3122
AKAI	3374	ISEL	3333, 3350	QWESTAR	3084, 3323
AISHI	3006	IBL	3153, 3156	RALLY GOLDEN	3007
AJUSTIC	3007, 3128, 3174, 3296	IC PENNEY	3336		3026, 3067, 3070, 3071, 3181, 3212, 3223, 3225, 3271, 3276
AMW	3197, 3372	IVC	3031, 3100, 3152, 3239, 3250, 3288, 3294	RCA	
ANAH	3275	MIN	3180	ROTEL	3100, 3339
	3008, 3015, 3125, 3172, 3173, 3195, 3212, 3263, 3265, 3268	KENWOOD	3032, 3033, 3034, 3221	ROWA	3267, 3340
APEX DIGITAL		KLH	3212, 3225	ROYAL	3062, 3148, 3353, 3354, 3355, 3370
AUDIOVOK	3009, 3212, 3225	KONKA	3035, 3196	SAMPO	3260, 3322, 3341
B & K	3259	KOSS	3084		3027, 3030, 3072, 3073, 3074, 3109, 3110, 3111, 3112, 3136, 3182, 3236, 3237, 3238, 3279, 3359
BALANCE	3365	LAFAYETTE	3062, 3105	SAMSUNG	
BLAUPUNKT	3212	LASONIC	3036, 3037, 3209, 3218, 3038, 3039, 3040, 3106, 3107, 3108, 3168, 3232, 3235, 3303, 3308, 3312, 3313	SANSUI	3086, 3324
BLUE LIGHT	3360	LG		SANYO	3075, 3076, 3086, 3125, 3166, 3226, 3310, 3325
BLUE PARADE	3067	LIMITRON	3084	SEARS	3335
BOSS	3204	LUFSONN	3041	SHARP	3077, 3078, 3079, 3080, 3183, 3184, 3185
BROKSONIC	3086	MAGNAVOK	3034, 3163, 3276	SHERWOOD	3257
CAMBRIDGE SOUNDWORKS	3277	MAIESTIC	3042, 3135, 3216, 3356, 3369	SHINSONIC	3001, 3026, 3262
CINEVISION	3270	MALATA	3264	SILO	3306, 3347
CLARION	3157, 3287	MARANTZ	3043, 3044, 3045, 3046, 3064, 3297	SKYWORTH	3186
CLASSIC	3010, 3011, 3142, 3143	MATRIX	3190	SHC	3081, 3316, 3326
COBY	3012, 3246, 3253	MEGA TAVSS	3047	SONICO	3129
COLUMBIA	3008, 3008, 3357, 3371	MICROSOFT	3026		3001, 3002, 3003, 3130, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3161, 3165, 3206, 3210, 3309, 3311
CREATOR	3366	MITEK	3212	SONY	
CYBER HOME	3013, 3242, 3260, 3373, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3124, 3126, 3137, 3143, 3156, 3175, 3176, 3191, 3202, 3205, 3208, 3227, 3254, 3289, 3302	MIRAGE	3201, 3346	SOUND TRACK	3127
		MITSUBISHI	3048, 3049	SPELER	3158, 3367
DARWOOD			3007, 3018, 3051, 3052, 3139, 3189, 3280, 3351, 3362, 3363	SUNGALE	3305
		NITSUJ		SUPERSONIC	3062, 3082, 3149
		NITZU	3050, 3121, 3251	SYLVANIA	3163, 3266, 3338
DAYTEK	3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3124, 3126, 3137, 3143, 3156, 3175, 3176, 3191, 3202, 3205, 3208, 3227, 3254, 3289, 3302	MONTGOMERY WARD	3337	TEAC	3083
		MTB	3053, 3054		

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN DVD

DENON	3022, 3032, 3342	NAKAMICHI	3055	THETA DIGITAL	3067
DESAY	3318	NAOKI	3222, 3230, 3368	THOMSON	3070, 3349
DIGIX MEDIA	3023, 3177	NAPA	3056, 3154	TOP TEC	3084, 3348
DMTECH	3211	NESA	3212	TOSAKI	3167, 3233, 3307
DTX	3285	NORCENT	3057, 3175, 3278	TOSHIBA	3034, 3085, 3086, 3087 3116, 3117, 3118, 3162 3187, 3214, 3224, 3241 3272, 3292, 3298, 3314 3315
DVD	3131, 3163, 3192, 3205 3215, 3243, 3245, 3247	ONKYO	3034, 3058, 3059, 3278	TREDEX	3053, 3321, 3327
DVD2000	3048	ORITRON	3084, 3245	UNIREX	3088, 3255
ELECTRON	3334	OZAKI	3164	UNITRON	3084
ELEKTRA	3019, 3024, 3158, 3198 3199, 3200, 3320, 3352	PANASONIC	3032, 3060, 3061, 3101 3103, 3150, 3151, 3209 3228, 3234, 3273, 3274 3299, 3300, 3358	URBAN CONCEPTS	3034
EMERSON	3037, 3038, 3202, 3229 3231, 3240, 3295, 3301	PHILCO	3062, 3063, 3104, 3133 3138, 3147, 3159, 3160 3194, 3195, 3220, 3225 3244, 3290, 3330	VCD 2	3089
ENTERPRISE	3038	PHILIPS	3034, 3043, 3064, 3065 3066, 3113, 3114, 3120 3134, 3188, 3249, 3258 3269, 3276, 3281, 3282 3283, 3284, 3304, 3319	VENTURER	3225
FISHER	3075, 3119, 3132	PHILIPS KARAOKE	3056	VIDEO CD	3123, 3124, 3125, 3126
FUSION	3025, 3207	PIONEER	3032, 3067, 3068, 3115 3193, 3213	VIVO VISION	3219
FUTURETECH	3332	POLK AUDIO	3043	VOX	3090
GE	3026, 3178, 3212	POWER SOUND	3089	VSONIC	3203, 3351
GENERAL SOUND	3248	PRONAGE	3217	WEGA TANNS	3155, 3364
GO VIDEO	3027, 3028, 3102			XBOX	3026
GOTECH	3133, 3318			YAMAHA	3032, 3043, 3091, 3092 3093, 3094, 3095, 3096
GPX	3029, 3084, 3261			YAMAHA/TA	3097
GRADIENTE	3084			YAMAHA/TA	3077
GREENHILL	3212, 3343			ZENITH	3034, 3038
HARMAN/KARDON	3153, 3256			ZONDA	3055, 3099, 3329
HARMONY	3252, 3344				
HITACHI	3030, 3079, 3179				
HITEKER	3008, 3345				

BOTÓN PARA SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS EN COMBOS

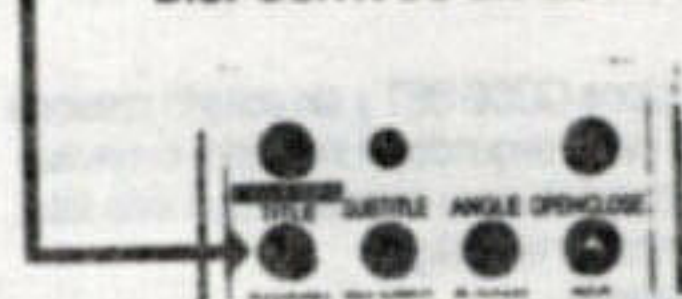

DVD RECORDER

BLUE LIGHT	3360
ELEKTRA	3352
LG	3308, 3313
PANASONIC	3358
PHILIPS	3319
SAMSUNG	3359

CODIGOS DVD + VCR

AWA	3291
DAEWOO	3227, 3289
EMERSON	3240
JVC	3239, 3288, 3294
LG	3168, 3235, 3308, 3312
PHILCO	3195, 3290
RCA	3181, 3223
SAMSUNG	3074, 3112, 3136, 3182 3236, 3238
SANYO	3310
SHARP	3080
SONY	3165, 3311
TOSHIBA	3187, 3241, 3298, 3315

CODIGOS TV + DVD

GE	3026
LG	3039, 3106, 3303
PHILIPS	3249, 3304, 3319
SAMSUNG	3072

CODIGOS TV + VCR

AKIO	2001
EMERSON	2002, 2016
GOLDSTAR	2018, 2020
HITACHI	2003
JVC	2004, 2025
LG	2018
MAGN/VOK	2005
HITSUBISHI	2008
ORION	2007
PANASONIC	2008, 2009
PHILIPS	2010, 2011, 2015
SAMSUNG	2012
SHARP	2013
SYMPHONIC	2014

Especificaciones:

Aimentación: 3Vcc
Utiliza 2 baterías "AA" de 1,5Vcc
(No incluidas)