


Introduccion

Gracias por adquirir productos MASTER VISION, los cuales esta diseñados bajo las normas de seguridad aplicable, además de utilizar materiales de alta calidad. Control remoto universal RM-HD1080 el cual tiene la capacidad de controlar diferentes tipos de equipos electrodomésticos como es DVD, TV, CABLE, AUDIO, PANTALLAS, de diferentes marcas y modelos, de fácil programación.

Instalación de batería.

Master ®El control remoto RM-HD1080 requiere de dos baterías "AAA" para su funcionamiento.

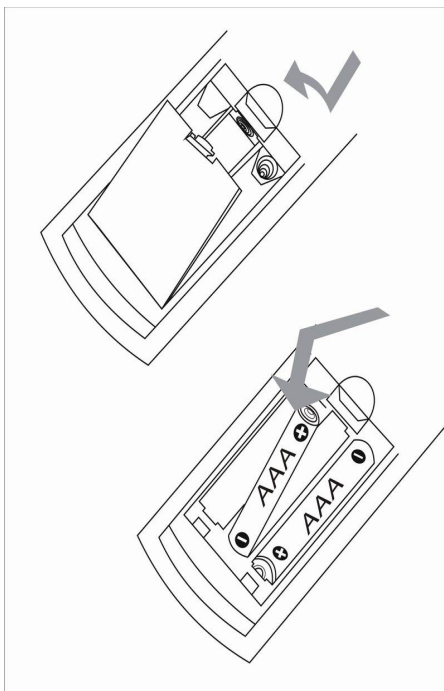

1. Retire la tapa del compartimento de pilas.
2. Inserte 2 baterías "AAA" verificando la polaridad indicada en la pila y en el compartimento (-), (+)
3. Coloque la tapa del compartimento de pilas y presionela para asegurar que cierre correctamente

Nota:

- 1) Reemplace las baterías en un lapso no mayor a 10 minutos para proteger la programación contenida.
- 2) Por favor no presione ninguna tecla del control remoto en el proceso de cambio de baterías.

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
	087 104 105 106 111 118 126 146 147 155 156 158 168 170 196 214 301 339 276 308 304 264 036 000 054 021 034 035 069,344,368	043 049 066 067 074 100 101 116 150 165 201 215 244		
DAX		016 020 030		
DAYTRON	072 077 168 000	018 019		
DBX		020 030		
DELL				096
DENON	281 007	148 168	153	002 066 095 055
DIMENSIA				
DIRECTOR			133	
DISH NETWORK			013	
DISHNET			015	
DUMONT	255 060 000			
DURABRAND	253 293 295	146 145		
DVD2000		170		
DWIN	037 052			
DYNASTY	106			
DYNATECH	234	080 096 139		
EASTERN				
ECHOSTAR (DISH SYSTEM)			014	
ECHOSPHERE (DISH NET)				
ELECTROBAND	251 296 040 020			
ELECTROHOME	118 168 205 044	007 144		
ELECTROPHONIC		144		
EMEREX		141		
EMERSON	072 076 078 094 102 103 106 109 110 112 113 115 117 118 168 172 231 245 285 298 302 295 293 291 296 304 003 022 004 027 045 001 000 010 054 041	017 021 040 041 044 046 047 049 052 054 055 059 060 061 063 064 068 095 096 110 111 112 113 144 161 139 158 149 160 140 165 167 181 194 212 244		

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
	011 020 043 034 035	246		
ENTERPRISE		181		
ENVISION	253 325 002			
ESA	353			
FISHER	096 097 114 285 288 003 059	038 039 089 116 151 157 192		003 025
FORTEC STAR			246	
FUJI		143, 142		
FUJITSU	294 310 324 334 010 008			
FUNAI	078 106 295 291 294 027 010 047	096 139 194		
FUNAI TV/VCR	132			
FUTURETECH	106 295 027			
GARRARD		139		
GATEWAY	341 342			
GC ELECTRONICS				
GE	266 267 301 293 271 280 260 258 300 052 046 036 038 045 001 006 058 019 051 026	153 143 164 232 208 236 171 209 198	154 155	061
GEMINI			018	
GENERAL ELECTRIC	071 072 102 152 153 154 184 188 189 193 201 219 220 221 227 228 239	012 093 095 102 103 105 115 119 121 123		
GENERAL INSTRUMENT			133	
GIBRALTER	255 261 060 002 000			
GO VIDEO		003 004 012 014 166 197 200		
GOLDSTAR(LG)	072 073 076 077 080 081 082 083 090 159 168 170 172 261 252 262 293 002 001 000 033 056	020 064 065 083 144 145 243		037
GPX		196		

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
GRADIENTE	048 ,000,414	139		
GRANDIENTE				
GERRNHILL		198		
GRUNPTY	294 295 027 010			
HAIER	322			
HALL MARK	072 293 001			
HAMLIN				
HARLEY DAVIDSON	294 010	139		
HARMAN KARDON	270 042	020 053 156 145 180		004 063 084
HARVAD	295 027			
HAVERMY	277 038			
HARWOOD		155		
HEADQUARTER				
HELLO KITTY	301			
HI-Q		151		
HIMITSU	295			
HISENSE	318			
HITACHI	072 079 114 149 161 162 163 166 168 172 191 210 211 230 233 246 250 281 284 262 254 272 263 007 000 053 056 041 044,345,415	022 030 073 082 083 084 096 119 139 148 147 191 179		
HITACHI SYS I				
HITACHI SYS II				
HOTEKER		193		
HUGHES NETWORK SYSTEMS		148	009	
HYUNDAI	333			
IMA				
INFINITY	181 270 042 032			
INITIAL		198		
INKEL	202			
INSTANT REPLAY		093 094 095		
INTEGRA				064
INTEQ	255 060 059			
JANEIL	265 005			
JASCO				

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
JBL	181 270 042			063
JCB	251 040			
JCL		095		
JCPENNY	071 072 076 077 123 138 152 154 168 184 194 205 221	012 020 064 083 084 093 094 095		
JENSEN	074 319 327 326	030 147 229		
JERROLD			133 018	
JVC	125 127 137 160 164 188 269 048 416	006 007 020 022 024 026 027 029 030 095 154 147 219 177 185 251	156	005 060 076
KAWASHO				
KAYPANI	268			
KEC	295 027	144 165		
KENWOOD	071 125 261 002 000	005 022 029 030 096 154 147 145 168 174		006 007 028 058 071 094 102 101
KLH	320	155 198 230 202		
KLOSS	151 169 259 265 005			
KMC	172			
KODAK		143 144		
KOLIN	417,418			
KINKA	305 306 317			
KOSS		190		
KTV	071 076 094 106 168 172 187 295 261 264 296 027 002 054 020 031 043			
LASONIC		206		
LEFT COAST				084
LG	336 000 018 001 025 002 061,372,369,377 ,378,382,383,41 9		157	
LINN				072
LITE-ON		235		
LLOYD'S		096 139		

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
LOEWE				
LODGENET	191 192			
LOGIK	191 192 254 053	015 155		
LUXMAN	072 272 000			067
LXI	114 124 140 141 142 171 181 221 266 270 285 286 293 052 054 003 018 001 023	038 049 064 065 083 089 096 144		
MAD	128 171			
MAGIN		012		
MAGNASONIC		244		
MAGNAVOX	071 072 077 092 119 131 138 169 170 172 177 178 181 182 184 221 270 261 257 259 278 294 297 316 042 002 010 030 011 006 012 055 367	031 032 034 035 093 095 096 098 106 143 146 156 139 159 169 194 250 258	158	009 088 092 080 072
MAGNIN		164		
MAJESTIC	076 192 254 053			
MARANTZ	071 076 181 207 208 270 261 315 335 042 002	020 031 033 034 095 143 156 175		084 075 072 088 092 059
MARTA		064 065 144		
MATSUI	181	046 057		
MATSUSHITA	299 307 028	143 160		
MCS				059
MEDIA TEACH 2200			022	
MEGATRON	091 253 281 293 001 007 030 003 028 004 049 001 010 000 053			
MEI	296 020	095 143		
MEMOREX	072 114 191 192 285 299 302 283 293 294 254	005 012 013 064 080 089 092 093 095 096 105 143 160 144 152 146 151 164 139 157 162 167 195 243		

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
METZ	318			
MGA	071 072 089 205 261 283 293 049 002 001 000	007 052 053 149 164		
MGA/MITSUBISHI	076 077 078 088 207 208			
MGN TECHNOLOGY		164		
MICROSOFT		171		
MIDLAND	266 255 267 280 262 052 060 046 054 056 025 026			
MINERVA	218			
MINOLTA		083 148		
MINTEK		198 216		
MINUTZ	258 006			
MITSUBISHI	072 073 078 079 089 139 140 205 206 208 247 248 249 250 277 283 293 338 038 049 001 000 031,346	007 009 010 052 053 081 083 097 118 154 149 170 208 248	159	010
MONIVISION	331 312			
Montgomery Ward	076 077 078 122 138 141 154 172 192	037 079 093 096 115 117		
MOTOROLA	329 277 271 038 058	143 152 233	133 134 000 001 002	
MOVIE TIME				
MOXELL	329	233		
MTC	071 072 148 234 261 273 296 025 002 000 020	012 096 139 164		
MULTI TECH	295 027 051	015 096 139 155		
NAD	286 293 337 018 001 014			012 013 034
NAKAMICHI				014 015 062 075
NEC	071 076 077 079 114 120 201 105 216 239 261 272 340 002 000 015	016 020 029 030 157 154 147 145		016

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
	420			
NESA		198		
NET-TV	354			
NEOSAT1-PRO2000			249	
NEUSAT SP-6000			245	
NFUSION			241	
NIKEI	106			
NIKKO	002 001 021	144		
NOBLEX		164		
NORCENT	318 328,384,421	227		
NORDMENDE		030		
NOSHI	256 057			
NSC				
NTC	276 021			
OAK				
OLYMPUS		143		
OLEVIA	385,386			
ONKING	106			
ONKYO		169		017 064 083
ONWA	106 295 027			
OPTIMUS	285 299 290 307 003 028 014	144 152 157 160 166		073 078
OPTONICA	120 140 277 289 038 008	036 080		085 080
ORION	298 302 294 022 004 010	041 140 161 162 167 246		
ORITRON		190		
PANASONIC	153 181 188 189 200 201 299 307 267 271 028 046 058,347,355,387 ,388,389,390, 391	085 091 093 095 107 108 143 160 163 183 232 249 254	160 017	018 019 074 059 100
PANSAT			024,238,239, 240	
PENNEY	266 286 267 273 261 293 262 256 280 253 260 264 258 052 018 046 025 002 001 006 000 057 000 054 030 019 056 051	143 144 164 148 145 232 243		


Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
	055			
PENTAX		083 084 095 119 148		
PENTEX RESEARCH				
PHILCO	071 072 076 092 131 138 168 169 170 172 177 178 181 182 201 205 270 261 257 278 042 004 002 007 000 024 020 009 023	031 093 095 096 143		
PHILIPS	071 072 138 160 169 170 178 181 182 229 245 270 311 042 062 356 392,393	022 031 036 064 093 094 095 096 143 156 184 169 175 189 217 225	009 012	008 020 021 041 084 088 092 072
PILOT	261 264 002 000 054	064 144		
PIONEER	071 072 128 129 130 136 176 211 290 263 337 309 041 014,392,408	029 083 084 087 088 154 172 178 187 252	161 003	022 042 073 056 085 080 057
POLAROID	357,395,396,397 422			
POLK AUDIO		175 156		072 084
PORTLAND	072 168 172 276 264 000 054 021	018 019		
PROCE CLUB				
PRIMA	319 327 326 323	229		
PRINCETON	312			
PRISM	267 046			
PRISMESTAR				
PROFITRONIC		164		
PROSCAN	219 220 221 222 227 242 266 052 423	153 171 236	007 019	090
PROTEC		155		
PROTON	072 086 093 098 099 168 153 188 189 201 293 293			

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
	253 268 001 030 032			
PROVIEW	329	233		
PULSAR	255 060 000	105 146		
PULSER				
QUARTER				
QUARTZ		005		
QUASAR	153 188 189 201 299 267 271 289 307 028 046 008 058	005 085 091 093 095 107 108 143 160 232		059
QWESTRA		190		
RADIO SHACK	072 106 120 168 170 266 261 262 272 285 295 293 229 052 003 008 027 002 001 000 054 056	064 139		023 026 027
RADIX		144		
RANDEX		144		
RCA	071 072 073 194 195 201 205 211 212 219 220 221 227 228 266 309 263 256 275 280 052 046 038 000 057 041 017 050 051 055 050 051 066	012 083 084 085 094 095 096 098 102 103 115 120 121 122 123 125 153 164 148 159 224 208 236 232 171 178 198 202 213 231	008	024 073 080 085 103 090
REALISTIC	110 112 114 120 122 285 295 261 264 262 272 295 293 003 008 027 002 001 000 054 056	005 012 036 039 064 079 080 089 093 095 096 116 143 144 152 151 139 157		078
REGAL				
REGENCY				
REMBRANDT				
REPLAY TV		182 183		
RHAPSODY	296 020			
RICO		071		
RIO		221		096

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
ROTEL		185		
RUNCO	191 193 209 238 239 240 243 255 261 060 002 015 016	105 146		
SALORA		005		
SAMPO	071 072 077 093 261 262 268 264 341 002 054 056			
SAMSUNG	072 077 145 148 150 168 170 172 186 198 221 244 273 314 261 272 262 293 321 025 002 001 000 056 026 068,358,359,401	008 012 049 050 086 121 123 164 150 228 238 211 179 226 256	162	
SAMSUX	194 054			
SANKY		146 152		
SAHSEI	036			
SANSUI	302 004	001 029 030 139 154 162 147 167 195 246		075
SAMPO	349,424			
SANYO	096 097 101 107 108 114 175 217 241 285 282 288 003 059 064,407,425	005 012 013 089 151 164 157 195 192 222		043
SCIMITSU	000			
SCIENTIFIC ATLANTA			135 003 004 005 006	
SCOTCH	293 001			
SCOTT	072 077 078 106 113 168 295 293 294 022 027 001 000 010	009 040 044 047 049 055 063 161 150 158 149		
SEARS	072 078 096 097 101 114 123 150 168 171 172 173 217 221 266 270	005 038 039 049 064 065 083 084 089 116 124 143 144 151 139 148		

Funciones

Antes de utilizar el control remoto RM-HD1080 verifique el funcionamiento de las teclas apoyandose en la siguiente imagen, verificando las diferentes funciones.

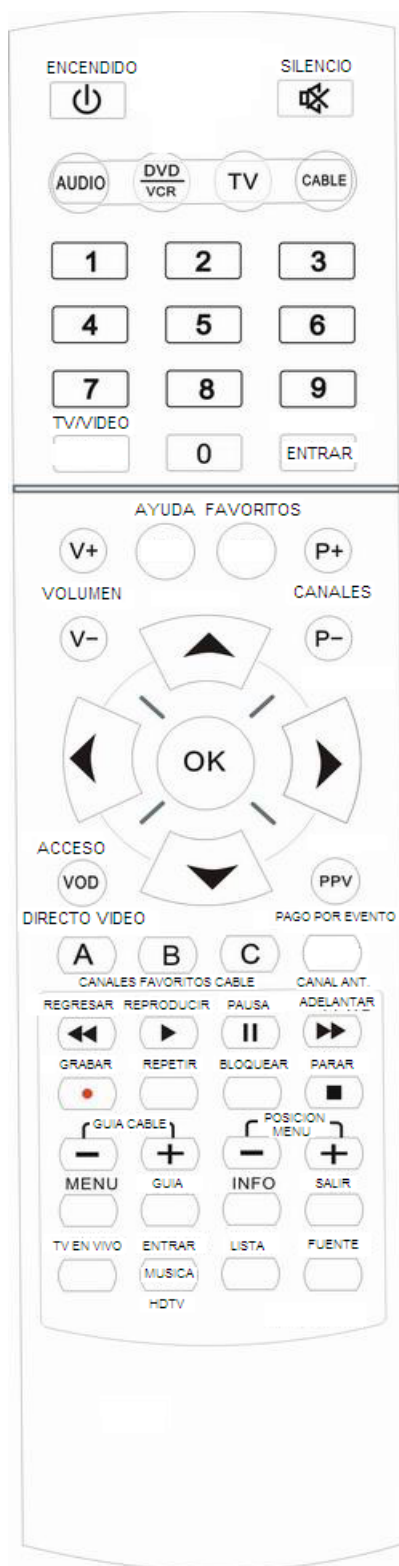

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
	285 286 293 291 282 288 294 272 052 042 003 018 001 010 000 006 059 047	157 243		
SELECO	232			
SEMIVOX	027			
SEMP	018			
SHARP	072 078 119 120 121 122 140 141 142 143 168 172 209 236 237 277 264 289 287 038 008 054 044 055 063,351,360,361 ,402,426	036 078 079 080 095 152 208 186 208		030
SHENG CHIA	207			
S/M	398,399,400			
SHINSONIC		216 173		
SHINTOM		015 155		
SHOGUN	000	164		
SIGNAL				
SIGNATURE	076 077 078 122 138 141 154 172 191 192 254 053	037 079 093 096 115 117		
SIMPSON	297 012			
SINGER		155		
SKYVIEW			026	
SONIC BLUE		183 182 221		096
SONIC VIEW			231,232,233, 234	
SONY	089 095 114 133 134 197 245 251 279 274 040 039 065,348,362,372 ,374,375,403, 404,434	038 069 070 071 072 075 076 077 080 089 095 109 143 141 142 139 188 242 218 173 257 253	163 016	030 031 032 044 082 070 086 099 091 104 098 065
SOUNDESIGN	072 078 106 178 295 293 294 027 001 010 012	096		038 046 061 069
SPECTRICON	083 253 030			
SPRUCER				

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
SQUAREVIEW	291 047			
SSS	072 106 295 027 000			
STANDARD COMPONENT				
STARLITE	295 027			
STARCOM			018	
STARGATE			018	
STARQUEST				
STEREOPHONICS				085
STS		083 148		
SUNFIRE				094
SUPREMACY	151 265 005			
SUPREME	251 040			
SVA	318 322			
SYLVANIA	071 077 092 131 138 146 169 170 177 178 181 182 184 221 270 261 257 278 291 042 002 044,363	007 031 034 093 094 095 096 143 156 139 149 194 212 250		
SYMPHONIC	144 295 291 027 047	096 194 139		
TANDY	140 277 038	096 116		
TASHIKO		065		
TATUNG	153 201 234 271 253 058 030	030 147		
TATUN	427,428,429			
TEAC		030 096 139 147 202		033
TECHNICS	188 200 267 299 028 046	095 107 143 160 168		036 074 093 059 093
TECHNOLACE	294 010			
TECHVIEW	332			
TECHWOOD	072 267 272 253 046 000 030			
TEKNIKA	072 078 106 112 148 151 168 172 178 182 191 192 205 270 295 283 273 272 276 042 027 049 025 000	048 064 095 096 143 144 139		

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
	010 053 054 021 012			
TELEFONICA			011	
TELEFUNKEN	272 314 000			
TELERENT	172 191 192			
TERA	085			
THETA DIGITAL		178		
THOMAS		096 139		
THORENS				088
TITECH 4500			021	
TIVO		188 184 247		
TMK	072 293 292 272 001 000 011	017 164		
TNCI	255 060			
TOCOM				
TOSHIBA	079 114 123 148 150 171 173 234 273 285 286 307 340 003 018 025 023 026 067,364	007 022 039 044 045 049 083 084 150 149 169 195 247 241	164	
TOSONIC	296 020			
TOTEVISION	168 1264 054	012 064 144 164		
Tp0065			023	
TREDEX		207		
TRICAL	287 044			
TUSA				
TVS	302			
UNIDEN				
UNIKA				
UNITECH		012 164		
UNITED CABLE				
UNIVERASL	152 154 260 019			
URBAN CONCEPTS		169		
USA CABLE TV			247	
VECTOR		150		
VECTOR RESEARCH	261 002	009 020 145		
VEA	405			
VENTURER		202		
VICTOR	269 048	029		076 060
VIDEO CONCEPTS	139	020 052 096 150		
VIDEOAGIC		144		

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
VIDEO SONIC		012 164		
VIDIKRON	180 235 270 042			
VIDTECH	072 293 001 000			
IEWSAT			025,228,229, 230,	
VIEWSONIC	331,365,366,430 ,431,432			
VIKING	265 005			
VILLAIN		139		
VIORE	406			
VIZIO	409 ,410, 411,412			
WARDS	072 078 092 120 131 138 152 154 168 177 181 191 228 270 261 293 279 294 258 278 257 274 289 337 254 260 272 042 008 002 001 006 000 010 053 039 019	012 015 036 044 049 080 083 089 095 096 153 143 152 151 156 164 139 148 155 159		061 069 056 065 057
WAYCON	286 018			
WESTING HOUSE	118			
WHITE WESTINGHOUSE	302 304 004 034 035,433	155 162		
XBOX		171		
XR-1000				
YAMAHA	071 072 261 002 000	020 030 096 145 168 175 176	165	035 048 049 050 051 052 053 054 077 068 087
YORK	072 077			
YUPITERU	106			
ZENITH	105 111 191 193 203 255 254 276 293 302 060 004 053 021 035,350 370,371	027 029 064 071 076 096 099 104 105 110 146 142 139 162 246 167 169 181 221	165	045 047
ZENITH TV/VCR	132 159			
ZONDA	083 253 014			
OTHERS	100 116 135 144	002 011 023 062	027 028 029	039 040

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
	157 165 174 183	114 126 127 128	030 031 032	
	185 190 199 204	129 130 131 132	033 034 035	
	213 215 223 224	133 134 135 136	036 037 038	
	225 226	137 138 234 245	039 040 041	
			042 043 044	
			045 046 047	
			048 049 050	
			051 052 053	
			054 055 056	
			057 058 059	
			060 061 062	
			063 064 065	
			066 067 068	
			069 070 071	
			072 073 074	
			075 076 077	
			078 079 080	
			081 082 083	
			084 085 086	
			087 088 089	
			090 091 092	
			093 094 095	
			096 097 098	
			099 100 101	
			102 103 104	
			105 106 107	
			108 109 110	
			111 112 113	
			114 115 116	
			117 118 119	
			120 121 122	
			123 124 125	
			126 127 128	
			129 130 131	
			132 136 137	
			138 139 140	
			141 142 143	
			144 145 146	
			147 148 149	
			150 151 152	
			166 167 168	
			169 170 171	
			172 173 174	

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
			175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227	

Codigos de Cable			
Marca / Tipo	Codigo	Marca / Tipo	Codigo
Instrumentos Generales		PIONEER	
DCT, CFT2200	119	VOYAGER	118
CFT2100, CFT2000	126	BA-9000	120
DL4, DP(V), DQN(V), DPBB	127	BA-V1000, BA-V2000	120
		BC-4600, BA-6000	129
SCIENTIFIC ATLANTA		TOCOM	
EXPLORER	118	5503VIP, 5507, 5508	128
8600X	123	ZENITH	
8600	124	MM2500	130
8540, 70, 90	125	Z-TAC	131

Apex	343
ASCENT	376
Akai	373
BENQ	379,352
BLUE LIGHT	380,381
ChiMei	413
Daewoo	344,368
ESA	353
Gradiente	414
Hitachi	345,415
JVC	416
Kolin	417,418,
LG	372,369,377,378,382,383,419
Magnavox	367
Mitsubishi	346
NEC	420
NET-TV	354
NORCENT	384,421
OLEVIA	385,386
Panasonic	347,355,387,388,389,390,391
Philips	356,392,393
Proscan	423
PIONEER	392,408(PlasmaTV)
Polaroid	357,395,396,397,422
Samsung	358,359,401
Sampo	349,424
SANYO	407(PlasmaTV),425
Sharp	351,360,361,402,426
S/M	398,399,400
Sony	348,362,372,374,375,403,404,434
Sylvania	363
Tatun	427,428,429
Toshiba	364
VEA	405
VIORE	406
Viewsonic	365,366,430,431,432
VIZIO(PlasmaTV)	409,410,411,412
White-Westinghouse	433
Zenith	350,370,371

Tabla de Dispositivos

Tecla Dispositivos	Dispositivos a Controlar
	- Television
	- Servicio de cable - Convertidor - Receptor satelital
	- VCR, DVD o DVR - TV/VCR Combo - VCR/DVD Combo - TV/VCR/DVD Combo
	- Audio

Nota: La luz del led indicador de la tecla indica el funcionamiento y envío de señal de información.

Informacion del Teclado

Presione la tecla....	Para
 ENCENDIDO	Enciende y apaga el equipo seleccionado.
SILENCIO	Suprime el audio del equipo seleccionado.
MENU	Despliega el menu del equipo seleccionado.
GUIA	Despliega la guía de programación disponible del equipo seleccionado.
	Desplaza el cursor sobre la guía de programación y menu de pantalla.
OK/SEL	Selector de funciones del menu o guía del equipo seleccionado
INFO	Despliega información en pantalla de canal y programación.
SALIR	Salida del menu, guía de programación o programa del equipo.
SALIR	Salida del menu, guía de programación o programa del equipo.
FAVORITOS	Canales favoritos (Solo aplicable en modo CABLE)
VOLUMEN+/-	Aumenta ó disminuye el volumen del equipo
CANAL +/-	Selecciona el canal siguiente o anterior.
GUIA CABLE +/-	Visualiza guía de cable del día previo o día siguiente.
POSICION MENU +/-	Desplaza arriba / abajo el selector en menu de pantalla ó guía electrónica de programas.
VOD	Acceso directo a video disponible en equipo

PPV	Acceso directo a programación pago por evento.
REPETIR	Repetir pocos segundos de un programa.
LISTA DE PROG. GRABADOS	Despliega lista de programas grabados, seleccionando uno a la vez para reproducir
TV EN VIVO	Despliega programación televisión en vivo.
A B C	Funciones predeterminadas por su proveedor de cable.
0 - 9	Para seleccionar canal de TV ó programación directa con código numérico.
TV / VIDEO	Selección de origen de video.
TEMP. DEL COLOR	modifica temperatura del color en imagen (si esta disponible)
	Rebobina VCR, DVD, Video ó DVR
	Reproduce VCR, DVD, D V R
	Adelanta VCR, DVD, DVR
GRABAR	Grabación en VCR o DVR
	Reproduce VCR, DVD, D V R
	Detener VCR, DVD, DVR
FUENTE	
BLOQUEAR	Para restringir programación seleccionada.
ENTRAR MUSICA	Despliega menu de canales de musica digital ó en algunos modelos de pantallas entra a canales de musica.



Programación de equipos.

Programación de fabrica

La programación de fabrica del control RM-HD1080 es la siguiente de acuerdo al equipo:

TV: 000
CBL/SAT: 000
DVD: 000
AUDIO 000

Para programar equipos de marcas diferentes, siga los siguientes metodos y pasos:

Programación por código.

1. Presione el botón con el equipo a configurar por 3 segundos y este comenzara a parpadear.
2. De la lista de codigos, encuentre el codigo de 3 digitos indicado para configurar el equipo , tomando en cuenta la marca.
3. Ingrese el codigo de 3 digitos seleccionado de la lista de codigos, el botón del equipo a configurar parpadeara una vez como indicación de que el codigo es correcto.
4. Ingresando el codigo de 3 digitos correcto, el botón del equipo a configurar quedara encendido, posteriormente presione el botón "OK", el botón del equipo a configurar "TV; DVD;AUDIO" parpadeara 2 veces y se apagara indicando que el codigo se almaceno correctamente. Si el codio de 3 digitos no es correcto el botón del equipo a configurar se apagara sin parpadear indicando que no fue grabado el codigo y tendra que intertan nuevamente los pasos del 1 al 4.

Nota: Si por un lapso de 20 segundo no presiona algun botón del control remoto, este saldra automaticamente del modo de configuración.

Consulta de codigo configurado.

1. Presione el botón con el equipo a configurar por 3 segundos y este comenzara a parpadear.
2. Presione el botón INFO, este parpadeara una vez, despues presione uno a uno los botones "1,2,3"
Despues de presionar "1" el numero de veces que parpadea el botón es el primer numero del codigo
Despues de presionar "2" el numero de veces que parpadea el botón es el segundo numero del codigo
Despues de presionar "3" el numero de veces que parpadea el botón es el tercer numero del codigo. Si el botón no parpadea, indica que el numero es "0".
3. Presione "ok" para terminar la consulta.

Nota: Si no presiona algun botón en 20 segundos, el boton se apagara y saldra del modo de configuración.

Busqueda Automatica.

Si la marca de su dispositivo no se encuentra en la lista de codigos, o si usted a probado todos los codigos para su marca y el control no opera el equipo, pruebe busqueda automatica.

El metodo de busqueda automatica, busca entre todos los codigos disponibles del control, ya que puede estar el codigo para el equipo a configurar bajo otra marca.

La busqueda automatica puede tomar varios minutos ya que la busqueda se realizara entre todos los

codigos localizados en la memoria del control remoto para localizar el adecuado para su equipo. Por consiguiente, si su marca se encuentra en la lista de codigos intente primero con el metodo programación por codigo.

1. Apague el dispositivo a controlar.
2. Presione el boton que corresponda al equipo a controlar por 3 segundos, el botón se encendera.
3. Presione el botón "ENCENDIDO" para entrar a modo de busqueda de codigo.
4. Dirija el control remoto al equipo a controlar, presione el botón "ENCENDIDO" uno a uno para buscar el codigo correcto para su equipo a controlar, cuando su equipo responda y encienda (El codigo seleccionado es el correcto) presione el botón "OK" para confirmar y guardar el código.

Note: Si no presiona ningun botón por 20 segundos el control saldra de modo de configuración.

Codigos Favoritos

Para una mejor referencia y control de sus codigos, anote en el equipo que corresponda el código:

VCR/PVR codigo:

Dispositivo:_____

DVD codigo:

Dispositivo:_____

DBL/SAT codigo:

Dispositivo:_____

TV codigo:

Dispositivo:_____

LISTA DE CODIGOS

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
ABEX	262, 056,343			
ADC				080
ADENTURA	005			
ADMIRAL	140 191 192 219 221 227 277 302 038 004	079 152 162		
ADVENT	319 323 330 327 326	229		
ADVERTURA	265	139		
AIKO	276	165		
AIWA	313 013 026 010	000 096 139 144		079 065 097
AKAI	071 076 139 314 261 308 002,373	030 050 051 052 056 061 076 105 147		000 011
ALARON	010			
ALBATRON	331 312			
ALERON	314			
ALLEGRO		221		
ALPHASTAR				
AMARK	083 091 168 172 253 030			
AMBASSADOR	292 011			
AMERICA ACTION	295 027	165		
AMERICAN HIGH		143		
AMPRO	193 242	105		
AMTRON				
ANAM	079 083 084 179 200 201 295	090 095		103
ANAM NATIONAL	271 058 031 030 033			
ANTRONIX				
AOC	071 092 076 083 093 261 268 253 296 002 000 030 020			
APEX DIGITAL	318 320	237 193 198 204 203 214 199 205 240 255		
ARCHER	253 030			
ASCENT	376			

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
ASHA		164		
ATLAS M4AB06			249	
AUDIO DYNAMICS		016 020 030		
AUDIOTRONIC				088
AUDIOVOX	118 301 295 276 304 253 036 027 030 021 034	144 165 202		
BAYSONIC	027			
BEAUMARK		164		
BELCOR				
BELL&HOWELL	192 285 254	005 116 157		
BENQ	379,352			
BLAUPUNKT		198		
BLUE PARADE		178		
BLUE LIGHT	380,381			
BOSE				089 081
BRADFORD	295			
BROKSONIC	113 115 298 302 253 022 004 030	040 054 055 060 112 161 158 162 140 246 167 220 195		
BROKWOOD				
CABLETENNA				
CABLEVIEW				
CALIX		144		
CANDLE	071 072 151 178 261 272 265 002 000 048 012			
CANON		058 093 095 143		
CAPEHART	093	019		
CAPETRONIC				080
CAPTIVEWORKS			242,243,244	
CARNIVALE	261 002			
CARVER	270 042	156		072 088
CCE		155 165		
CELEBRITY	251 040			
CELERA	320			
CENTURY				
CENTURION	077			
CETRONIC	106			
CHANGHONG	320			
CHIMEI	413			

Marca	TV	VCR	CABLE	AUDIO
CINERAL	036 021			
CINE VISION		223		
CITIZEN	071 072 105 106 148 151 168 178 273 261 276 264 272 265 025 002 000 054 005 021 012 043	065 144 165 244		
CLAIRTONE	296 020			
CLARION	295			
CLASSIC	106			
COLORTYPE				
COLOUR VOICE				
COLT		155		
COMTRONICS				
CONCERTO	072 272 000			
CONTEC	103 106 244 295 296 287 027 044 020			
CONTEC / CONY				
COOLSAT			010,235,236, 237	
CORONADO	153 168			
COSHIP			020	
CRAIG	106 179 295 027	001 012 089 144 151 155 164		
CROSLEY	270 042			
CROWN	106 168 172 295 264 027 054			001
CURTIS MATHES	071 072 077 148 168 192 227 266 270 285 301 277 273 314 261 281 290 272 254 303 264 042 052 003 046 036 038 025 002 007 000 053 054 014 032 051	093 095 098 153 143 160 147 232 239		073
CXC	106 295 027			
CYBER HOME		210		
CYBERNEX		164		
DAEWOO	070 072 075 084	018 019 025 042		