

GRACIAS POR COMPRAR PRODUCTOS MASTER


Antes de operar su nuevo control remoto, por favor lea el siguiente manual de instrucciones

Instalación de las pilas:


Retire la cubierta del compartimento para pilas localizado en la parte de atrás del control remoto

Instale 2 pilas nuevas tipo "AAA" recargables o normales en el compartimento teniendo cuidado de colocarlas con la polaridad correcta (ver figura 1)

figura 1

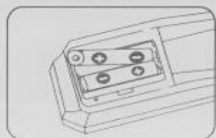

Descripción de funciones

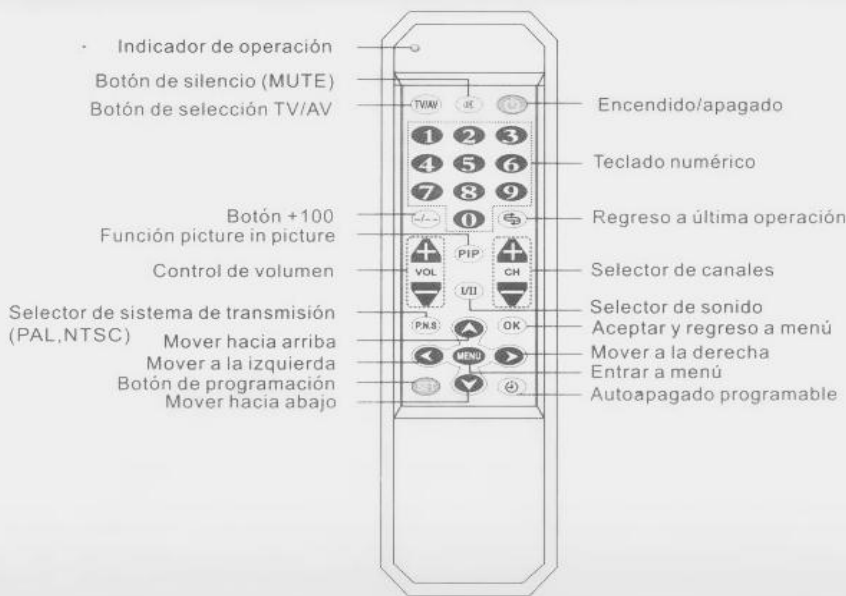

Programación:

Este control puede ser programado de 3 maneras diferentes

- 1 - Programación manual
- 2 - Programación automática
- 3 - Programación inteligente

1.-Para la programación manual de su control remoto, siga estos pasos

1.- Busque en la hoja anexa la marca de su TV, a la derecha de la marca, encontrará un código de 3 dígitos, si encuentra más de un código, pruebe el primer código, si el TV no funciona, pruebe con el segundo o si la marca de su TV no aparece, vea la programación automática

2.- Presione el botón de programación y manténgalo así, enseguida presione el botón de encendido, se encenderá el led indicador de operación, libere ahora los dos botones simultáneamente

3.- Introduzca el código de 3 dígitos que encontró en la hoja anexa para su TV, presione los números del código uno tras otro hasta ingresar los 3 dígitos, una vez hecho esto, el led indicador de operación se apagará y con esto queda terminado el proceso de programación

NOTA: Si el led indicador parpadea dos veces, significa que el código que introdujo es erróneo y debe tratar con un nuevo código

Ejemplo de programación:

Suponga que su TV es marca PANASONIC y su código es 002, de acuerdo con la lista de códigos anexa, presione entonces el botón de programación y enseguida el botón de encendido, el led indicador se encenderá, libere ahora los dos botones simultáneamente, presione los 3 dígitos del código (002) y el led indicador se apagará, si el led indicador permanece apagado, el código ingresado es el correcto y la programación habrá terminado, si el led indicador parpadea dos veces, será necesario programar un nuevo código.

NOTA: No debe tardar más de 15 segundos en ingresar su código, de otra manera, el control saldrá del modo de programación y tendrá que empezar desde el paso 1

2.- Programación automática

Para la programación automática de su control, siga estos pasos

1.- Encienda manualmente su TV

2.- Dirija el control hacia la TV y mantenga presionado el botón de programación, presione ahora el botón de encendido; se encenderá entonces el led indicador de operación, libere los dos botones simultáneamente

3.- Presione el botón "+" o el botón "-" del control de volumen y ponga atención en la pantalla de TV, cuando note que el volumen cambia, libere el botón que está presionando y se apagará entonces el led indicador, presione ahora el botón de programación para finalizar el proceso, en este momento su control está programado y puede usarlo normalmente, pruebe las demás funciones del control

3.- Programación inteligente

1.- Encienda el TV manualmente

2.- Dirija el control hacia el TV, presione el botón de programación por 4 segundos y libérralo cuando el led indicador se encienda

3.- Presione el botón "+" o el botón "-" del control de volumen y ponga atención en la pantalla de TV, en este momento, el control está buscando de manera inteligente el código de operación, cuando note que el volumen cambia, el led indicador se apagará, esto indica que el código correcto ha sido encontrado, presione entonces el botón de programación para confirmar el código de operación, pruebe las demás funciones del control con los botones correspondientes

NOTA: Si algún botón no realiza la función marcada, puede ser que el TV no disponga de esa función en particular

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (2 pilas tipo "AAA" de 1,5 Vcc no incluidas)

Distancia de operación: 10 m (puede ser diferente dependiendo de la marca de TV y de la carga de las pilas)

CODIGOS DE PROGRAMACION

SONY	005.041.049.094.106.195	CHANGHONG	000.008.009.016.026.028.030.033.051.052.057.058.067.071.086.087.088.091.092.093.100.105.010.011.014.160.184.206.209.229.230.231	DONGDA, DONGHAI	016.025	SHAOFENG	000.006.007.011.015.023
PANASONIC NATIONALO	001.002.014.015.020.021.022.059.066	KONKA	011.017.029.032.034.054.067.069.071.075.076.077.078.079.080.081.107.113.117.204.210.211.212.224.257	HUARI	007.033.053.056.079	SHENYANG	011.016.025.033.045.046
HITACHI	000.006.007.008.010.014.015.027.048.173.226	SKYWORTH	011.025.033.045.046.060.070.071.072.073.074.079.083.101.107.108.109.113.151.162.163.172.190.207.215.216.217.223.227.241.242.243.244.245.246.247	HAIYAN	011.023.024.033.040.043.053.056.079	SAIGE	011.016.025
SHARP XINGBAO	003.016.018.025.135.136.137.181	PANDA	001.009.011.016.021.022.023.024.025.026.028.033.040.043.051.053.056.057.058.061.062.073.079.089.091.124.125.177.228.250.251.255	HAIHONG	016.025.026.027.028.029.030.065	SHONGBAI	016.025
SHARP XINGBAO	003.016.018.025.135.136.137.181	JINXING	007.008.011.013.024.025.032.033.039.051.065.071.073.079.091.097.128.138	HAILE	032.047	SHANYUAN	003.011.016.018.023.024.025.040.043
SHARP XINGBAO	003.016.018.025.135.136.137.181	FURI	007.011.015.023.024.028.033.034.040.043.053.056.060.061.065.079	HUANGHE	011.016.023.024.025.040.043.125	SHANJIAN	033.053.056.079
MITSUBISHI	011.051.154	TCL	051.053.060.068.071.073.082.083.084.085.110.111.188.191.203	HUANGHAIMEI	016.025	TAISHAN	011.016.025.027.028.029.030.031.038.042
TOSHIBA	000.007.008.014.015.016.027.028.030.033.053.056.079.089.090.091	HAIER	011.017.029.032.034.054.067.069.071.075.076.077.078.079.080.081.102.103.112.118.119.134.161.165.170.186.222.232.233.234.235.248.252.253	HUANGSHAN	011.016.023.024.025.032.033.040.043.053.056.079	TIAN'E	003.011.018
PHILIPS	013.023.024.039.040.043.141	XOCECO	011.016.024.025.027.033.053.054.055.056.060.073.079.080.095.098.178.256.258	HUANGLONG	016.025	TONGGUANG	033.053.056.079
SAMSUNG	008.011.016.021.024.025.033.037.039.040.043.050.051.091.113.123.150	HISENSE	000.006.007.008.010.014.015.025.045.046.102.103.105.107.115.116.128.129.130.131.134.138.166.170.171.218.219.220.221.232.233.234.235.236.237.238	HUANYU	009.011.015.023.024.033.040.043.053.056.057.058.079	VEIPAI	016.025
SANYO	000.007.008.014.015.033.035.053.056.079.105.132.133.134.249	BEIJING	008.011.012.016.019.021.023.024.025.026.027.028.029.030.031.033.039.040.042.043.050.051.053.056.079.091.122.126	HONGMEI	003.009.011.016.018.023.024.025.033.040.043.056.057.058.079	XIANGYU	016.025.032
NEC	004.006.011.016.024.025.033.053.056.079.089.140.185	CHANGCHENG	001.011.012.016.017.019.023.024.025.026.027.028.029.030.031.033.040.042.043.053.056.079	HONGYAN	011.033.053.056.079	XIHU	011.023.024.033.038.040.043.053.079.098.168
DAEWOO	012.031.141.042.183.189	CONROWA	000.006.007.008.010.016.025.033.045.046.048.053.055.056.073.099.173	JUHUA	011.023.024.033.040.043.053.056.079	AN'HUA	001.017.032.047
WARUMAIA	012.031.042	PEONY	001.002.011.016.020.021.022.025.032.033.040.043.053.056.059.063.065.079.192.193	JINHAI	009.057.058	CHENGDU	011.025
YOULANASI	011.023.024.040.043	SHANGHAI	009.011.016.017.022.023.024.025.033.040.043.053.056.057.058.079.123	JINFENG	001.011.021.022	XUELIAN	009.023.024.040.043.057.058
GOLDSTAR	009.019.023.024.040.043.098.140	BAIHUA	016.025.033.053.056.079	JINTA	009.016.023.024.025.033.040.043.053.056.057.058.079	XINGHAI	016.025.033.053.056.079
USTAR	009.016.025.057.058	BAIHEHUA	023.024.040.043	JINQUE	011.016.025	XIANGYANG	033.053.056.079
AIWA	009.057.058.147	BAILE	012.016.019.025.026.027.028.029.030.031.042	JINQUE	032.033.053.056.079	XINGFU	016.025
HUODATEJI	001.017.032.047	BAOSHENG	011.016.025	JIAHUA	001.017.032.047.167.196.254	XINRISONG	009.057.058
ETRON	016.025.028.033.053.056.079.124	BAOHUASHI	033.053.056.079	KUNLUN	001.011.012.021.022.025.033.039.040.042	YINGGGE	016.023.024.025.040.043
OLYMPIC	033.053.056.079	CAIHONG	011.016.025	KAIGE	011.016.023.024.025.033.040.043.053.056.079	FEILU	011.016.025
JVC	004.089.169.179.208	CAIXING	023.024.040.043	KANGLI	012.019.025.026.027.028.030.031.033.120	YUHANG	016.025
SHERWOOD	016.025	CHANGFENG	011.024.033.045.046.053.056.079	KANGHONG	009.058.057	YONGGU	016.023.024.025.040.043
AKAI	033.053.056.079	CHANGFEI	011.016.025.042.123	KANGLI	005.011.016.023.024.025.026.027.028.029.040.042.043	YONGBAO	009.057.058
IMPERIALCOWN	012.019.025.026.027.028.029.030.031.033.042.053.056.079	CHANGHAI	011.016.025.123	KANGYI	016.025.033.053.056.079.121	ZHUHAI	016.025.042
FUJITSU	048	CHUNLAN	131.142	KONGQUE	011.016.023.024.025.033.040.041.043.124	888	033.053.056.079
FUNAI	047.152.153	CHUNFENG	016.025.033.053.056.079.124	KUAILE	016.025.033.053.056.079	GANXIN	011.017.023.024.040.041.043
NIKON	009.057.058	CHUNSUN	011.016.025	ROWA	011.016.023.024.025.040.043.096.102.127.164	HUAFA	007.016.025
LG	040.043.140	TOBO	016.025.033.053.056.079.101.103	LONGJIANG	011.033.053.056.079	HUAQIANG	033.053.056.079
THAKRAL	001.014.015.016.020.021.022.025			LIHUA	011	FEIYUE	011.016.023.024.025.040.043
DSTV	148			MEILE	009.011.023.024.033.040.043.053.056.057.058.079	FEILANG	016.025
SUPRA	145			MENGMEI	023.024.040.043	NANBAO	009.016.025.033.053.056.057.058.079
DISTAR	151.155.158.176			RUYI	011.015.023.024.040.043	FEIYAN	033.053.056.079
KATA	187			SHENCAI	007.016.025.033.053.056.079	AOLINPU	104
HI-VISION	156			SHANGCHA	011.033.053.056.079	CAILING	102
						XINSIDA	123
						DONGYUAN	159
						SVA	205.213.214
						ZAPAIJI	036.044.114.157.174.175.180.182