

# Instructivo RM-U58M Universal DVD + BLU RAY + Combos

"Leer este instructivo antes de utilizar el producto"

"Alimentación 2 Pilas AAA de 1,5V cc (No incluidas)" \*Advertencia, No mezcle pilas nuevas con usadas, colocar las pilas de acuerdo a su polaridad"

## Programación por Código

1. Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada. (Aunque su aparato responda a un código, verifique el funcionamiento de otros y seleccione el que mejor se ajuste)
2. Mientras mantiene oprimido el botón CODE SET introduzca el código de 4 dígitos
3. Suelte el botón CODE SET para terminar la programación

\* Si su equipo no está en la lista o no responde a ningún código ejecute la programación por búsqueda.

## Programación por Búsqueda (Automática)

Esta función permite buscar más rápido el código de un equipo a programar.

1. Asegúrese que el equipo a utilizar este encendido.
2. Mantenga oprimido el botón CODE SET
3. Introduzca el código 1000, el control remoto empezará a emitir señales de Power.
4. Apunte con el control remoto hacia el equipo encendido hasta que se apague.
5. Utilice los botones de POWER, Arriba▲ Abajo▼ para detener la búsqueda y encienda manualmente su equipo.
6. Retroceda o avance en la búsqueda utilizando Arriba▲ y Abajo▼.
7. Cuando se apague su equipo utilice el botón OK, el Indicador luminoso parpadeará Tres veces y su control remoto guardará el código.

MI CÓDIGO: **CODE SET** + \_\_\_\_\_

## Programación por Búsqueda (Manual)


1. Encienda su equipo electrónico
2. Mientras mantiene oprimido el Botón CODE SET introduzca El código 3000 (para los combos de TV + VCR, 2000)
3. Oprima y suelte el botón POWER apuntando a su equipo, el control remoto emitirá el primer código
4. Repita el paso 3 hasta que su equipo se apague
5. Oprima el Botón OK para guardar el código

## Despliega el Código Programado

Muestra el código almacenado después de utilizar la programación por búsqueda.

1. Presione CODE SET y sin soltarlo presione MUTE por 1 segundo, el indicador luminoso parpadeará 2 veces indicando que esta listo para mostrar el código almacenado.
  2. Suelte las Teclas simultáneamente.
  3. Para obtener el primer dígito del código cuente el número de veces que parpadea el Indicador luminoso.
  4. Para obtener el siguiente dígito, espere dos segundos y cuente nuevamente el número de veces que parpadea el Indicador luminoso y así sucesivamente hasta obtener los cuatro dígitos.
- Nota: El Indicador luminoso parpadeará 10 veces para indicar el número cero.

## BOTÓN PARA SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS EN COMBOS

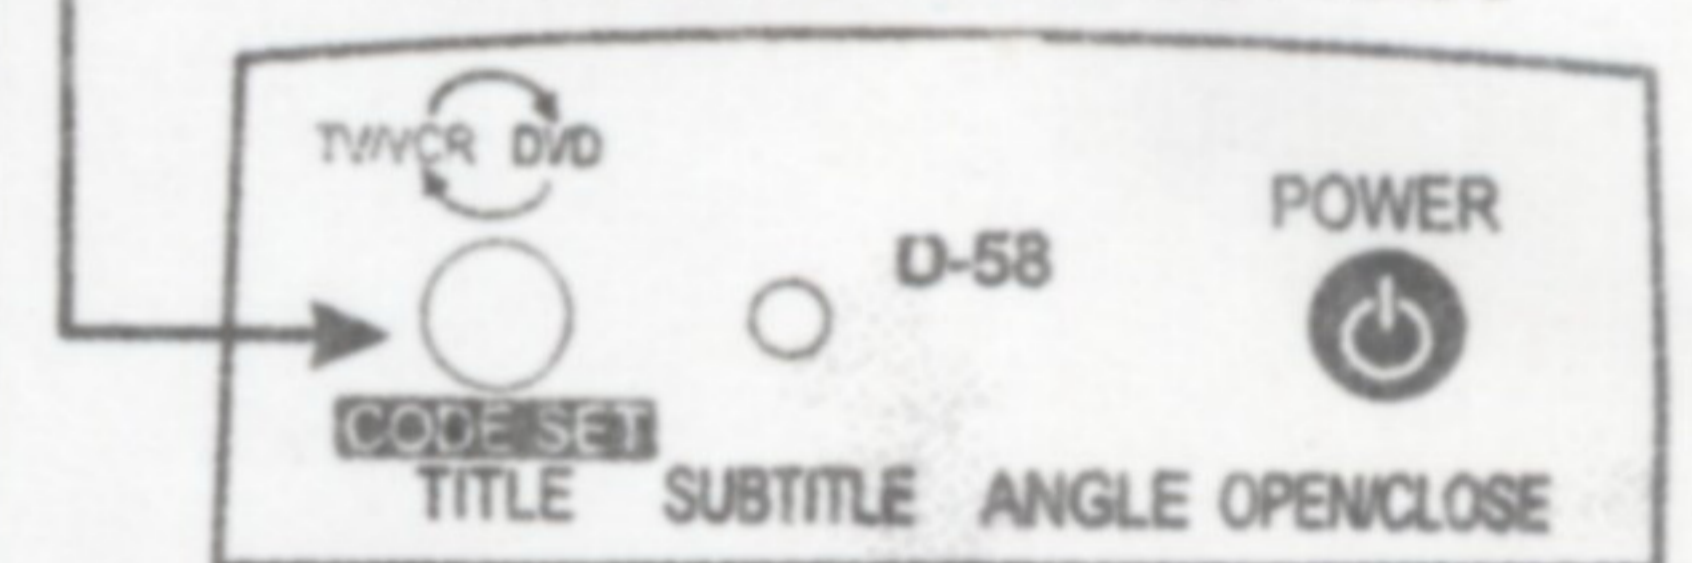

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA DVD			
AKAO	3004, 3522, 3523	ENTERPRISE	3038
AKIA	3005, 3169, 3170, 3171	FISHER	3075, 3119, 3132, 3468
AKISHI	3291, 3442, 3456, 3463	FORX	3512, 3513, 3521
AKUSTIC	3504	FUSION	3428
AKV	3374	FUTURETECH	3025, 3207, 3380, 3487
ALCANTARA	3006	GE	3332
ALCANTARA	3007, 3128, 3174, 3296	GENERAL SOUND	3026, 3178, 3212
ALCANTARA	3197, 3372, 3404	GO VIDEO	3248
ALCANTARA	3275	GOTECH	3027, 3028, 3102, 3494
APEX DIGITAL	3008, 3015, 3125, 3172	GPI	3528
APEX DIGITAL	3173, 3195, 3212, 3263	GRADIENTE	3133, 3317
APEX DIGITAL	3265, 3268	HARMAN/KARDON	3029, 3084, 3261
ATVIO	3429	HARMONY	3084
AUDIOVOX	3009, 3212, 3225, 3508	HITACHI	3212, 3343
B & K	3540, 3541	HITACHI	3153, 3256, 3447, 3506
BALANCE	3259	HITACHI	3252, 3344
BLAUPUNKT	3165	HITACHI	3030, 3079, 3179, 3326
BLAUPUNKT	3272	INTEGRA	3500, 3515
BLAUPUNKT	3331, 3360	IRI	3008, 3345
BLUE PARADE	3067	ISEL	3058, 3278
BOSS	3204, 3433	IRI	3028
BROKSONIC	3086	ISEL	3327, 3333, 3337, 3350
CAMBRIDGE SOUNDWORKS	3277	ISEL	3445
CINEVISION	3270	IBL	3153, 3156
CLARION	3157, 3287, 3461	IC PENNEY	3336
CLASSIC	3010, 3011, 3142, 3143	IC	3031, 3100, 3152, 3239
CLASSIC	3510	IC	3250, 3288, 3294, 3325
COBY	3012, 3246, 3253, 3322	IC	3333, 3346, 3446, 3505
COBY	3339, 3422, 3457, 3496	IC	3509, 3519
COBY	3497	IRWIN	3180
COLUMBIA	3006, 3008, 3357, 3371	KENWOOD	3032, 3033, 3034, 3221
CREATOR	3366	KLH	3212, 3225, 3419
CYBER HOME	3013, 3242, 3260, 3373	KONIA	3035, 3196
CYBER HOME	3014, 3015, 3016, 3017	KOSS	3084
CYBER HOME	3018, 3019, 3020, 3021	LAFAYETTE	3062, 3105
CYBER HOME	3124, 3126, 3137, 3143	LASONIC	3036, 3037, 3209, 3218
CYBER HOME	3156, 3175, 3176, 3191	LG	3038, 3039, 3040, 3106
CYBER HOME	3202, 3205, 3208, 3227	LG	3107, 3108, 3168, 3232
CYBER HOME	3254, 3289, 3302, 3348	LG	3235, 3303, 3308, 3312
CYBER HOME	3377, 3378, 3392, 3450	LG	3313, 3336, 3342, 3483
CYBER HOME	3462, 3465	LG	3484, 3485, 3544
DANTAX	3376	LINOTRON	3084
DANTAX	3014, 3015, 3016, 3017	LUFSONN	3041
DANTAX	3018, 3019, 3020, 3021	MAGNAVOX	3034, 3163, 3276, 3397
DANTAX	3124, 3126, 3137, 3143	MAGNAVOX	3411, 3443
DANTAX	3156, 3175, 3176, 3191	MAJESTIC	3042, 3135, 3216, 3356
DANTAX	3202, 3205, 3208, 3227	MAJESTIC	3369, 3489, 3490
DANTAX	3254, 3289, 3302	MALATA	3264
DANTAX	3302, 3032, 3342	MARANTZ	3043, 3044, 3045, 3046
DESON	3318	MARANTZ	3064, 3297, 3338, 3480
DESON	3023, 3177	MATRIX	3503
DIGIX MEDIA	3211	MATRIX	3190
DITECH	3285	MEGA TANKS	3047
DTX	3412	MEMOREX	3437, 3526, 3538
DURABRAND	3131, 3136, 3192, 3205	MICROSOFT	3026
DURABRAND	3215, 3243, 3245, 3247	MINTEX	3212
DURABRAND	3514, 3532, 3533	MIRAGE	3201, 3346, 3441
DVD	3048	MITSUBISHI	3048, 3049
DVD2000	3334	MITSUBISHI	3007, 3018, 3051, 3052
ELECTRON	3019, 3024, 3158, 3198	MITSUBISHI	3139, 3189, 3280, 3351
ELECTRON	3199, 3200, 3320, 3349	MITSUBISHI	3362, 3363, 3387, 3389
ELECTRON	3352, 3393, 3481, 3482	MITSUBISHI	3449, 3471, 3493, 3524
ELEKTRA	3037, 3038, 3202, 3229	MITZU	3050, 3121, 3251, 3350
EMERSON	3231, 3240, 3295, 3301	MITZU	3420, 3469
EMERSON	3340	MITZU	3432
EMERSON	3075, 3119, 3132, 3468	MONTGOMERY WARD	3337
EMERSON	3512, 3513, 3521	MTB	3053, 3054
EMERSON	3428	MUSTEK	3142
EMERSON	3025, 3207, 3380, 3487	NAKAMICHI	3055
EMERSON	3332	NAOKI	3222, 3230, 3344, 3368
EMERSON	3026, 3178, 3212	NAOKI	3382, 3391, 3427
EMERSON	3248	NAPR	3056, 3154
EMERSON	3027, 3028, 3102, 3494	NECSTAR	3394
EMERSON	3528	NESA	3212
EMERSON	3133, 3317	NORCENT	3057, 3175, 3278
EMERSON	3029, 3084, 3261	ONKYO	3034, 3058, 3059, 3278
EMERSON	3084	ORITRON	3084, 3245
EMERSON	3212, 3343	OZAKI	3164, 3495, 3501
EMERSON	3153, 3256, 3447, 3506	PANASONIC	3032, 3060, 3061, 3101
EMERSON	3252, 3344	PANASONIC	3103, 3150, 3151, 3209
EMERSON	3030, 3079, 3179, 3326	PANASONIC	3228, 3234, 3273, 3274
EMERSON	3500, 3515	PANASONIC	3299, 3300, 3330, 3345
EMERSON	3008, 3345	PANASONIC	3358, 3379, 3406, 3448
EMERSON	3058, 3278	PANASONIC	3479, 3534, 3535, 3553
EMERSON	3028	PANASONIC	3388
EMERSON	3327, 3333, 3337, 3350	PARK	3062, 3063, 3104, 3133
EMERSON	3445	PARK	3138, 3147, 3159, 3160
EMERSON	3153, 3156	PARK	3194, 3195, 3220, 3225
EMERSON	3336	PARK	3244, 3290, 3330, 3417
EMERSON	3031, 3100, 3152, 3239	PARK	3436, 3444, 3458, 3460
EMERSON	3250, 3288, 3294, 3325	PARK	3516
EMERSON	3333, 3346, 3446, 3505	PHILCO	3034, 3043, 3064, 3065
EMERSON	3509, 3519	PHILCO	3066, 3113, 3114, 3120
EMERSON	3180	PHILCO	3134, 3188, 3249, 3258
EMERSON	3032, 3033, 3034, 3221	PHILCO	3269, 3276, 3281, 3282
EMERSON	3212, 3225, 3419	PHILCO	3283, 3284, 3304, 3319
EMERSON	3035, 3196	PHILCO	3332, 3334, 3398, 3459
EMERSON	3084	PHILIPS	3546
EMERSON	3062, 3105	PHILIPS KARAOKE	3066
EMERSON	3036, 3037, 3209, 3218	PIONEER	3032, 3067, 3068, 3115
EMERSON	3038, 3039, 3040, 3106	PIONEER	3193, 3213, 3472, 3476
EMERSON	3107, 3108, 3168, 3232	PIONEER	3477, 3511, 3529, 3536
EMERSON	3235, 3303, 3308, 3312	POLAROID	3375
EMERSON	3313, 3336, 3342, 3483	POLK AUDIO	3043
EMERSON	3484, 3485, 3544	POWER SOUND	3069
EMERSON	3084	PROIMAGE	3217
EMERSON	3041	PROSCAN	3026
EMERSON	3034, 3163, 3276, 3397	PROSONIC	3122
EMERSON	3411, 3443	PYLE	3401
EMERSON	3042, 3135, 3216, 3356	QWESTAR	3084, 3323
EMERSON	3369, 3489, 3490	RALLY GOLDEN	3007
EMERSON	3264	RCA	3026, 3067, 3070, 3071
EMERSON	3043, 3044, 3045, 3046	RCA	3181, 3212, 3223, 3225
EMERSON	3064, 3297, 3338, 3480	RCA	3271, 3276, 3324, 3390
EMERSON	3503	RCA	3409, 3413, 3414, 3415
EMERSON	3190	RCA	3426, 3460, 3478
EMERSON	3047	ROTEL	3100, 3339
EMERSON	3437, 3526, 3538	ROMA	3267, 3340
EMERSON	3026	ROYAL	3062, 3148, 3353, 3354
EMERSON	3212	ROYAL	3355, 3370, 3395, 3507
EMERSON	3201, 3346, 3441	SAMPO	3260, 3322, 3341
EMERSON	3048, 3049	SAMPO	3027, 3030, 3072, 3073
EMERSON	3007, 3018, 3051, 3052	SAMPO	3074, 3109, 3110, 3111
EMERSON	3139, 3189, 3280, 3351	SAMPO	3112, 3136, 3182, 3236
EMERSON	3362, 3363, 3387, 3389	SAMPO	3237, 3238, 3279, 3341
EMERSON	3449, 3471, 3493, 3524	SAMPO	3343, 3347, 3359, 3400
EMERSON	3050, 3121, 3251, 3350	SAMPO	3418, 3520, 3530, 3531
EMERSON	3420, 3469	SAMPO	3539, 3545
EMERSON	3432	SANSUI	3086, 3324, 3396
EMERSON	3075, 3119, 3132, 3468	SANYO	3075, 3076, 3086, 3125
EMERSON	3512, 3513, 3521	SANYO	3166, 3226, 3310, 3325
EMERSON	3428	SANYO	3452, 3467, 3527
EMERSON	3025, 3207, 3380, 3487	SANYO	3335
EMERSON	3332	SEARS	3077, 3078, 3079, 3080
EMERSON	3026, 3178, 3212	SEARS	3183, 3184, 3185
EMERSON	3248	SEARS	3257
EMERSON	3027, 3028, 3102, 3494	SHARP	3001, 3026, 3262
EMERSON	3528	SHARP	3023, 3306, 3347, 3384
EMERSON	3133, 3317	SHERWOOD	3186
EMERSON	3029, 3084, 3261	SHINSONIC	3081, 3316, 3326
EMERSON	3084	SILCO	3129
EMERSON	3212, 3343	SKYWORTH	3001, 3002, 3003, 3130
EMERSON	3153, 3256, 3447, 3506	SMC	3140, 3141, 3144, 3145
EMERSON	3252, 3344	SONY	3146, 3161, 3165, 3206
EMERSON	3030, 3079, 3179, 3326	SONY	3210, 3309, 3311, 3323
EMERSON	3500, 3515	SONY	3329, 3444, 3453, 3454
EMERSON	3008, 3345	SONY	3455, 3470, 3486, 3499
EMERSON	3058, 3278	SONY	3525, 3537, 3542
EMERSON	3028	SOUND TRACK	3127
EMERSON	3327, 3333, 3337, 3350	SPELER	3158, 3367
EMERSON	3445	SUNGLE	3305
EMERSON	3153, 3156	SUPERSONIC	3062, 3082, 3149
EMERSON	3336	SYLVANIA	3163, 3266, 3338
EMERSON	3031, 3100, 3152, 3239	TCL	3381
EMERSON	3250, 3288, 3294, 3325	TEAC	3083
EMERSON	3333, 3346, 3446, 3505	TECHNICS	3032
EMERSON	3509, 3519	THETA DIGITAL	3067
EMERSON	3180	THOMSON	3070, 3349
EMERSON	3032, 3033, 3034, 3221	TOP TEC	3084, 3348
EMERSON	3212, 3225, 3419	TOSAKI	3167, 3233, 3307, 3435
EMERSON	3035, 3196	TOSAKI	3502
EMERSON	3084	TOSAKI	3034, 3085, 3086, 3087
EMERSON	3062, 3105	TOSAKI	3116, 3117, 3118, 3162
EMERSON	3036, 3037, 3209, 3218	TOSAKI	3187, 3214, 3224, 3241
EMERSON	3038, 3039, 3040, 3106	TOSAKI	3272, 3292, 3298, 3314
EMERSON	3107, 3108, 3168, 3232	TOSAKI	3315, 3464, 3466, 3473
EMERSON	3235, 3303, 3308, 3312	TOSHIBA	3488, 3498
EMERSON	3313, 3336, 3342, 3483	TOSHIBA	3053, 3321, 3327
EMERSON	3484, 3485, 3544	TOSHIBA	3424
EMERSON	3084	TOSHIBA	3088, 3255
EMERSON	3041	TOSHIBA	3084
EMERSON	3034, 3163, 3276, 3397	TOSHIBA	3034
EMERSON	3411, 3443	TOSHIBA	VCD 2
EMERSON	3042, 3135, 3216, 3356	TOSHIBA	3089
EMERSON	3369, 3489, 3490	TOSHIBA	VENTURER
EMERSON	3264		