

MASTER Vision®**Universa
Control Remoto**

MANUAL DE USO

**Ingreso Directo de Códigos**

1. Oprima, sin soltar, el botón CODE SEARCH hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón CODE SEARCH.

2. Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.) El indicador rojo parpadea y enseguida se queda encendido.

3. Ingrese el código de 3 cifras de las tablas de códigos (en las siguientes hojas).

Nota: después de ingresar un código válido, el indicador rojo se apaga. Cuando se ingresa un código inválido, el indicador rojo parpadea.

4. Con su aparato encendido, oprima CHANNEL UP. Si el aparato responde, ya no se requiere ninguna programación adicional. Nota: si algunos botones no hacen funcionar su equipo, trate uno de los demás códigos para su marca.

Escriba aquí los códigos para futura referencia.

Type	Type stored	Code
TV	TV	
VCR		
CABLE		
DVD		

Programación con Búsqueda de códigos (Code Search)

Si su aparato no responde después de haber intentado todos los códigos de la marca de su aparato, o si la marca no aparece en la lista, trate de buscar su código siguiendo los pasos a continuación.

1. Encienda manualmente el aparato (TV, VCR, etc.) que se habrá de controlar.

2. Oprima, sin soltar, el botón CODE SEARCH hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón CODE SEARCH.

3. Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.) el indicador rojo parpadeará y enseguida permanece encendido.

4. Oprima el botón CHANNEL UP (hacia arriba) repetidamente (hasta 300 veces) hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadeará y enseguida se queda encendido. Si accidentalmente se pasa del código deseado, oprima el botón CHANNEL DOWN (hacia abajo) para retroceder hacia la biblioteca hasta que el aparato cambie de canal. Oprima el botón CHANNEL UP cambia la dirección hacia delante nuevamente.

5. Oprima y suelte el botón MUTE para fijar el código.

PROGRAMACIÓN CON BÚSQUEDA DE CÓDIGOS

La mayoría de los usuarios almacenan los códigos de videocasetera en el botón de VCR, los códigos del cable en el botón de CABLE, etc., por ejemplo, si desea almacenar un código de videocasetera en cable, siga primero el procedimiento para la Entrada directa de código (página previa) y oprima CBL en el paso 2 de la Entrada directa de códigos. A continuación ingrese CUALQUIER código de VCR en el paso 3 de la Entrada directa de códigos. Luego siga los pasos anteriores para la búsqueda de códigos (o búsqueda de códigos por marca). Nota: Si el aparato no tiene un botón de CHANNEL UP (SUBIR DE CANAL), utilice PLAY (en VCR solamente) o POWER. La búsqueda de códigos inicia a partir del número de 3 cifras almacenado actualmente bajo esa modalidad.

BÚSQUEDA DE CÓDIGOS POR MARCAS

Le permite buscar un código de una marca específica en la biblioteca de códigos para un fabricante en particular.

1. Enciende en aparato (TV, VCR, etc.) que se ha de controlar

2. Oprima y suelte rápidamente el botón CODE SEARCH (búsqueda de códigos) hasta que el indicador rojo permanezca encendido, y enseguida suelte el botón.

3. Oprima y suelte rápidamente el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.), el indicador rojo parpadeará una vez.

4. Oprima y suelte el botón numérico (0-9) correspondiente al Fabricante deseado (vea la tabla en la hoja de la lista de códigos). El indicador rojo parpadea una vez y se apaga. Obsérvese que al oprimir "0" se efectúa una búsqueda completa de la biblioteca igual al método de búsqueda de código anterior.

5. Oprima el botón CHANNEL UP (subir de canal; (o POWER o PLAY en la videocasetera solamente)) repetidamente hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadeará y se apagará con cada opresión de botón. Si accidentalmente se pasa del código requerido, oprima el botón CHANNEL DOWN (bajar de canal) para retroceder en la biblioteca hasta que el aparato cambie de canal. Al oprimir el botón CHANNEL UP se cambia la dirección para seguir hacia adelante nuevamente.

6. Oprima y suelte MUTE para instalar el código.

La entrada del método de búsqueda de marca esta completo.

Nota: Cuando se han buscado todos los códigos bajo una marca, el indicador rojo parpadea rápidamente durante 3 segundos.

FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS

La función de identificación de código permite identificar el código de librería de los 3 dígitos almacenado en la tecla del dispositivo. Por ejemplo, si desea descubrir que el código de 3 dígitos esta almacenado

en la tecla del dispositivo. Por ejemplo, si desea descubrir que el código de 3 dígitos está almacenado en su tecla de TV, siga los 6 pasos siguientes:

1. Oprima, sin soltar, el botón CODE SEARCH hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón CODE SEARCH.
2. Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.) el indicador rojo parpadeará y luego permanece encendido.
3. Oprima y suelte el botón CODE SEARCH, la luz indicadora parpadeará y se apaga.
4. Para encontrar la primera cifra para el código almacenado bajo el botón de modalidad oprimido en el paso 2, oprima cada botón numérico del 0 al 9. Cuando la luz del indicador parpadea y se apaga, el número que oprimió es la primera cifra para el código que está buscando.
5. Para encontrar la segunda cifra, repita el paso 4, esta vez cuando la luz indicadora parpadee y se apague, esta es la segunda cifra.
6. Repita el paso 4 nuevamente para encontrar la tercer cifra.

Este método puede ser aplicado en forma similar para cualquier equipo y está disponible para todos los Modos.

Nota: Tenga en cuenta que esta característica no admite todos los códigos.

FUNCIÓN DE TRASPASO DE VCR/DVD/DVR

Este control remoto permite la translación de los 6 botones de transporte de cinta VCR (PLAY (reproducción), PAUSA (pausa), STOP (detener), FF(avance), REWIND(rebobinara), REC(grabar)), desde cualquier Modo programado con códigos de TV, SAT o CABLE al último Modo de VCR, DVD o DVR utilizado. Normalmente otros tipos de controles remotos únicamente permiten traspasar (desde otro Modo) los 6 botones de VCR al equipo programado en el botón de Modo VCR.

Esto no es de mucha utilidad si está utilizando un DVD programado en un Modo que no sea VCR. Por ejemplo, si tiene 3 equipos DVD, VCR o DVR, programados en este control remoto, el último que utilizó en el control remoto será el que tenga el control de los 6 botones de VCR transportados mientras esté en cualquier otro Modo. Esta presentación no funcionará si el código de TV, SAT o CABLE programado tiene su propio control de botones de transporte de VCR, como por ejemplo un TV Combo, SAT/PVR, etc..

CONTROL DE VOLUMEN/SILENCIO Y TRASPASO

Este control remoto le permite seleccionar que Modo de equipo controla con los botones de volumen/silencio. Inicialmente este control está ajustado (de fábrica) para que todos los Modos de equipos programados con códigos "Visual" (por ejemplo. TV, VCR, DVD, DVR, SAT, CABLE) y códigos de "Audio" (por ejemplo. CD, AUDIO) utilicen su propia función de control de volumen/silencio cuando lo tengan. Si el código "Visual" programado no tiene operación propia de volumen/silencio, entonces esos botones traspasarán el control al equipo del Modo de TV sin necesidad de cambiar al Modo TV. Por información mas detallada vea "Ajuste de control de volumen/silencio y traspaso".

Cualquier modo seleccionado para el control de volumen/silencio DEBE contar con su propia función de volumen/silencio o los botones de volumen/silencio no funcionarán.

Ajuste de TODOS los controles de volumen/silencio a cualquier modo.

Esta rutina puede ajustar todos los modos para priorizar a cualquier modo seleccionado para el botón de control de volumen/silencio sin necesidad de

cambiar a ese modo.

1. Presione y mantenga presionado **CODE SEARCH** hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
2. Presione y mantenga presionado el botón **MUTE** hasta que el indicador rojo destelle, luego suéltelo.
3. Presione y suelte el botón de modo deseado (TV, VCR, etc.) para el control de volumen/silencio, el indicador rojo destelle y luego permanece encendido.
4. Presione y suelte el botón **MUTE** y el indicador rojo se apaga. El indicador rojo destellará rápidamente durante 3 segundos si el modo que ha seleccionado no tiene control de volumen/silencio.
5. Todos los demás modos priorizarán al modo que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.

Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora funcionarán con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.

CONFIGURACIÓN DE CONTROL DE VOLUMEN/SILENCIO PARA CUALQUIER MODO

Esta rutina puede fijar cualquier modo para el uso solamente de su propio control de Volumen/silencio. Nota: si su modo elegido no tiene ninguna función de volumen/silencio propio entonces los botones de volumen/silencio no harán nada.

1. Presione y mantenga presionado el botón **CODE SEARCH** hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
2. Presione y mantenga presionado el botón **MUTE** hasta que el indicador rojo deje de destellar, luego suéltelo.
3. Presione y suelte el botón de modo deseado (TV, VCR, etc) el indicador rojo destella y luego queda encendido.

4. Presione y suelte el botón de **VOLUMEN** (abajo), el indicador rojo destella y luego queda encendido.
5. Presione y suelte el botón **MUTE** y el indicador rojo se apaga.

Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora funcionarán con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.

TV/VIDEOCASETERA/ENTRADA

Cuando esta en la modalidad de TV, el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de cambio de fuente de **ENTRADA**.

Cuando esta en una modalidad que se ha programado para la videocasetera (VCR), el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de cambio de antena de TV/VCR.

Cuando esta en una modalidad que se ha programado para cable, el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de cambio **A.B.**

Cuando esta en una modalidad que se ha programado para **SAT**; el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de ajuste inicial de **DVD**.

SELECT significa lo mismo que **OK**: algunos fabricantes utilizan **OK** y otros **SELECT** en sus controles remotos.

CC activa la función de subtítulos si su aparato cuenta con esta función.

LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS

El control remoto no opera su producto.

- Oprima el botón de modalidad del aparato que desea controlar
- Programe el control remoto con un nuevo código
- Instale baterías nuevas (quizá tenga que reprogramar su control remoto después de instalar baterías nuevas)
- Puede ser que el control remoto no sea compatible con su aparato.

El control remoto no opera algunas funciones de su aparato

-Programa el control remoto con un código nuevo

-Puede ser que el control remoto no sea capaz de operar todas las funciones de su aparato o los nombres de los botones pueden ser diferentes a los de su aparato.

La luz indicadora parpadea después de que programa un código de producto

-El control remoto no aceptó el código
Intente programar el código otra vez o trate con un código diferente.

ESTADO INICIAL (Initial State)

Nombre del Aparato	Código Inicial	Marca y Equipo
TV	713	Zenith TV
VCR	042	Zenith VCR
CBL	254	Zenith CABLE
SAT	861	Zenith Satellite
DVD	176	Zenith DVD
AUX	168	Zenith Satellite
AUX 1	876	Zenith DVD
AUX 2	688	Zenith CD/AMP
AUX 3	192	Zenith AMP

Device (aparato) = TV

FUNCIÓN (Punch-Through Function)

Nombre del aparato (Device Name)	Aparato y botón pueden ser controlados al mismo tiempo
VCR/CD/DVD	[TV]: VOL+/- MUTE
CABLES/SAT	[TV]: VOL+/- MUTE
TV/CABLE	[VCR]: Rew, Play, F.F. Rec, Stop, Pause

FUNCIONES DE CADA BOTÓN (The functions of each key)

Botón del aparato (Device Key)	Aparato que puede ser fijado y buscando
TV	TV
VCR	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control
CBL	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control
SAT	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control
DVD	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control

Botón del aparato (Device Key)	Aparato que puede ser fijado y buscando
AUX	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control
AUX 1	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control
AUX 2	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control
AUX 3	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control

LISTA DE CÓDIGOS

ADMIRAL	713
ADVENTURA	234
AIKO	334
AIWA	036,234,831
AKAI	032,132,232,432,534,742,842,931
ALLEGRO	042,433,833
AMERICAN HIGH	637,733
ASHA	932
AUDIO DYNAMICS	532,943
AUDIOVOX	033
BEAUMARK	932
BELL & HOWELL	732
BROKSONIC	038,134,734,832
CALIX	033
CANDLE	033,133,233,333,532,533,932
CAPEHART	119
CELEBRITY	801
CENTURION	502
CETRONIC	805
CHANGHONG	023
CITIZEN	002,112,319,402,407,502,512,701,805,906
CLAIRTONE	003
CLASSIC	805
CLP	507
CLP CLASSIC	013,004
COLORTYME	002,502,602
CONCERTO	002,502
CONNEA	606
CONTEC/CONY	003,802,805,902,906
CRAIG	805,906
CROWN	805,906
CURTIS MATHES	002,103,112,502,506,512,601,614,701,704,908
CXC	805,906
DAEWOO	002,102,110,214,303,311,314,403,407,415,502,503,611,614,805,809,909
DAYTRON	002,502
DIMENSIA	601,704
DUMONT	002,713
DYNASTY	805
ELEKTRA	701
ELECTROBAND	003,801
ELECTROHOME	002,502,803,901,914
ELITE	321
EMERSON	002,003,004,005,014,104,105,106,115,204,205,213,304,305,316,319,405,502,505,508,519,405,502,505,506,519,604,605,705,804,805,903,904,905,906
ENVISION	002,502
FISHER	506,522,619,902
FUJITSU	321
FUNAI	421,805,906
FUTURETEC	805,906
GATEWAY	206
GE	002,006,007,018,107,114,310,312,502,601,704,719,803,806,810,901,911

GIBRALTER	002,713
GOLDSTAR	002,102,117,207,217,307,502, 818,914
GRUNPY	906
HAIER	223,323
HALLMARK	002,502
HARVARD	906
HITACHI	002,016,116,216,315,410,502, 507,515,519,607,615 701,707,710,715,815,902,915
IMA	906
INFINITY	807
INTEQ	713
JANEIL	019
JBL	807
JCB	801
JC PENNEY	002,007,102,107,112,310,312, 402,502,512,601,704 719,803,806,818
JENSEN	002,502
JVC	007,107,108,308,510,607,902
KAWASHO	002,502,801
KAYPANI	119
KEC	805
KENWOOD	002,502,801
KLOOS NOVABEAM	019,408,508
KONKA	203,208,219,306,317,417
KTV	003,213,319,608,703,805,906
LODGENET	601,701
LOEWE	722,807
LOGIK	601,701
LUXMAN	002,502
LXI	002,312,502,506,512,601,704, 719,807
MEGATRON	502,507
MAGNAVOX	002,312,502,506,512,601,704, 719,807
MAJESTIC	601,701
MARANTZ	002,502,807
MEGATRON	002
MEI	003
MEMOREX	002,115,502,506,601,701,706
MGA	002,102,502,506,601,701,706
MIDLAND	007,107,312,713,719,818
MINUTZ	806
MITSUBISHI	002,102,502,510,619,709,716, 803,814,914
MONTGOMERY WARD	601,701
MOTOROLA	901,918
MTC	002,003,102,112,502,512
TECH	906
MULTIVISION	010
NAD	002,120,502,512
NEC	002,102,110,111,502,510,602,901
NIKEI	805
NIKKO	002,407,502
NTC	407
ONKING	805
ONWA	805,906
OPTIMUS	120,618
OPTONICA	111,918
ORION	105,115,713
PANASONIC	007,107,416,516,608,618,718, 807,901
PHILCO	0002,009,102,109,309,402,408, 502,508,807,901,914
PHILIPS	002,009,020,109,122,202,210, 222,310,322,402,408,422, 508,510,622,807,822,901,914, 917,919,922
PHILIPS/MAGNAVOX	020,022,422,919,922
PILOT	002
PIONEER	002,120,502,519,610,808
PORTLAND	002,102,407,502
PRECISION	218
PRICECLUB	112
PRISM	107
PROSCAN	312,601,704,719
PROTON	002,119,220,502,820,910
PULSAR	713
PULSER	002
QUASAR	007,107,416,608,901
RADIO SHACK	002,021,111,117,406,502,506, 601,618,704,705,805,818,906

RCA	002,011,021,102,211,302,312, 318,320,406,411,420,502,511, 5514,519,601,702,704,711,719, 720,809,811,901,909,911,912,914
RHAPSODY	003
RUNCO	713
SAMPO	002,119,206,502,818
SAMSUNG	002,012,102,103,112,209,212, 502,512,818,914
SANSUI	115,215
SANYO	002,412,506,522,619,902
SCOTCH	002,502
SCOTT	002,004,105,502,805,906
SEARS	002,112,312,502,506,512,520, 601,612,619,704,719,902,914
SHARP	002,013,111,502,509,712,812, 813,907,913,918 601,701,903
SIGNATURE	402
SIMPSON	003
SONIC	003
SONY	202,801,414,708
SOUNDDESIGN	002,402,502,805,906
SPECTRAVISION	921
SQUAREVIEW	520
SSS	002,805,906
STARLITE	906
SUPRE-MACY	019
SUPREME	801
SYLVANIA	002,009,109,309,402,408,421, 502,508,717,807,914,917 421,520,904,906
SYMPHONIC	918
TANDY	901
TATUNG	007,107
TECHNICS	002,007,107,502
TECHWOOD	002,019,102,112,402,407,502, 512,601,618,701,805,902,906
TEKNIKA	313
TELECATION	601,701
TELERENT	002,220
TERA	002,502
TMK	112,313,413,419,506,510,512, 517,613,902
TOSHIBA	310,806 607
UNIVERSAL	002,102,502
VICTOR	206
VIDTECH	019
VIEWSONIC	002,004,009,102,109,111,310, 408,502,508,513,601,701,704, 806,807,904,914
VIKING	311,611,614
WARDS	002,102,502,914 805
WHITE WESTINGHOUSE	002,008,015,113,115,215,405, 407,409,601,606,701,710,713, 714,903,908,916
YAMAHA	
YUPITERU	
ZENITH	

VCR

ADMIRAL	713
ADVENTURA	234
AIKO	334
AIWA	036,234,831
AKAI	032,132,232,432,534,742,842, 931
ALLEGRO	042,433,833
AMERICAN HIGH	637,733
ASHA	932
AUDIO DYNAMICS	532,943
AUDIOVOX	033
BEAUMARK	932
BELL & HOWELL	732
BROKSONIC	038,134,734,832
CALIX	033
CANDLE	033,133,233,333,532,533,932
CANNON	043,143,637,733
CAPEHART	042,642
CARVER	837
CCE	334,737
CITIZEN	033,133,233,333,334,532,533,932
COLORTYME	532
COLT	737
CRAIG	033,737,932,933

CURTIS MATHES 034,143,233,532,631,637,733,831,932
 932
 CYBERNEX 133,134,234,333,334,434,533,
 DAEWOO 642
 DAYTRON 642
 DBX 532,943
 DIMENSIA 631
 DYNATECH 234,831
 ELECTROHOME 033,534
 ELECTROPHONIC 033
 EMERSON 033,034,035,036,133,134,135,
 136,138,142,232,234,235,243,
 335,336,435,534,535,634,635,
 637,733,734,735,831,832,834,
 835,934,935
 FISHER 436,532,536,636,732,836,837,
 933
 FUJI 032,637,733
 FUNAI 234,432,831
 GARRAND 234
 GE 143,631,637,643,733,932,936
 GOLDSTAR 033,037,532,743
 GO VIDEO 045,945
 GRADIENTE 234
 HARLEY DAVIDSON 234
 HARMAN KARDON 4338,532
 HARWOOD 737
 HEADQUARTER 732
 HI-Q 933
 HITACHI 046,137,146,237,337,342,643,
 742,831,843
 INSTANT REPLAY 432,637,733
 INTEQ 033
 JCL 637,733
 JC PENNEY 033,137,143,237,342,443,532,
 637,732,742,932,943
 MAGNAVOX 937
 MINOLTA 237
 MITSUBISHI 237,835
 NEC 539
 PANASONIC 244,344
 PENTAX 237
 PHILCO 937
 RADIO SHACK 033,139,143,234,245,345,445,
 534,542,631,636,637,731,732,
 733,831,842,932,933
 RADIX 033
 RANDEX 033
 RCA 237
 RICOH 444
 RUNCO 042
 SAMSUNG 045,132,133,137,842,932
 SANKY 042,731
 SANSUI 742,840,943
 SANYO 732,932,933
 SCOTT 133,134,138,243,435,832,834,940
 SEARS 033,137,237,342,436,443,536,
 636,637,732,733,837,933
 SHARP 139,145,245,333,535,731,831
 SHINTOM 032,137,237,444,737,844
 SHOGUN 932
 SIGNATURE 831
 SINGER 637,733,737
 SONY 032,444,541,545,645,745
 STS 137,342,637,733
 SYLVANIA 044,138,143,234,637,831,837,937
 SYMPHONIC 234,831
 TANDY 732,831
 TASHIKO 033
 TATUNG 742
 TEAC 140,234,742,831
 TECHNICS 542,637,733
 TEKNIKA 033,234,544,637,641,733,831
 TMK 034,336,932
 TOSHIBA 133,137,138,243,536,837,940
 TOTEVISION 033,932
 UNITECH 932
 VECTOR RESEARCH 133,233,532,943
 VICTOR 943
 VIDEO CONCEPTS 133,233,532,534,943
 VIDEOSONIC 932
 WARDS 033,133,137,139,234,237,243,
 342,534,637,731,733,737,741,
 831,932,933

WARDS 033,133,137,139,234,237,243,
 342,534,637,731,733,737,741,
 831,932,933
 WHITE WESTINGHOUSE 432,831
 XR-1000 234,637,733,737
 YAMAHA 532,732,742,943
 ZENITH 032,033,042,332,433,444,543,
 632,833,943,944

CABLE

ABC 052,152,252,352,751,851,951
 ALLEGRO 058,158
 AMERICAST 358
 ANTRONIX 452,552
 ARCHER 452,552,652,752
 CABLETENNA 452
 CABLEVIEW 452
 CENTURY 752
 COLOUR VOICE 852,952
 CONTEC/CONY 253
 EASTERN 353
 GARRARD 752
 GC ELECTRONICS 552
 GE 560
 GEMINI 453,553
 GENERAL INSTRUMENTS 057,458,556,558,756,758,951,
 956
 HAMLIN 653,753,853
 HITACHI 951
 HYTEX 851
 JASCO 752
 JERROLD 052,054,152,258,352,453,458,
 556,558,656,751,951,
 154
 MAGNAVOX 254
 MEMOREX 354,851
 MOVIE TIME 354,851
 NSC 253,554,851
 OAK 456,651
 PANASONIC 254
 PARAGON 154,553,654,752,754,852,854,952
 PHILIPS 055,455,954
 PIONEER 254
 PULSAR 156,552
 RADIO SHACK 651
 RCA 853
 REGAL 353
 REGENCY 951
 REMBRANDT 254
 RUNCO 053,055
 SAMSUNG 252,255,355,455,457
 SCIENTIFIC ATLANTA 053,453
 SIGNAL 951
 SIGNATURE 053
 SL MARX 651
 SPRUCER 555
 STANDARD COMPONENTS 352,453,751
 STARCOM 053,453
 STARGATE 453
 STARQUEST 657
 STARSIGHT 356
 STARSIGHT CABLE SERVICE 257
 STAR TRAK 655
 TANDY 053
 TELEVIEW 555
 TEXSCAN 052,755,956
 TOCOM 245
 TOSHIBA 453
 TUSA 354
 TV86 452,552,752
 UNIKA 851
 UNITED ARTISTS 751
 UNITED CABLE 452,552,652,752,855
 UNIVERSAL 660
 VIDEO TECH 056
 VIDEOWAY 153,154,354,655
 VIEWSTAR 058,158,254,357,358,454,457,
 557,657,757,857,955,957
 ZENITH

SATELITE

AMPLICA	163
BIROVIEW	263
CHANNEL MASTER	363,463,563
CHAPPARAL	661,663,761
CHEYENNE	761
DISH NETWORK	467
DRAKE	063,164,264,364,861,961
DX ANTENNA	462,863
ECHOSPHERE	467
ECHOSTAR	464,467,564,664
FUJITSU	764,864
GENERAL INSTRUMENTS	062,262,510,964
HITASHI DSS	766,867
HUGHES SATELLITE	667
JERROLD	365
JANEIL	265
KENWOOD	465
LUXOR	565
MACOM STATE	665
MAGNAVOX DSS	267,567
PRIMERSTAR	367
RCA DSS	268,368,866
REALISTIC	066,362,965
SCIENTIFIC ATLANTA	366
SIERRA	761
SONY DSS	966
STAR SIGHT	667
STAR TRAK	466
STS	462,562,662,762
SUPER GUIDE	566
TOSHIBA	862
TOSHIBA DSS	067,167,767
UNIDEN	766,962
UNIDEN DSS	967
VIDEO CIPHER II	764
ZENITH	063,168,364,861

CD PLAYERS

ADC	681
AIWA	881,981
AKAI	187,389
AUDIO TECHNICA	590
CALIFORNIA AUDIO LABS	287
CAPETRONIC	582
CARVER	282,382,482
CURTIS MATHES	398
DENON	682,782
EMERSON	783,882,982
FISHER	083,183,283,382,383,487
GE	188
GENEXXA	483,587,882,982
GOLDSTAR	683,687,688
HARMAN/KARDON	683,784
HITACHI	483
INKEL	783
JC PENNY	393,684
JVC	883,996
KENWOOD	083,084,489,588
LXI	393,882
MAGNAVOX	282,484,584,888
MCS	393,684
MGA	784
MISSION	282
mitsubishi	784,884
NAD	589,787
NAKAMICHI	085,984
NEC	684
NIKKO	283,590,982
NSM	282
ONKYO	185,285,796,887
OPTIMUS	082,084,090,382,385,390,482,483,485,585,590,685,790,882,287,689,988
PANASONIC	282,788
PHILIPS	483,587,785,790,885
PIONEER	287
QUASAR	282
PROTON	282
RCA	195,382,781,882,985,987
REALISTIC	382,385,483,582,584,585,781,882,982
ROTEL	282
SAE	282

SAMSUNG	789
SANSUI	086,089,282,882,987
SANYO	186,189,382,487,889
SCOTT	781,882,982
SEARS	084,393,584,882
SHARP	084,584
SHERWOOD	286,485,486,681,894
SYLVANIA	282
SYMPHONIC	586
TEAC	283,584,585,586,686,786
TECHNICS	287,289,697,988
THETA DIGITAL	788
TOSHIBA	787
VICTOR RESEARCH	082,583
VICTOR	883
YAMAHA	088,590,886,986
ZENITH	094,283,591,688,989

AMPLIFIER, TURNER, TAPE PLAYER

CARVER	198
DENON	397,995
FISHER	097,797
GOLDSTAR	688
HARMAN/KARDON	096,497
JVC	694,996
KENWOOD	084,297,496,983
MAGNAVOX	097,295
MARANTZ	098,484
ONKYO	196,796,896
OPTIMUS	091,382,390,490,590,690,790,890,994
PANASONIC	197,696,794
PHILIPS	097,098,198,295,997
PIONEER	091,790,890,994
RCA	195,387,793
REALISTIC	897
SANYO	186
SCOTT	492
SHARP	084,596
SHERWOOD	286,288,296
TEAC	396,686,794
TECHNICS	197,696,794,997
VENTURER	190
YAMAHA	795,895
ZENITH	094,097,192,283,591,688,989

DVD

DENON	376
MAGNAVOX	176
MARANTZ	176
MITSUBISHI	576
PANASONIC	376,476
PHILIPS	176
PIONEER	776
PROSCAN	676
RCA	676
SONY	276
THOSHIBA	176
ZENITH	176
ZENITH DIVX	876

LASER DISC

DENON	639
PIONEER	639
PROSCAN	639
RCA	939
SANYO	332
SONY	441
ZENITH	332

HOME CONTROL

GE HOMEMINDER	200
HOME AUTOMATION	100
X-10 (nec)	000

MASTER Vision®

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
 MODELO: RM-UNI4
 MARCA: MASTER VISION®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
 DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S. A. DE C.V.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
- 2.- La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
- 3.- Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
- 4.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios, donde pueda hacerse efectiva la garantía transcurrido este término, DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S. A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicios indicados en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a :
 DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S. A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.


CENTRO DE SERVICIOS PARTES, ACCESORIOS Y COMPONENTES:

Importador: DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE
 C.V. AV. PIRULES 134-D INT. 14, COL. INDUSTRIAL SAN MARTÍN
 OBISPO, CUAUTTLÁN IZCALLI, EDO. DE MÉX. 54769.
 RFC.: DCA 990701 RB3
 TEL: 5887.8036

Línea de asistencia: Lada sin costo 01 800 849 3448
MASTER VISION® ES MARCA REGISTRADA
 www.master.com.mx ventas@master.com.mx

Lada sin costo 01 800 849.3448

GARANTÍA VÁLIDA EN TU CENTRO DE SERVICIO

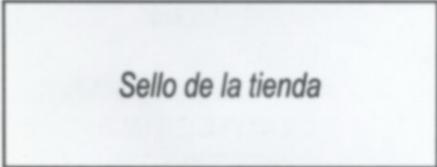

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
 Domicilio: _____

 Producto: _____
 Fecha de compra: _____

FUENTE DE PODER:

Especificaciones:

Alimentación: 3Vcc

Utiliza 2 baterías "AAA" de 1,5Vcc

(No Incluidas)

AMPLIFIER, TURNER, TAPE PLAYER

199	CARVER
397 995	DEVON
097 797	FISHER
899	GOLDSTAR
096 497	HARMONKARDON
894 998	JVC
084 297 498 993	KEWOOD
097 295	MAGNACOX
098 494	MARANTZ
199 798 998	OMYD
097 295 390 490 590 690 790	OPTIMUS
197 698 794	PANASONIC
097 098 198 298 398 498	PHILIPS
097 790 890 994	PIONEER
192 381 793	RCA
097	REALISTIC
198	SAVIO
098	SCOTT

VIDEO PLAYERS

298 295 398	SHERWOOD
396 698 794	TEAC
197 698 794	TECHNICS
199	VENTURER
198 992	YAMAHA
094 097 197 297 397 497	ZENITH

DVD

378	DEVON
178	MAGNACOX
178	MARANTZ
678	MITISHISHI
378 478	PANASONIC
178	PHILIPS
178	PIONEER
678	PROSCAN
678	RCA
378	SONY
178	THOSHIBA
178	ZENITH
678	ZENITH DIVX

LASER DISC

639	DEVON
639	PIONEER
639	PROSCAN
639	RCA
639	SAVIO
339	SONY
444	SONY
339	ZENITH

HOME CONTROL

000	GE HOMEWINDER
100	HOME AUTOMATION
000	X-10

TELE
 SAC
 12