

PROGAMACIÓN POR CÓDIGO

1. Seleccione el código de tres dígitos de la lista proporcionada.
2. Mantenga oprimida la tecla del dispositivo a programar (TV, DVD, VCR, SAT/CABLE, AUDIO) el indicador luminoso se encenderá.
3. Introducir los tres dígitos
4. Soltar la tecla del dispositivo, el indicador luminoso parpadeará 3 veces.
5. Su control remoto emitirá el código de power.

PROGRAMAR BÚSQUEDA

1. Colocarse frente a su equipo electrónico encendido.
2. Mantener oprimida la tecla del dispositivo a programar, el indicador luminoso se encenderá.
3. Introducir el código de 3 dígitos 000
4. Soltar la tecla del dispositivo y el indicador luminosos permanecerá encendido.
5. Oprimir y soltar la tecla de POWER varias veces.
6. Cuando se apague su equipo oprimir la tecla ENTER.
7. El indicador luminoso parpadeará tres veces y su control remoto guardará el código.

CÓDIGOS TV

ADMIRAL	T-019, 044, 027, 045, 038, 022
ADVENTURA	T-056
TV/VCR	
AIWA	T-023, 024
AKAI	T-036
AKAWA	T-043, 050, 038
AIKO	T-025
AKIO TV/VCR	T-057
AKISHI	T-016
AMARK	T-028, 071
AOC	T-036
APEX	T-080
BELL HOWEEL	T-044
BLUE POINT	T-043, 050
BLUE SKY	T-023
BROKSONIC 1-14	T-029
BROKSONIC 1-16	T-031
BROKSONIC	T-027
LETRAS	
BROKSONIC	T-026, 028, 030, 048, 042
CANDLE	T-072
CENTURION	T-036
CENTURY	T-023, 035
CITIZEN	T-050, 044
COLOMBIA	T-009
CORONADO	T-071
CROWN	T-071
CURTIS MATHES	T-032, 044, 019, 036
DAEWOO	T-023, 032, 034, 081
DAYTRON	T-035, 036
DELUX	T-055
DINASTY	T-023
ELECTROTUNE	T-033
ELEK, GOLD, LG	T-034, 036, 044
EMERSON	T-069
TV/VCR	
EMERSON TV	T-023, 027, 039, 047, 053, 054
	T-055, 071
FISHER	T-021
FUJITSU	T-068
FUNAI TV/VCR	T-056
GENERAL ELECTRIC	T-019, 032, 033, 028, 012
GOLDSTAR	T-035
LETRAS	
GOLDSTAR TV	T-038, 037
GOLDTEXT	T-066
HANTEK	T-023

CÓDIGOS TV

HANSTAI	T-151
HIMITSU	T-023, 039, 079
HITACHI	T-004, 005, 006
ISEL ELECTROLIGHT	T-018
JC PENNEY	T-036
JEC	T-038, 039
JVC	T-011
MARANTZ	T-036, 040
MEGATRON	T-028
MEMOREX	T-044
MIKADO	T-015, 016
MITACHI	T-023
mitsubishi TV	T-040, 045, 036
MITSUI	T-023, 054, 055, 086
MONTGOMERY	T-036, 040, 045, 071
WARD	
MTC	T-0151, 035
NAOKI	T-055
NEC	T-041
ORION TV/VCR	T-062
ORION TV	T-042
PACKARD BELL	T-043, 044
PANABlack	T-013
PANASONIC	T-042
PHILCO	T-023, 036, 045, 051, 052, 054
	T-055, 067, 071, 072
PHILIPS	T-009, 064
PHILIPS	T-010
TRENDSET	
PIONEER	T-060
PORSCAN	T-019, 012
PORTLAND	T-032, 071
QUASAR	T-013, 012, 033
RCA	T-016, 019, 020
REALISTIC	T-023
ROYAL	T-009, 053
SAMPO	T-036
SAMSUNG	T-015
SAMSUNG	T-016, 065
BIO/PIP	
SAMSUNG	T-070
COMBO	
SANYO	T-021
SCOTT	T-036, 023
SEARS	T-034, 071
SHAP	T-045, 046
SHIMASU	T-038

CÓDIGOS TV

SHOGUN	T-048, 43
SIGNATURE 2000	T-027, 040, 036, 103, 071, 044
	T-045
SINGER	T-015, 025
SITALIK	T-034
SONY TRINITRON	T-002
SONY VEGA 116	T-001
SONY	
AKIKAVARA	T-017
SONY 703, 667	T-003, 150
SOUNDESING	T-072
SUPERSONIC	T-023, 026
SYLVANIA	T-009
SYMPHONIC	T-026, 074
SYMPHONIC	T-056
TATUNG	T-033
TECHWOOD	T-034
TECHNOVALLEY	T-034
TEKNIKA	T-009, 044, 023, 072
TELERENT	T-004, 071
THORENS	T-048
TOSHIBA	T-007, 015, 045
ULTRA	T-073
UNIREX	T-038, 047
VIDEOLOGIC	T-034
XR 1000	T-044
YORX	T-036
ZENITH	T-022, 044
ZONDA	T-050, 049

CÓDIGOS DVD

DAEWO	D-044, 045, 054
GO VIDEO	D-018, 019
JVC	D-036
KENWOOD	D-034
LAFAYETTE	D-027
LG	D-032
MARATZ	D-025
MITSUBISHI	D-040
MITSUI	D-056
ONKIO	D-041
ORNITRON	D-053
PHILCO	D-027, 046
PHILPS	D-035
PIONEER	D-030
RCA	D-023
SAMSUNG	D-028, 047

CÓDIGOS DVD

SANYO	D-039
SHARP	D-043
SONY	D-002,003
TEACK	D-042
TOPTEC	D-052
TOSHIBA	D-029
YAMAHA	D-050,051,052

CÓDIGOS VCR

AKIO COMBO	V-011
BROKDONIC	V-012
DAEWO	V-031
EMERSON	V-055
FISHER	V-007
GOLDSAR COMBO	V-033
HITACHI	V-020
ISEL 1	V-019
ISEL ELECTRONIC	V-018
JVC	V-006,008
MAGNAVOX	V-058
COMBO	
DAEWO	V-009
ORON	V-024
PANASONIC	V-057
COMBO	
PANASONIC	V-013,014,037,038
PHILCO	V-026
PHILPS	V-015
RCA	V-021,022
SAMSUNG	V-010
COMBO	
SANYO	V-005
SHARP	V-016
SONY	V-001
SYMPHONIC	V-017
COMBO	
TOSHIBA T/CH	V-004

CÓDIGOS CABLE/SATÉLITE

DIRECTV HUGHS	C-005
DIRECTV PHILIPS	C-006
DIRECTV RCA	C-003
DIRECTV THOMSON	C-009
GENERAL	C-001
INDTRUMENTS	
MEMOREX	C-015
MOTOROLA	C-012
PIONEER SAT	C-013

CÓDIGOS CABLE/SATÉLITE

SCIENTIFI	C-004
A TLANTA	
SKY PACE	C-002
SKY PHILIPS	C-007
SKY ZENITH	C-008
SONY SAT	C-014
TOCOM/JERROL	C-001,011


CÓDIGOS DE AUDIO

AIWA	A-007,009,030,031
ELECTROLIGHT	A-002
FIDHER	A-003
JVC	A-016,017,018,019,020,021
KENWOOD	A-022,023,024
LG	A-008
PANASONIC	A-005,010,011,042
COMBO	
PANASONIC	V-013,014,037,038
PHILPS	A-028,029
POONEER	A-006,012,013,014,015
SAMSUNG	A-004
SHARP	A-025,026,027
SONY	A-001

Especificaciones:

Alimentación: 3Vcc

Utiliza 2 baterías "AAA" de 1,5Vcc
(No Incluidas)

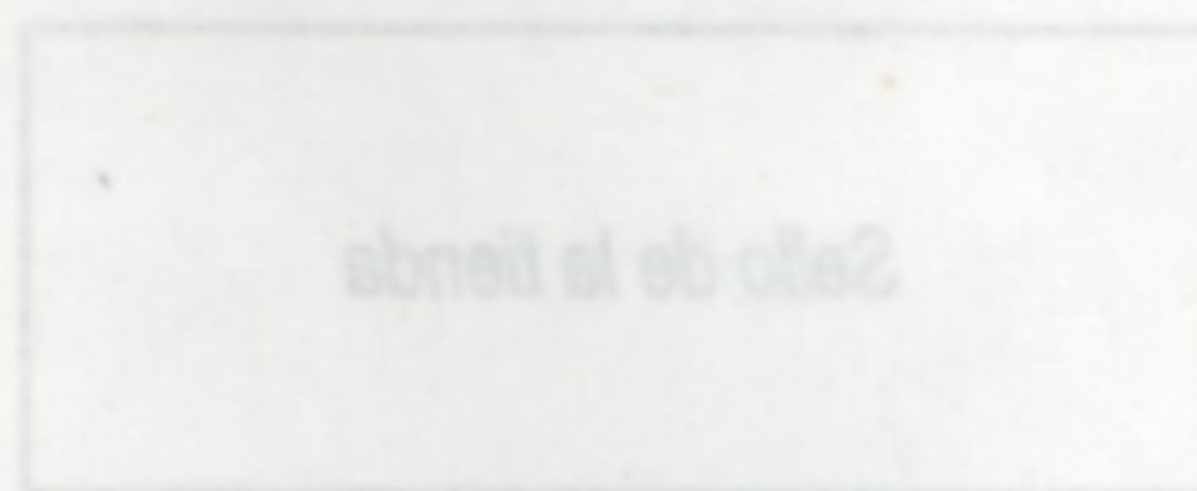

Nombre:	
Apellido:	
Profesión:	
Fecha de compra:	

Master Vision®

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MODELO: RM-UNI5M
MARCA: MASTER VISION®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S. A. DE C.V.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
- 2.- La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
- 3.- Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
- 4.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios, donde pueda hacerse efectiva la garantía transcurrido este término, DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S. A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicios indicados en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S. A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

CENTRO DE SERVICIOS PARTES, ACCESORIOS Y COMPONENTES:

Importador: DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE
C.V. AV. PIRULES 134-D INT. 14, COL. INDUSTRIAL SAN MARTÍN
OBISPO, CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MÉX. 54769.

RFC.: DCA 990701 RB3
TEL: 5887.8036

Línea de asistencia: Lada sin costo 01 800 849 3448

MASTER VISION® ES MARCA REGISTRADA

www.master.com.mx ventas@master.com.mx

Lada sin costo 01 800 849.3448

GARANTÍA VÁLIDA EN TU CENTRO DE SERVICIO

Sello de la tienda

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____