


CONTROL REMOTO UNIVERSAL

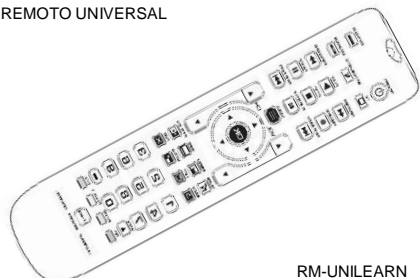

RM-UNILEARN

Descripción de botones

POWER - Presione este botón para encender o apagar el componente.
HDMI - Presione este botón para seleccionar la entrada HDMI. Pulsando repetidamente para pasar por todas las entradas HDMI en secuencia.
COMP - Presione este botón para seleccionar la entrada Componente.
AV - Pulse este botón para seleccionar AV (compuesto o S-Video) de entrada.
DTV - Pulse este botón para seleccionar la entrada de TV.
PIP - Al pulsar este botón se activará el cuadro - in picture
P.SIZE - Pulse repetidamente este botón para ajustar el tamaño de la pantalla PIP de pequeño, mediano o grande.
P.INPUT - Pulse el botón para seleccionar la fuente de entrada para la pantalla PIP.
P.CH - Pulse este botón para cambiar los canales de la pantalla PIP cuando se selecciona TV como entrada PIP.
WIDE - Este botón para ciclos a través de los formatos de pantalla disponible
CONGELAR - Pulse este botón para "Freeze -Frame", la pantalla actual. Pulse este botón de nuevo para continuar.
MTS - Este botón selecciona las opciones de MTS estéreo, SAP, Mono o canales de audio alternativas, cuando estén disponibles.
SWAP - En el modo PIP, SWAP presionando cambiará las pantallas desde la pantalla principal a la pantalla secundaria o viceversa.
MODE - Utilice este botón para cambiar la imagen.
INFO - Este botón muestra la imagen y el sistema de información de la pantalla.
P.Audio - Pulse este botón para cambiar el audio de la pantalla principal, mientras que a la sub - pantalla en el modo PIP.
CC - Este botón selecciona el modo de subtítulos.
DVD.VCR - Este botón selecciona un reproductor de DVD programado.
AUDIO - Este botón selecciona un Audio programada Receptor / amplificador / sistema Home Theater.
CABLE - Este botón selecciona señal de cable programado set -top box o un decodificador de televisión por satélite.
TV - Este botón selecciona un televisor programado. Nota: el mando a distancia está pre-programado para operar VIZIO. TV de forma pre-determinada.
MENU - Utilice este botón para el menú en pantalla.
EXIT - Presione este botón para salir de las indicaciones en pantalla menú.
OK - Use este botón para el menú en pantalla. Presione para confirmar o elegir una opción de menú resaltada.
Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha - Estos botones se utilizan para navegar por el menú en pantalla.
GUIDE - Este botón muestra la guía de programas información.
LAST - Este botón recupera el canal visto previamente
MEDIA - Pulse este botón para ver fotos, escuchar música o ver películas en una unidad USB conectados al Puerto Multimedia en la parte lateral de una HDTV de VIZIO.
VOL + / - Este botón activa el volumen hacia arriba o hacia abajo.
CH + / - Este botón cambia los canales hacia arriba o hacia abajo.
MUTE - Este botón activa el sonido encendido y apagado.
Número de botón PAD - Utilice estos botones para seleccionar un canal.
INPUT - Este botón permite al usuario desplazarse a través de las fuentes de entrada disponibles.

Configuración inicial
 Inserción de las pilas en el control remoto.
 Inserte dos pilas "AAA" en el control remoto.
 Asegúrese de coincidir con el (+) y (-) símbolos de las pilas con la (+) y (-) símbolos dentro del compartimento de baterías. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.



Sugerencias de precaución para insertar las pilas

- Utilice sólo pilas "AAA"
- No mezcle pilas nuevas y viejas. Esto puede dar lugar a roturas o derrames que pueden provocar riesgo de incendio o lesiones personales.
- Colocación de las pilas de forma incorrecta pueden también dar lugar a roturas o derrames que pueden provocar un riesgo de incendio o causar lesiones personales.
- Deshágase de las pilas conforme a las leyes y reglamentos locales.
- Mantenga las pilas lejos de los niños y las mascotas.

Ahorro de batería
 Su control remoto se desactiva automáticamente si los botones no se oprimen en 30 segundos.
Código de ahorro
 Usted tendrá hasta 10 minutos para cambiar las pilas de su control remoto sin perder los códigos que tienen programado. Sin embargo, para evitar perder su código, no pulse ningún botón hasta que las baterías están instalada en el mando a distancia.

Función LEARNING:

1. Presione la tecla que corresponda al equipo a controlar (TV, DVR, AUX, etc.) el indicador LED parpadeara, presione el botón (LEARN) (unos 5 segundos) el indicador LED quedara encendido.
2. Coloque ambos controles remotos uno frente al otro en aproximadamente a 2 centímetros de distancia.
3. Pulse el botón del control remoto original (ej. POWER), para indicar donde se tiene que grabar, presione el botón que corresponda en el RM-UNILEARN (ej. POWER), el indicador parpadeará lentamente, indicando que la grabación fue exitosa.
4. Pulse cada uno de los botones originales, de acuerdo al paso 3 hasta grabar todos los botones del control remoto original.
5. Repita los paso 3-4, hasta terminar todos los botones a grabar.
6. Si tarda más de 20 segundos en ingresar o presionar un botón, el control remoto saldrá del modo LEARNING y el LED indicador parpadeara y se apagará.
7. Para comenzar con la función LEARNING repita los pasos del 1 al 6 hasta grabar todos los dispositivos.

BORRAR TODOS LOS CAMANDOS ALMACENADOS

1. Oprima y mantenga pulsado el botón que corresponda al dispositivo controlar (TV, DVR, AUX, etc.) hasta que el indicador LED encienda, luego de esto suelte el botón.
2. Con ayuda de los botones numéricos introduzca el código 9991, esto cancelara todos los códigos guardados en el modo LEARNING, si tiene éxito la luz del indicador se encenderá lentamente dos veces,
3. Con ayuda de los botones numéricos introduzca el código 9992 esto borrara todos los códigos guardados en cualquier modo, si tiene éxito la luz del indicador se encenderá lentamente dos veces.

BUSQUEDA MANUAL DE CODIGO

1. Encienda manualmente el dispositivo s controlar
 2. Localice el código(s) que corresponden a la marca del equipo a controlar, que se encuentra en la lista de códigos.
 3. Apuntando el control remoto hacia el dispositivo, oprima y mantenga pulsado el botón del equipo a controlar (ej. TV) hasta que el indicador luminoso se encienda, después de esto suelte el botón
 4. Ingrese el código de 4 dígitos, usando los botones numéricos
- Nota: El indicador luminoso parpadeará 2 veces indicando que el código insertado es correcto, de no ser así el indicador luminoso permanecerá encendido volviendo al paso 3
- 5 Apuntando el control remoto hacia el equipo a controlar, oprima la tecla POWER, si el equipo se apaga la programación de su control ha sido correcta.
 6. De no ser reinicie el proceso desde el paso 3 con un nuevo código.
- Nota: Si su equipo no responde, después de haber ingresado todos los códigos para la marca de su equipo, intente con BUSUEDA AUTOMATICA.

BUSQUEDA AUTOMATICA DE CODIGO

1. Encienda manualmente el equipo que desea controlar.

2. Apuntando el control remoto hacia el dispositivo, oprima y mantenga pulsado el botón del equipo a controlar (ej. TV) el indicador luminoso parpadeara 2 veces esperando la instrucción, después de esto suelte el botón.
 3. Con ayuda de los botones numéricos introduzca el código 991 el indicador luminoso parpadeara 2 veces.
 4. Pulse el botón "POWER" hasta que el indicador LED parpadee dos veces y suéltelo. El control remoto enviara cada 3 segundos un código en el equipo, hasta encontrar el adecuado para controlar su equipo.
 5. Cuando el equipo a controlar se apague, pulse el botón "OK" tan pronto como le sea posible.
 6. Con el equipo encendido encendida, verifique que su control responda a todas sus funciones, de ser así no se requiere realizar otra programación.
- NOTA: si el equipo no responde a todas sus funciones, reinicie el proceso de búsqueda automática desde el paso 2.

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master Visión.

Póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
 - A toda la República. Lada sin costo: 01 800 849 3448.
 - Local: 5887-8036.
 - Solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551.

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERÁ

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
 MARCA: MASTER VISION
 MODELO: RM-UNILERAN

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
 DIRECCION Y TELEFONO: _____
 FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
 DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
 RFC: DCA 990701 RB3

TVs INCLUIDOS LCD,Plasma

ABEX

0185

ACER	1163	CLAIRTONE	0014	EMERSON	1172 0004 0009 0044 0135 0049 0051 0189 0053 0147 0039 0130 0210 0227
ADMIRAL	0010 0020 0226	CLASSIC	0214 0401 0042		0233 0254 0265 0266 0310 0325 0456
ADVENT	1171 0116 0167 0176 0922	CLP	0144		0040 0041 0042 0021 0023 0024 0179
ADVENTURA	0174	CLP CLASSIC	0084 0094 0064		0045 0025 0027 0030 0032 0034 0035 0037
AIKO	0058	COBY	1091 1124	ENVISION	1179 0004 0009 0074 1009
AIWA	0195 0196 0227 0269	COLOR VOICE	0010	ESA	0189
AKAI	0105 0002 0077 1137 1138 0254 1105 1113 1139	COLORTYME	0004 0009 0010	FISHER	0049 0110 0268 0180 0012
ALLERON	0051	CONCERTO	0004 0009	FLUID	1025 1026 1027
AMARK	0020	CONCIERGE	0121	FUJITSU	1178 0197 0051 1006
AMTRON	0053	CONTEC	0053 0012 0014 0042	FUNAI	0051 0189 0053 0227 0456 0069
ANAM NATIONAL	0053 0003 0025 0042 0193	CORNEA	0050	FUTURETEC	0053 0042
AOC	0004 0005 0009 1009 0014 0156 0175 0187	CRAIG	0053 0042	GATEWAY	0046
APEX	0214 0216 0215 1132 0401	CROSLEY	0062	GE	0031 0107 0164 0004 0009 0044 0054 0000 0342 0003 0125 0015 0022 0052 0087
ARCHER	0020	CROWN	0053 0042	GIBRALTER	0121 0004
ASPECT	0059	CTX	0020	GOLDSTAR	0004 0009 0005 0227 0338 0012 0057 0080 0156
AUDIOVOX	1164 1165 0053 1019 1117	CURTIS MATHES	0031 0105 0130 0004 0009 0000 0049 0109 0358 0001 0015	GPX	0944
AXION	0177	CXC	0053 0042	GRADIENTE	1013 0004 0153 1160 1159
BANG & OLUFSEN	0190	CYBERVISION	0144	GRUNDY	0051 0053
BELCOR	0004	DAEWOO	0130 0004 0009 0100 0005 0138 0043 0140 0039 0444 0080 0042 0058 0017 0010 0126 0018 0127	GUESTVISION	0201
BELL & HOWELL	0031 0049 0000 0001	DAYTRON	0004 0009	GVISION	1005
BENQ	0081 0083 0101 1150	DELL	0209 0028 0132	HAIER	0081 0216 0217 0157 1147 0935
BLUESKY	1155 0144	DIAMOND VISION	0210 0948 0092 0896	HALLMARK	0004 0009
BRANFORD	0053	DIGIMATE	1017	HARVARD	0053
BROKSONIC	0147 0135 0310 0394 0932	DIGISTAR	1019 0165 0118 0116 0167 0132 1020 1151 1152	HAUPPAUGE	1198
BROKWOOD	0004	DIMENSIA	0031 0000	HEWLETT PACKARD	1015 1004
CANDLE	0004 0009 0174 0008	DISNEY	0158 0135	HISENSE	1176 0073 0182 0216 1016
CAPEHART	0175	DUKANE	0059 0072	HITACHI	0088 0059 0142 0060 0072 0004 0009 0091 1002 0001 0012 0061 0137 0139 0141 0179 0227
CCE	1153	DUMONT	0121 0004	HYUNDAI	1134
CELEBRITY	0002	DURABRAND	0189 0135 0153 0217 0157 1135	ILO	0198 1070 1024 1023 0146 0189 1139 1113
CELERA	0214	DYNASTY	0042	IMA	0053
CENTRIOS	0169	DYNEX	1171 0135	IN FOCUS	0000
CENTURION	0009	ELECTROBAND	0002 0014	INFINITY	0062 0288
CETRONIC	0042	ELECTROHOME	0004 0009 0254 0003 0022	INITIAL	1070 0146 1085 1109
CHANGHONG	0214 0401	ELEKTRA	0001	INSIGNIA	1181 1180 1175 1171 0103 0189 0217 0135 0133 0116
CINERAL	0058 0144	ELEMENT	1173		
CITIZEN	0004 0009 0053 0105 0109 0189 0135 0001 0008 0042 0058	ELITE VIDEO	0197		

	0167 1148 0456 0029 0905 1406 1407 1408	MAXENT	0046	PANASONIC	1182 0171 0148 0054 0170 0062 0374 0381 0437 0950 0003 0070
INTEGRA	0181	MEDION	0213 0198 0158	PHILCO	0062 0004 0005 0009 0183 0011 1158 0068 0075 0141 0003 0008
INTEQ	0121	MEGATRON	0004 0009 0059	PHILIPS	0154 1174 0062 0204 0184 0208 0205 0206 0207 0004 0189 0183 0199 0200 0081 1149 1154 0288 0456 0003 0008 0068 0075 0086 0087 0141
JANEIL	0174	MEI	0014		
JBL	0062	MEMOREX	0004 0009 0049 0051 0135 0031 0000 1007 0268 0310		
JC PENNEY	0031 0004 0005 0009 0105 0107 0109 0054 0000 0087		0001 0394		
	0008 0012 0015 0022 0030 0052	MGA	0004 0005 0009 0051 0012 0022 0141 0180	PHILIPS-MAGNAVOX	0062 0204 0207 0183 0226 0288
JCB	0002	MIDLAND	0031 0121 0054 0107 0015	PILOT	0004
JENSEN	0004 0009 0133	MINTEK	0146	PIONEER	0185 0181 0072 0004 0009 0090 0179
JVC	0060 0026 0197 0069 0160 0247 0923 0012 0065 0067	MINUTZ	0052	PIVA	1075
	0141	MISAKAI	0189	PLANAR	1007
KAWASAKI	0945	MITSUBISHI	0005 0151 0051 0004 0009 0254 0022 0141 0180	POLAROID	1177 1162 1025 0182 0173 0133 1019 1136 0029
SAWASHO	0004 0009 0002	MONIVISION	0036	PORTLAND PRECISION	0004 0005 0009 0138 0130 0166
KAYPANI	0175	MONTGOMERY WARD	0031 0001 0000	PRICE CLUB	0105
KEC	0042 0053	MOTEVA	0049 1013	PRIMA	1019 0165 0116 0167 0176
KENWOOD	0004 0009	MOTOROLA	0020 0003	PRINCETON GRAPHICS	0020 0099
KLH	0214	MTC MULTITECH	0004 0005 0009 0105 0109 0014 0053	PRISM	0054
KLOSS NOVABEAM	0068 0174	MULTIVISION	0084	PROSCAN	0031 0107 0015 0000 0162 0163
KOGI	1005	MYRON&DAVIS	0212	PROTON	0192 0004 0009 1010 0093 0175 0186
KONKA	0053 0011 0016 0047 0066 0103 0412 0413 0029	NAD	0004 0009 0109 0185	PROTRON	1017 1157
KTV KURAZAI	0053 0014 0021 0042 0070 0001	NEC	1384 0181 0004 0005 0009 0003 0010 0095 0141	PROVIEW	1025 1026 1027
LASONIC	0210 0948	NET TV	0046 0124	PULSAR	0121 0004
LEGEND	0116	NEXXTECH	1052 0167	QUASAR	0171 0148 0054 0170 0062 0374 0381 0003 0070
LG	0134 0004 0050 0009 0005 0155 0132 0227 0338 0012	NIKEI	0042	RADIO SHACK	0031 0004 0048 0049 0053 0170 0009 0227 0342 0000
	0057 0080 0156	NIKKO	0004 0009 0058		0012 0041 0042 0095
LIQUIDVIDEO	0177 0168	NIKO	1143	RCA	0031 0004 0048 0054 0094 0100 0102 0107 0129 0191 0005 0009 0000 0162 0163 0342 0003 0015 0022 0096
LODGENET	1170 0031 0202 0000 0001	NORCENT	0216 0043 0056		0113 0125 0179 0187 0188
LOEWE	0211 0062	NTC	0058	REALISTIC	0031 0004 0048 0049 0053 0170 0009 0000 0227 0012
LOGIK	0031 0000 0001	OLEVIA	1027 1012 1140 1142 1156		0041 0042 0095
LUCE	0055	ONCOMMAND	0201 1161	RHAPSODY	0014
LUXMAN	0004 0009	ONKING	0042	RUNCO	0121 0181 0111
LXI	0031 0004 0009 0049 0062 0107 0109 0000 0227 0015	ONWA	0053 0042	SAMPO	0124 0046 0004 0009 0175 0012
MAGNASONIC	0051	OPTIMUS	0170 0185 0374 0381	SAMSUNG	0105 0077 0076 0109 0007 0009 0004 0005 0085 0172
MAGNAVOX	1174 0062 0004 0009 0183 1133 0226 0288 0456 0008	OPTOMA	1028		0942 0358 0012 0015 0080 0104 0106
	0068 0075 0141	OPTONICA	0020 0095	SAMSUX	0009
MAJESTIC	0031 0000 0001	ORION	0121 0135 0035		
MARANTZ	0062 0181 0004 0009				

SAMTRON	0105	TATUNG	0081 0198 0003	LG HTL-HD	0607 0632 0641
SANSUI	0135 0310 0394	TECHNICS	0054	LG LSS-3200A	0607 0632 0641
SANTECA	0194	TECHWOOD	0004 0009 0054	MITSUBISHI SRHD400	0632
SANYO	0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180	TEKNIKA	0031 0004 0005 0009 0051 0053 0105 0109 0170 0000	MITSUBISHI SRHD500	0632
SCEPTRE	1167 1132 0149		0174 0001 0008 0012 0042	MITSUBISHI SR-HD5	0632
SCOTCH	0004 0009	TELECATION	0117	MOTOROLA HDT100	0618
SCOTT	1139 0004 0009 0051 0053 0024 0035 0042	TELERENT	0031 0000 0001	PHILIPS DSHD800R	0632
SEARS	0031 0062 0049 0051 0105 0004 0009 0107 0109 0110 0189 0000 0112 0079 0394 0456 0012 0015 0180	TERA	0004 0186	PIONEER SH-D505	0604
SELECTRON	1022 1020 1021	TEVION	0198	PROSCAN PSHD105	0636
SEMP	1001	TMK	0004 0009	RCA HD65W20	0658
SHARP	0079 0123 0063 0020 0004 0009 0226 0266 0006 0095 0122	TOSHIBA	0159 0178 0109 0120 0181 0105 0049 0095 0170 0260 0358 0394 0924 0012 0095 0117 0141	RCA DTC-100	0636
SHOGUN	0004	TRUTECH	1029 1145 1121	RCA DTC-210	0636
SIGNATURE	0031 0000 0001 0023	UNIVERSAL	0052 0087	RCA PSHD105	0636
SIMPSON	0008	VENTURER	1183	SAMSUNG SIR-T165	0583
SONIC	0014	VICTOR	0060	SAMSUNG SIR-T351	0583
SONY	0128 0013 0002 0071 0380 0152	VIDEOCON	1166	SAMSUNG SIR-TS160	0619
SOUNDESIGN	0004 0009 0051 0053 0008 0042	VIDTECH	0004 0005 0009	SAMSUNG SIR-TS360	0619
SOVA	1003 1095	VIEWSONIC	1179 0046 0072 1014 1144	SONY SATHD200	0623
SOYO	1130 1131	VIKING	0174	SONY SATHD300	0623
SPECTRA	0210	VIORE	1018	SONY SATHD100	0623
SPECTRAVISION	0203	VIZIO	1169 1168 0081 0112 0143 1011 0050 1000 1222 1322 0031 0062 0004 0005 0009 0051 0000 0068 0075 0087 0095 0119 0052 0001 0008 0024	SYLVANLA 6900DTD	0581
SQUAREVIEW	0189	WARDS		TOSHIBA DST3100	0607 0641
SSS	0004 0053 0042	WESTINGHOUSE	0143 0114 1146	TOSHIBA DW65X91	0607 0641
STAR SIGHT	0064	WHITE WESTINGHOUSE	0100 0130 0138 0136 1008 0227 0080	TOSHIBA DST3000	0607 0641
STARLITE	0053	YAMAHA	0170 0004 0005 0009	ZENITH DTV1080	0634
SUPERSCAN	0112 0079 0456	ZENITH	0121 0009 0050 0078 0091 0138 0059 0131 0038 0111 0134 0153 0064 0004 0135 0226 0227 0247 0266 0288 0310 0338 0358 0023 0039	ZENITH HDSAT420	0634
SUPERSONIC	0944			ZENITH HDSAT520	0634
SUPRA	0004 0082	HDTV SINTONIZADOR DIGITAL		VCR	
SUPREMACY	0174	CHARTER	0512	ACCELE	0354
SUPREME	0002	DIRECTV Models	0621 1049 1766 1767 1768	ADMIRAL	0224
SVA	0216 0212	GE HDSTB	1769	ADVENTURA AIKO	0251 0252
SYLVANIA	0062 0004 0009 0135 0189 0183 0141 0227 0456 0008 0071 0075 0141 0161	GO VIDEO HDT100	0610	AIWA	0245 0227 0269 0251
SYMPHONIC	0053 0189 0227 0456 0024	HITACHI 61HDX98B	0632	AKAI	0227 0229 0228 0230 0231 0254 0303 0337
SYNTAX	1027 1140 1142	HUGHES HIRD-E8	0607 0632 0641	ALLEGRO	0247 0329 0243 0245 0405
TANDY	0020	HUGHES HTL-HD	0607 0632 0641	AMERICAN HIGH	0292
				APEX	0949
				ASHA	0354

AUDIO DYNAMICS	0376 0377 0234	HARMAN KARDON	0234 0254	MOTOROLA	0226 0292
AUDIOVOX	0245	HARWOOD	0356	MTC	0227 0354 0251
BEAUMARK	0354	HEADQUARTER	0268	MULTITECH	0227 0354 0251 0278 0356
BELL & HOWELL	0268	HI-Q	0248	NEC	0268 0376 0377 0289 0301 0302 0303 0234 0249
BROKSONIC	0256 0250 0257 0310 0394 0967 0237 0289	HITACHI	0369 0227 0347 0303 0332 0419	MEXXTECH	0327 0449 0949 1063
CALIX	0245	INFINITY	0288	NIKKO	0245
CANDLE	0240 0245 0354 0234 0242 0244	INSIGNIA	0245 0907 0405	NOBLEX	0354
CANON	0225 0339 0292	INSTANT REPLAY	0227 0292	OLYMPUS	0292
CAPEHART	0329	INTEQ	0245	OPTIMUS	0239 0354 0363 0245 0361 0374 0381 0226
CARVER	0287	JC PENNEY	0225 0245 0268 0354 0369 0376 0377 0292 0303 0332 0343 0234	OPTONICA	0354 0300
CCE	0252 0356			ORION	0256 0310
CINEVISION	0245 0405	JCL	0292	PANASONIC	0363 0381 0374 0225 0437 0292
CITIZEN	0240 0245 0252 0354 0234 0242 0244	JENSEN	0369 0303	PENTAX	0369 0234 0332
COLORTYME	0234	JVC	0376 0377 0268 0247 0418 0900 0234 0303	PHILCO	0287 0225 0235 0292
COLT	0356	KENWOOD	0268 0376 0377 0234 0303	PHILIPS	0287 0288 0378 0383 0456 0286 0292 0969
CRAIG	0245 0354 0356 0248	KLH	0356	PHILIPS-MAGNAVOX	0287 0288 0226
CURTIS MATHES	0225 0287 0227 0334 0354 0358 0234 0249 0292	KODAK	0245 0292	PILOT	0245
CYBERNEX	0354	LG	0227 0329 0338 0907	PIONEER	0305 0369 0376 0377 1084 0343
DAEWOO	0279 0240 0250 0252 0334 0242 0244 0251 0971	LITEON	1069	POLAROID	0949
DBX	0376 0377 0234	LLOYD	0227 0251	PORTLAND	0242 0244
DENON	0305	LOGIK LXI	0356 0227 0245	PROSCAN	0225 0308
DIAMOND VISION	0896	MAGNAVOX	0287 0288 0329 0227 0226 0225 0286 0235 0456 0914 0969 0292 0286	PROTEC	0356
DIMENSIA	0225			PULSAR	0329
DURABRAND	0245 0405	MAGNIN	0354	QUARTER	0268
DYNATECH	0227 0251	MARANTZ	0287 0268 0376 0377 0289 0292 0339 0234	QUARTZ	0268
ELECTROHOME	0245 0254	MARTA	0245	QUASAR	0363 0374 0225 0381 0292
ELECTROPHONIC EMERSON	0245 0250 0245 0252 0256 0257 0290 0310 0325 0354 0240 0233 0227 0265 0266 0268 0269 0458 0456 0231 0237 0249 0251 0254 0259 0262 0263 0270 0289 0292 0301 0330 0341	MATSUSHITA	0292	RADIO SHACK	0225 0226 0227 0239 0245 0268 0342 0354 0361 0363 0248 0251 0254 0274 0292 0300 0337
FISHER	0304 0268 0267 0287 0234 0248 0273 0274 0416	MEDION	0896	RADIX	0245
FUJI	0229 0292	MEI	0292	RANDEX	0245
FUNAI	0227 0456 0458 0251	MEMOREX	0287 0245 0268 0304 0310 0329 0354 0226 0227 0337 0248 0251 0292	RCA	0225 0245 0308 0309 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0335 0342 0354 0369 0228 0278 0292 0332 0409
GARRARD	0251	MGA	0290 0254	REALISTIC	0225 0226 0227 0245 0268 0354 0361 0363 0248 0251 0254 0274 0292 0300 0337
GE	0225 0311 0335 0342 0354 0278 0292	MGN TECHNOLOGY	0354	RICOH	0353
GOLDSTAR	0227 0245 0338 0329 0346 0234	MIDLAND	0278	RIO	0245 0405
GO-VIDEO	0354 0375 0407 0426 0455 0971 0368	MINOLTA	0369 0332	RUNCO	0329
GRADIENTE	0251 0245	MITSUBISHI	0290 0298 0369 0376 0377 0295 0254	SAMSUNG	0354 0358 0240 0369 0455 0942 0963 0230 0337
HARLEY DAVIDSON	0251	MONTGOMERY WARD	0226 0300		

SAMTRON	0375	YAMAHA	0234 0303 0376 0377	MGA	0691
SANKY	0226 0329	ZENITH	0329 0247 0252 0266 0288 0226 0227 0338 0347 0353 0358 0245 0229 0310 0232 0376 0377 0279 0368 0243 0405	MISSION	0666
SANSUI	0310 0376 0377 0394 0256 0967 0303			MITSUBISHI	0691 0692
SANYO	0232 0304 0267 0268 0354 0248 0416	CD		NAD	0721 0743
SCOTT	0240 0250 0257 0290 0341 0237 0263	ADC	0888	NAKAMICHI	0693 0694 0831
SEARS	0363 0245 0268 0287 0369 0394 0456 0248 0273 0274 0292 0332 0343	ADCOM	0661 0714	NEC	0690
SHARP	0360 0361 0226 0227 0266 0242 0254 0300	AIWA	0663 0707 0842	NEXXTECH	0780 0782 0788 0789 0829 0854 0861
SHINTOM	0229 0353 0369 0356 0357	AKAI	0715 0737 0830	NIKKO	0665 0673 0676
SHOGUN	0354	AUDIO TECHNICA	0665	NSM	0666
SIGNATURE	0227	CALIFORNIA AUDIO LABS	0716	ONKYO	0695 0696 0722 0811
SINGER	0292 0356	CAPETRONIC	0669	OPTIMUS	0667 0668 0678 0679 0697 0698 0699 0700 0744 0747 0751
SONY STS	0379 0324 0229 0323 0353 0389 0364 0365 0366 0380 0369 0292 0332	CARVER	0666 0667 0668 0825	PANASONIC	0716 0733 0740 0820 0862
SUPERSCAN	0456	CASIO	0777	PHILIPS	0666 0731 0825
SYLVANIA	0899 0227 0287 0290 0225 0456 0251 0292 0236 0458 1106	CENTRIOS	0783	PIONEER	0678 0701 0702 0719 0750 0837 0876
		CITIZEN	0826	PROTON	0666
SYMPHONIC	0227 0236 0456 0251 0458 0899	CURTIS MATHES	0777	QUASAR	0716
TANDY	0227 0268	DENON	0670	RADIO SHACK	0668 0699 0706 0750 0786 0868 0874 0876
TASHIKO	0245	EMERSON	0661 0673	RCA	0661 0667 0703 0723 0750 0795 0844 0873 0874 0876
TATUNG	0303	FISHER	0667 0675 0676 0677 0718	REALISTIC	0661 0667 0669 0673 0678 0689 0697 0699
TEAC	0227 0251 0303	GENEXXA	0673 0678 0719	ROTEL	0666
TECHNICS	0292	GOLDSTAR	0720	SAE	0666
TECHWOOD	1071	HARMAN KARDON	0680 0691	SAMSUNG	0741
TEKNIKA	0227 0245 0325 0251 0292	HITACHI	0678	SANSUI	0666 0704 0723 0734
TMK	0354 0249 0301	INKEL	0681	SANYO	0667 0705 0718 0735 0742
TOSHIBA	0240 0261 0260 0287 0290 0358 0369 0924 0398 0274 0341	INSIGNIA	0769	SCOTT	0661 0673
		JC PENNEY	0690 0777	SEARS	0679 0689 0777
TOTEVISION	0245 0354	JVC	0682 0813	SHARP	0679 0689
TRUTECH	0971	KENWOOD	0679 0683 0685 0727 0728 0828	SHERWOOD	0681 0689 0698 0706 0859
UNITECH	0354	KRELL	0666	SHURE	0690
VECTOR RESEARCH	0240 0376 0377 0234	KYOCERA	0888	SONY	0707 0792 0794 0800
VICTOR	0376 0377	LUXMAN	0686 0687 0729 0738	STS	0888
VIDEO CONCEPTS	0240 0376 0377 0234 0254	LXI	0777	SYLVANIA	0666
VIDEOSONIC	0354	MAGNAVOX	0666 0731 0800	SYMPHONIC	0709
WARDS	0225 0226 0227 0240 0245 0354 0369 0248 0251 0254 0292 0300 0326 0332 0341 0356	MARANTZ	0666 0688 0689 0732	TEAC	0676 0689 0699 0709 0710 0711 0856
WHITE WESTINGHOUSE	0227 0279 0458	MCS	0690 0777		
XR-1000	0251 0292 0356				

TECHNICS	0716 0733 0820 0862	PHILIPS	0755 0814 0823 0824 0825 0756 0757	CABLETENNA	0468
THETA DIGITAL	0731	PIONEER	0880 0837 0866 0867 0878 0976	CABLEVIEW	0468
TOSHIBA	0721	RADIO SHACK	0706 0754 0793 0806 0865 0866 0867 0868 0875 0878 0879	CABLEVISION	0506
VICTOR	0682			CENTURY	0471
YAMAHA	0665 0712 0713 0724 0846	RCA	0717 0726 0772 0781 0795 0827 0845 0866 0867 0870 0871 0872 0875 0878 0879 0449 0920	CHARTER	0512 0529
ZENITH	0676 0730 0759 0784 0850			CITIZEN	0471
Audio Sistema		REALISTIC	0822	CLEARMAX	0462
AWA	0839 0842 0851 0860	RIO	0405 0787	COGECO	0511
APEX	0436	SABA	0919	COLOR VOICE	0472
APPLE IPOD	0885	SAMSUNG	0454	COMCAST	0533 0543
BOSE	0672 0774 0775	SANYO	0705	COMTRONICS	0474 0475
CARVER	0825	SCOTT	0768	COX	0529
CENTRIOS	0762 0763 0764 1055 0854	SHARP	0671 0684 0809	DIGITAL MUSIC EXPRESS	0514
CITIZEN	0826	SHERWOOD	0706 0806 0858 0859	DIRECTOR	0511
CRITERION	0448	SIRIUS	0746 0684	EASTERN	0477
DELPHI	0708	SKYFI	0725	EVERQUEST	0474
DENON	0803 0817 0852	SONY	0753 0323 0778 0779 0785 0797 0798 0799 0833 0834 0835 0836 0843 0986	GARRARD	0471
DURABRAND	0776			GC ELECTRONICS	0469
FISHER	0814 0821	TAO	0725	GE	0549
GOLDSTAR	0766	TEAC	0710 0807 0855 0856 0857	GEMINI GENERAL INSTRUMENT(GI)	0536 0479 0509 0461 0465 0511 0513 0518 0530 0531 0514 0464 0463
HARMAN KARDON	0804 0818	TECHNICS	0791 0810 0815 0823 0863 0864	GOLDSTAR	0494
INSIGNIA	1066	TEVION	0448	HAMLIN	0461 0480 0481 0482
IPOD	0884	VENTURER	0745	HITACHI	0463
JVC	0790 0813 0819	VIZIO	0600 0883	ILLICO	0506
KENWOOD	0881 0683 0808 0816 0828 0832 0869	WONDER	0762	JASCO	0471
KODA	0763	XM RADIO	0708 0725	JERROLD	0509 0461 0465 0518 0464 0511 0463 0526
KOSS	0415	YAMAHA	0801 0802 0838 0840 0841 0846 0847 0848 0849 0767 0676 0730 0749 0759 0765 0766 0784 0814 0787 0850 0405	MAGNAVOX	0485
MAGNAVOX	0796 0814 0915 0756	ZENITH		MEMOREX	0486
MARANTZ	0688 0824	Cable		MOTOROLA	0545 0529 1754 0509 0465 0513 0518 0530 0531 0464 0511 0533 0526 0463
MITSUBISHI	0877	ABC	0461 0463 0464 0465 0466	MOVIE TIME	0487
NAD	0721 0739 0743	ADELPHIA	0512 0511	NOVAPLEX	0528
NELSON	0854	ALLEGRO	0524 0525	NOWTV	1045
NEO	0725	AMERICAST	0527	NSC	0487
NEXXTECH	1066 1055 0780 0782 0788 0789 0829 0854 0861	ANTRONIX	0468 0469	OAK	0476 0489
NORCENT	0928	ARCHER	0468 0469 0470 0471	PACE	0532
ONKYO	0805 0811 0804 0975	AT&T	1753 0511		
OPTIMUS	0667 0747 0748 0749 0751 0752 0754 0793	BELL	1755		
PANASONIC	0791 0810 0815 0823 0863 0864 0974 0950	BELL SOUTH	0527		

PANASONIC	0460 0508	VERIZON	0506 0529	HUGHES NETWORK	0632(A) 0638(B) 0629(C) 0430(D) 0621 0641 0607 0580
PARAGON	0486	VIDEO TECH	0550		
PHILIPS	0471 0479 0485 0490 0491 0492	VIDEOTRON	0506	JVC	0628 0612
PHILIPS-MAGNAVOX	0505 0534	VIDEOWAY	0504	KENWOOD	0598
PIONEER	0494 0478 0506 0493	VIEWSTAR	0475 0485 0487 0500	LG	0607 0632 0641
PULSAR	0486	VISIONETICS	1046	LUXOR	0599
QUASAR	0486	ZENITH	0503 0525 0471 0486 0521 0522 0523	MACOM	0600
RADIO SHACK	0517 0505 0534 0525	ZENITH NETWORK	0527	MAGNAVOX	0576 0612 0639
RCA	0460 0471 0507			MICROYAL	1763
RCN	0529	SAT/DTV/WebTV		MITSUBISHI	0641 0632 0638 0629 0630 0607
REALISTIC	0469	ADTH	1033	MOTOROLA	0646 0648 0618
REGAL	0482	AMPLICA	0575	NEOSAT	1761
REGENCY	0477	BELL EXPRESSVU	0654 0647 0655 0628	NET	0548 0606
REMBRANDT	0463	CENTURY	0547	NORSTAT	0601
ROGERS	0506	CHANNEL MASTER	0577 0578 0579	NOVAPLEX	0535
RUNCO	0486	CHAPPARAL	0560 0561	ORION	1762
SAMSUNG	0494 0474	CHEYENNE	0561	PACE	0614 0615 0646
SCIENTIFIC ATLANTA	0498 0497 0506 0535 0512 0466 0496	COOLSAT	1036 0546	PANASONIC	0626 0586 0596
SHAW	0511	DIGIWAV	1034	PANSAT	1035 0584 1048
SIGNAL	0474		1049 1766 1767 1768 0622 0632 0629 0623 0576 0586 0616 0613 0630 0634 0636 0638 0641 0652 0653 0657 0659 0607 0619 0537 0538 0539	PHILIPS	0541 0576 0612 0621 0629 0630 0632 0638 0641 0639 0607 0605
SIGNATURE	0463	DIRECT		PHILIPS-MAGNAVOX	0576 0612 0639
SL MARX	0474	DISH NETWORK	0655(A) 0647(B) 0628 0612 0654 0588 0589 0590	PIONEER	0604
SPRUCER	0460	DISHPRO	0588 0589 0590 0654	PRIMESTAR	0627 0640
STANDARD	0499	DRAKE	0562 0574 0587	PROSAT	0563
STAR SIGHT	0507	DREAMBOX	0614	PROSCAN	1032 0636 0637 0650 0653 0651 0652
STAR TRAK	0516	DX ANTENNA	0568 0582	RCA	1032 0636 0649 0637 0622 0658 0653 0650 0651 0652 0098
STARCOM	0461 0518	ECHOSPHERE	0628	REALISTIC	0603 0567
STARGATE	0474	ECHOSTAR	0655(A) 0647(B) 0628 0612 0654 0588 0589 0590	SAMSONIC	1764
TANDY	0500	EXPRESSVU	0654 0647 0655 0628	SAMSUNG	0594 0583 0613 0616 0619 0540
TELEVIEW	0474	FORTEC STAR	0569 0555 0556 0557 0558 0559	SHARP	0604
TEXSCAN	0499	FUJITSU	0591 0592	SIERRA I II III	0561
TIME WARNER	0529 0506	GE	1769 1032 0636 0649 0637 0622 0653 0650 0651 0652	SKY NETWORK	0542 0541 0614 0615 0646 0537 0538 0539
TOCOM	0464 0511 0513	GEMINI	0595	SONY	0623 0657 0659 0585 0602
TOSHIBA	0486	GENERAL INSTRUMENT(GI)	0627(A) 0642(B) 0643(C) 0644(D) 0648 0640 0645 0564 0565 0566 0593	STAR SIGHT	0633
TV86	0487			STAR TRAK STARCHOICE	0608 0640 0645 0627
UNIKA	0468 0469 0471	GLOBECAST	0553 1047	STS	0568 0570 0571
UNITED CABLE	0461	GO VIDEO	0610		
UNIVERSAL	0468 0469 0470 0471 0502 0524	HITACHI	0638 0629 0630 0632 0641 0607		

SUPER GUIDE	0609	BLU-RAY	1411 1403 1399 1398 1397 1396 1389 1129 0405	ELTA	0434 0435
SYLVANIA	0581	BODYSONIC	0417	EMERSON	0405 0940 0899 0456 0458
TELSAT	0547	BOSE	0672	ESA	0956
THOMSON	0541	BOSS	0911	ESCIENT	1412
TOSHIBA	0641 0632 0638 0629 0630 0607 0572 0624 0625 0631	BOSTON ACOUSTIC	1098	FARENHEIT	0960
TVA	0551	BRITANIA	1395	FISHER	0416
ULTIMATE TV	0653 0659	BROKSONIC	0932 0967 0394	FUNAI	0456 0458 0899
UNIDEN	0633 0573 0611	CAVS	1115	GE	0409 0430
UNITED	0597	CENTRIOS	0951 1067 1068 0921 1054 1055 1059 1060 1061 1064 1065 1062 0449	GOLDSTAR	0405
VIDEO CIPHER II	0574	CHANGHONG	0401	GO-VIDEO	0431 0937 0971 0454 0902 0901 0407 0426 0455
VIEWSAT	1037	CINEVISION	0405	GPX	0936 0944
VISIONTEC	0552	CITECH	1073	GRADIENTE	0415 1393 1394
V-TECH	1039	CITIZEN	1073	GREENHILL	0430
WEB TV	0612 0585	CLASSIC	0431 1051 0401	HAAZ	0451 0452
ZENITH	0617 0634 0656 0595 0646 0562 0574 0587 0635	COBY	0926 0946 0947 0916 0445 0928 0894 1091 1101 1111 1112 1124	HAIER	0935
		CONCEPT	0430	HARMAN KARDON	0427
		CONIA	0445	HD-DVD	1403 1399 1398 1397 1396 1129 1110 0405
DVD		CONTEL	1401	HITACHI	0404 0407 0428 0419 0387
ACESONIC	1119	CRITERION	0448	HITEKER	0445
ADVENT	0922	CURTIS INTERNATIONAL	0929 0928 0894	HUMAX	0912
AFREEY	0417	CYBERHOME	1053 0393 0985 0939	ILO	0959 1070 1113
AWA	0414	CYBERVISION	1391	INFINITY	0417
AKAI	0395 0435 1105 1113	CYTRON	0446 0388	INITIAL INSIGNIA	0430 1070 1085 1109 1401 1070 1066 0456 0921 0430 0905 0907 0405 1406 1407 1408 1413
ALLEGRO	0245 0405	DAEWOO	0440 0441 0444 0971 0965	INTEGRA	0422
AMES	0431	DENON	1411 0400 0421	JBL	0427
AMW	0917 0918	DENZEL DESAY	0428 0958	JVC	0398 0406 0408 0964 0900 1072 0418 0923
ANABA	0961	DIAMOND VISION	0948 0892 0896	JWIN	0390 0893 0895 1108
APEX	0386 0390 0391 0392 0424 0430 0436 0439 0445 0457 0459 0938 0913 0401 0949	DIGIX	0934	KAWASAKI	0945 0449
ASPIRE	0933	DIGITREX	0445	KENWOOD	0400 0429
ASTAR A-TREND	1093 0393	DISNEY	0458	KISS	0428
AUDIOVOX	1390 0921 1117	DRIVE	1094	KLH	0430 0906 0386
AXION	0921	DUAL	0447 0984 0956 0428 0446 1092	KONKA	0410 0411 0412 0413 0905
B & K	0978	DURABRAND	0449 0405 0446 1086 1087 1088 1089 1090	KOSS	0415 0388
BLAUPUNKT	0430	DVD 2000	0402	KXD	0894
BLUESKY	0415 0445 1125	EIGERVISION	1116	LASONIC	1410 0451 0948
				LENOXX	0931 0435 1087 1088

LG	1404 1400 0405 0972 0907	PORTLAND	0435 0952	SYLVANIA	0456 0458 1106 0899
LINN	0443	POWER ACOUSTIK	1107	SYMPHONIC	0456 0458 0899
LIQUIDVIDEO	0921	PROLINE	0415	TASCAM	0406
LITEON	0982 0902 0898 0959 1069	PROSCAN	0409 0890	TEAC	0404 0449 0405
MAGNAVOX	1409 0398 0408 0458 0979 0981 0980 0456 0915 0914 0969	PROSONIC	0926	TECHNICS	0400
		PROTRON	0925	TECHWOOD	0433 1071 0408
MARANTZ	0398 0405 0408 0423 0981	PYLE	0910	TERAPIN	0943
MAXENT	0923 0903	RADIO SHACK	0449 0453 0919 0920	TEVION	0388 0446 0447 0448 0450 0451 0452
MEDION	0911 0446 0903 0896 0959	RCA	0409 0415 0430 0449 0453 0920 0890 1123	THETA DIGITAL	0404
MEMOREX	0394 0446 1050 1118 1123	REGENT	0931 1086	TIVO	0912 0909
MERIDIAN	0398	REOC	0451	TOSHIBA TREDEX	1110 1114 1120 0394 0398 0973 0924 0983 0941
MICROSOFT	0409 1100	RIO	0405	TRUTECH	1053 0971 1121
MICROVISION	0911	RJ TECHNOLOGY	1076 1097	UNITED	0449
MINTEK	0430	ROSEN	0930	VENTURER	1120 0449
MITSUBISHI	0430	ROTEL SABA	0406 0919	VIZIO	1500 1502 1501 1419 0382
MUSTEK	0431	SAMPO	0417	WESTINGHOUSE	0987
MYRON & DAVIS	0962	SAMSUNG	1389 1388 1387 0407 0454 0942 0963 0891 1099 0455	WHARFEDALE	0442 0417
NAD	1405 0405 0433	SANSUI	0394 0967	WHITE WESTINGHOUSE	0458
NAKAMICHI	0432	SANYO	0904 0449 0416	X-BOX	0409
NEC	0405	SEARS	0394 0456	XENIUS	0388
NESA	0430 0962	SEG	0428	YAMAHA	1402 0420 0979 0980 0408
NEXXTECH	1401 1066 0952 0954 0955 0956 0934 1052 1054 1055 1056 1057 1063 1064 0449 0949	SELECTRON	1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083	YAMAKAWA	0438 0428 1058
NORCENT	0926 0982 0927 0925 0928	SEMP	0388	ZENITH	0398 0405 0907
ONKYO	0398 0422 0975	SENSORY SCIENCE	0902		
OPTIMUS	0404 0403	SHARP	1403 0397 0897 0908		
ORION	0394	SHERWOOD	0425		
ORITRON	0415 1060	SHINCO	0430		
PACIFIC	0446	SHINSONIC	0430		
PANASONIC	1399 0396 0400 0974 0970 0437 0950 0387	SONIC BLUE	0937		
PHILCO	1392	SONY	1396 0987 0988 0989 0399 0986 0389		
PHILIPS	1129 0966 0914 1127 1128 1126 0398 0408 0423 0755 0979 0981 0980 0456 0458 0969 1096	SOUNDSTORM	0910 0911		
PHILIPS-MAGNAVOX	0398 0408 0423 0979 0980	SOVA	1095		
PIONEER	1398 1397 0403 0404 0976 0977 0968 0909 1084	SUNGALE	0953 0947		
PIVA	1075	SUPERSCAN	0456		
POLAROID	0385 0957 0949 1122	SUPERSONIC	0944		
POLK AUDIO	0398 0408 0981	SV2000	0456		
		SVA	0445 0908		
				DVR utilice código(A(B)etc. Si usted tiene 2 o más equipos iguales	
				AT&T	0373
				BELL EXPRESSVU	0647 0655
				CABLEVISION	0506
				CHARTER	0533 0512
				COMCAST	0533
				COX	0533
				DIRECTV	1049 1766 1767 1768
				DISH NETWORK	0655 0647
				DREAMBOX	0620

EHOSTAR	0655 0647	ZENITH	0656	ZINWELL	1740
EMTEC	1385 1386				
EXPRESSVU	0647 0655			Laser Discs	
FORTEC STAR	0569 0555 0556			DENON	0305
HUGHES	0580	DTV/ATSC-Digital To Analog Converter Boxes		PIONEER	0305
HUGHES NETWORK	0621 0580	ACCESS HD	1760	PROSCAN	0308
HUMAX	0912	AIRLINK101	1749	RCA	0308
ILLICO	0506	ALPHA DIGITAL	1760	SANYO	0232
ILO	0959	AMTC	1760	SONY	0323
JVC	1072	APEX	0519	ZENITH	0232
LG	1400	ARTEC	1759		
LITEON	0959	CADENCE	1758		
MEDION	0959	CHANNEL MASTER	1757	DVD-Recorders+DVD-RW etc.	
MOTOROLA	0533	COSHIP	1758	Utilice códigos(A)(B)etc.Si tiene mas de 2 equipos similares	
PANASONIC	0373 0387	DIGITALSTREAM	1751		
PANSAT	1035	DISH NETWORK	0654	APEX	0938
PHILIPS	0371(A) 0344(B) 0345(C) 0621	EHOSTAR	0654	ASPIRE	0933
PINNACLE	1040 1041 1042	GE	1769	BROKSONIC	0967
PIONEER	0909 0977 0506	GOODMIND	1769	CENTRIOS	0951 1060 1061
POLAROID	1122	GRIDLINK	1746	COBY	0894
PROSCAN	0653	iNet ACCESS	1760	CYBERHOME	0939
RCA	0409 0653	INSIGNIA	1750	EMERSON	0899
RCN	0533	KINGBOX	1759	GO-VIDEO	0431 0902 0901
REPLAYTV	0373	LASONIC	1746	HITACHI	0419 0387
ROGERS	0506	MAGNAVOX	0581	HUMAX	0912
SAMSUNG	1388 0583	MICROGEM	1747	ILO	0959
SCIENTIFIC ATLANTA	0506	PHILCO	0581	INSIGNIA	0907
SONIC BLUE	0373	RCA	1032	JVC	0900 1072
SONY	0372 0657 0359 0987 0988 0989 0659	SANSONIC	1746	KXD	0894
TIME WARNER	0506	SKARDIN	1749	LG	0907
TIVO	0371 0372 0344 0345 0657 0983 0912 0909	SUNKEY	1741	LITEON	0902 0898 0959
TOSHIBA	1114 0983 0973	TIVAX	1760	MAGNAVOX	1409 0979(A) 0980(B)
ULTIMATE TV	0653 0659	VENTURER	1748	MEDION	0903 0959
VERIZON	0533	WINEGARD	1748	MEMOREX	1050 1118
VIDEOTRON	0506	ZENITH	1750	MUSTEK	0431
		ZENTECH	1749	ORITRON	1060
				PANASONIC	0387
				PHILIPS	1096 1128 0979(A) 0980(B)

PHILIPS-MAGNAVOX	0979(A) 0980(B)	GE HOMEMINDER	0996	REALISTIC	0227
PIONEER	0977 0909 1084	X10 HOME AUTOMATION	0998	SAMSUNG	0358 0942
POLAROID	0385	LUTRON	0887	SANSUI	0310
RCA	0409			SANYO	0268
SAMSUNG	1388 0891			SHARP	0226 0266
SANYO	0904			SONY	0380
SELECTRON	1080	TV/VCR Combos		SYLVANIA	0227
SHARP	0897	ADMIRAL	0226	SYMPHONIC	0227
SONY	0987(A) 0988(B) 0989(C)	AIWA	0227 0269	TOSHIBA	0260 0358
SYLVANIA	1106 0899	AKAI	0254	WHITE WESTINGHOUSE	0227 [0138&0279]
SYMPHONIC	0899	BROKSONIC	[0147&0250] [0147&0257] 0310	ZENITH	0226 0227 0247 0266 0288 0310 0338 0358 [0039&0252] [0153&0245] [0138&0279]
TOSHIBA	0973 0398 1114	CURTIS MATHES	0358		
TRUTECH	1053	DAEWOO	[0039&0252] [0138&0279]		
YAMAHA	0979(A) 0980(B)	DIAMOND VISION	[0092&0896]	TV/VCR/DVD Combos	
ZENITH	0907	DURABRAND	[0153&0245]	BROKSONIC	0932
		ELECTROHOME	0254	DIAMOND VISION	[0092&0896]
Digital Picture Frames		EMERSON	0227 0233 0254 0265 0266 0310 0325 [0039&0252] [0147&0250] [0147&0257]	MAGNAVOX	0456
AUDIOVOX	1729	FISHER	0268	PANASONIC	0437
COBY	1727	FUNAI	0227	PHILIPS	0456
DIGITAL DECOR	1734	GE	0342	SAMSUNG	0942
DIGITAL LIVING	1733	GOLDSTAR	0227 0338	SEARS	0456
DYNEX	1729	GRADIENTE	[0153&0245]	SUPERSCAN	0456
INSIGNIA	1731	HITACHI	0227	SYLVANIA	0456
KODAK	1730 1720	JVC	0247	TOSHIBA	0924
MEMOREX	1726	INFINITY	0288	TV/DVD Combos	
NORCENT	1728	LG	0227 0338	ADVENT	0922
PANDIGITAL	1734 1723	LXI	0227	AKAI	1105 [1139&1113]
PHOTOSHARE	1725	MAGNAVOX	0226 0288 0456	APEX	[0214&0401]
POLAROID	1734 1732 1722	MEMOREX	0268 0310	AUDIOVOX	1117 [1165&0921] [1164&1390]
ROYAL	1723	MITSUBISHI	0254	AXION	[0177&0921]
SMARTPARTS	1734 1721	PANASONIC	0374 0381	BROKSONIC	0394
TRUTECH	1724	PHILIPS	0288 0456	COBY	1091 1124
Media Center PC		PHILIPS-MAGNAVOX	0226 0288	CHANGHONG	[0214&0401]
MCE	1100	OPTIMUS	0374 0381	CLASSIC	[0214&0401]
MICROSOFT	1100	QUASAR	0374 0381	DAEWOO	[0140&0444]
VISTA	1100	RADIO SHACK	0227 0342	DIAMOND VISION	[0210&0948] [0092&0896]
		RCA	0342	DURABRAND	[0153&0405]
Home Automation					

EMERSON	0456	EMERSON	0456 [0458&0227]	PANASONIC	0387
FUNAI	0456	FISHER	[0416&0267]	PHILIPS	1128
GPX	0944	FUNAI	0456 [0458&0227]	PIONEER	0909 0977
HAIER	0935	GO-VIDEO	0407 0426 0455 0971	POLAROID	1122
ILO	1070 [1139&1113]	HITACHI	[0419&0227]	SAMSUNG	1388
INITIAL	1070 1085 1109	INSIGNIA	[0405&0245] 0907	SONY	0987 0988 0989
INSIGNIA	0456 1406 1407 1408 [0029&0905] [1171&1413]	JVC	0418 0900	TIVO	0912 0909
JVC	0923	LG	0907	TOSHIBA	0983 0973 1114
KAWASAKI	0945	LITEON	1069		
KONKA	0412 0413	MAGNAVOX	0548 [0914&0286] [0969&0286]	DVR/SAT Combos	
LASONIC	[0210&0948]	MEDION	0896	BELL EXPRESSVU	0647 0655
LIQUIDVIDEO	[0177&0921]	NEXXTECH	0949 1063 [0449&0327]	DIRECTV	1768 1767 1766 1049
MAGNAVOX	0456	PANASONIC PHILIPS	0437 0456 [0969&0286] [0914&0286]	DISH NETWORK	0655 0647
MEMOREX	0394	PIONEER	1084	DREAMBOX	0620
NEXXTECH	1052	POLAROID	0949	ECHOSTAR	0655 0647
PANASONIC	0437 0950	RCA	[0409&0225]	EXPRESSVU	0647 0655
PHILIPS	0456 [0189&0458]	RIO	[0405&0245]	FORTEC STAR	0569 0555 0556
PIVA	1075	SAMSUNG	0455 0963	HUGHES NETWORK	0621 0580
SAMSUNG	0942	SANSUI	0394 0967	NEOSAT	1761
SANSUI	0394	SANYO	[0416&0267]	PANSAT	1035
SEARS	0394	SEARS	0394	PHILIPS	0621
SHARP	[0079&0397]	SONY	0389	PROSCAN	0653
SOVA	[1003&1095]	SYLVANIA	0456 1106 0899 [0458&0227] [0458&0236]	RCA	0653
SUPERSONIC	0944	SYMPHONIC	0456 [0458&0227] [0899&0236]	SAMSUNG	0583
SYLVANIA	0456 [0189&0458]	TECHWOOD	1071	SONY	0657 0659
SYMPHONIC	0456	TOSHIBA	0924 0398	ULTIMATE TV	0653 0659
TOSHIBA	0394 0924	TRUTECH	0971	ZENITH	0656
TRUTECH	1121	WHITE WESTINGHOUSE	[0458&0227]		
WESTINGHOUSE	[1146&0987]	ZENITH	[0405&0245]	DVR/CABLE Combos	
DVD/VCR Combos		DVR/DVD Combos		AT&T	1753
ALLEGRO	[0405&0245]	HUMAX	0912	BELL	1755
APEX	0949	ILO	0959	CABLEVISION	0506
BROKSONIC	0394 0967	JVC	1072	CHARTER	0512 0529
CINEVISION	[0405&0245]	LASONIC	1410	CISCO	0506
DAEWOO	0971	LG	1400	COMCAST	0533
DIAMOND VISION	0896	LITEON	0959	COX	0529
DURABRAND	[0405&0245]	MEDION	0959	ILLICO	0506 0512

MOTOROLA	1754 0533	RIO	[0405&0787]
PIONEER	0506	SABA	0919
RCN	0529	SAMSUNG	0454 0942 1099
ROGERS	0506	SELECTRON	1078 1083
SCIENTIFIC ATLANTA	0506	SONY	0986
TIME WARNER	0506 0529	TECHWOOD	1071
VERIZON	0529	TEVION	0448
VIDEOTRON	0506	ZENITH	[0405&0787]

HTIB(Home Theater in a Box

AWA	[0414&0839]
AMW	0918
APEX	0436
BOSE	0672
BOSTON ACOUSTIC	1098
CENTRIOS	1067 1055 0449
CLASSIC	1051
CRITERION	0448
DURABRAND	0449 0405 0776 1089 1090
EMERSON	0940
INSIGNIA	1066
JVC	0964
KLH	0906
KOSS	0415
LENOXX	0931
LG	0972 1404
MAGNAVOX	0915 [0969&0756] [0408&0756]
MYRON&DAVIS	0962
NESA	0962
NEXXTECH	1066 1055 0449
NORCENT	0928
ONKYO	0975
PANASONIC	0974
PHILIPS	0755 1126 [0969&0756] [0966&0756] [0408&0757]
PIONEER	[0976&0880] 0968
RADIO SHACK	0449 0919 0920 [0453&0879]
RCA	0449 0920 [0453&0879]
REGENT	0931