


ANTES DE OPERAR SU NUEVO CONTROL REMOTO,  
POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

#### Identificación de botones

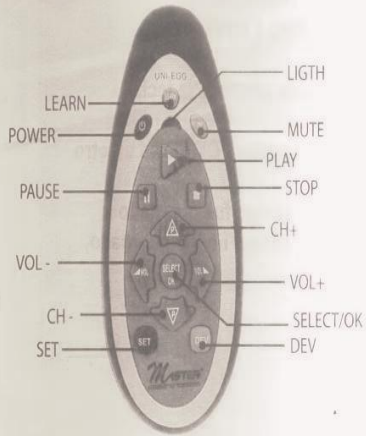

#### PROGRAMACION MANUAL

- 1.- Encienda manualmente el televisor o aparato que desea controlar  
Manténgase frente al televisor o aparato a controlar
- 2.- Presione y mantenga presionada la tecla SET, enseguida presione la tecla DEV hasta que el led indicador encienda, libere ambas teclas
- 3.- Presione y suelte la tecla SET, el led indicador parpadeará
- 4.- Presione y suelte la tecla POWER hasta que su televisor o aparato a controlar se apague
- 5.- Cuando su televisor o aparato a controlar se apague, presione la tecla DEV para guardar el código en su control remoto (UNI-EGG)

#### AUTOPROGRAMACION

- 1.- Encienda manualmente el televisor o aparato que desea controlar  
Manténgase frente al televisor o aparato a controlar
- 2.- Presione y mantenga presionada la tecla SET, enseguida presione la tecla DEV hasta que el led indicador encienda, libere ambas teclas.
- 3.- Presione y suelte la tecla SET, el led indicador parpadeará
- 4.- Presione y mantenga presionada la tecla POWER, el led indicador se mantendrá encendido y posteriormente comenzará a parpadear, libere la tecla POWER, por cada parpadeo, el control remoto emitirá un código distinto.
- 5.- Cuando su televisor o aparato a controlar se apague, el código de operación se habrá encontrado, presione la tecla DEV para guardar el código en su control remoto (UNI-EGG)

#### GRABADO DE CODIGO DE OTROS CONTROLES REMOTO

Presione y mantenga presionada la tecla SET, enseguida presione la tecla DEV hasta que el led indicador encienda, libere ambas teclas.


Presione la tecla LEARN, el led parpadeará una vez y se mantendrá encendido

Apunte el control que desea copiar al ojo lector del su control UNI-EGG a máximo una pulgada de distancia

Presione la tecla que desea programar de su uni-egg y posteriormente presione la tecla correspondiente de su otro control remoto

Ejemplo (presione POWER de su uni-egg una vez, posteriormente presione POWER de su otro control remoto)

Si el led parpadea dos veces y se queda prendido, eso indica que el código fue guardado correctamente. Si el led se mantiene solo prendido sin parpadear, el código no fue guardado, repita el paso 4

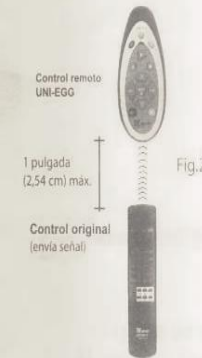

#### TIPS PARA GRABADO DE CODIGOS

No utilice la función Learning sobre papel blanco, superficies de vidrio, espejos u otros materiales reflectivos

Use baterías nuevas para asegurar el buen funcionamiento de su UNI-EGG.

La distancia entre el ojo transmisor y el ojo receptor de su control remoto UNI-EGG debe ser menor a una pulgada. ver fig. 2

El ojo transmisor y el ojo receptor de su UNI-EGG deben estar a un mismo nivel y apuntar en forma recta para su mejor funcionamiento.

No grabe códigos bajo luz incandescente o fuentes de luz, ya que puede tener interferencia con el grabado de los códigos, prográmelo por lo menos a tres pies de distancia de cualquier fuente de energía.

Si las funciones no son las correctas después de programar su UNI-EGG, repita el procedimiento para programar aquellas teclas que no están correctas sin la necesidad de programar todas las teclas de nuevo.

UNI-EGG puede no ser capaz de operar todas las funciones de su aparato, y/o algunos botones pueden ser distintos a los de su aparato.