

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
 - Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS:



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO Y RADIO FM
 MARCA: MASTER SOUND®
 MODELO: MAHM-15AIN1

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO Y RADIO FM



MODELO: MAHM-15AIN1

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER SOUND® los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

El MAHM-15AIN1 es un bafle amplificado constituido por bocina de graves de (15") 38,10 cm, diseñados para utilizar en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite.

PRECAUCIONES

Para el correcto funcionamiento de este equipo, siga lo siguiente:

- No sobrecaliente el altavoz
- No lo exponga a fuego directo
- Conecte a tomas de voltaje de 110/220 Vca 50/60Hz o 12 Vcc
- Sólo para uso en interiores
- Si no utiliza el altavoz, desconéctelo de la toma de voltaje
- Utilice soportes de máxima calidad con la capacidad suficiente de peso
- No utilice el altavoz durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Ajuste el volumen de la unidad al mínimo antes de encenderlo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y de la bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía
- Antes de apagar y encender el altavoz coloque todos los controles de volumen a 0 (volumen mínimo / GAIN)
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo
- Utilice conectores y cables de buena calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada:	110/220 Vca 50/60 Hz / 12 Vcc 7 A
Consumo de Potencia:	200 W
Potencia Máxima:	3 000 W PMPO
Impedancia:	8 ohm
Respuesta de frecuencia:	75 Hz – 18 kHz
Sensibilidad:	96 dB (+/- 2dB)
Tweeter (Bocina de Altos):	De 25 mm 8 ohm
Woofer (Bocina de bajos)	15" (38,10 cm)
Magneto:	1,86 kg
Control de Volumen:	micrófonos, línea MP3, maestro
Lector de memorias:	USB / SD hasta 16 GB
Funciones:	Bluetooth, Radio FM
Frecuencia de operación:	2.4 GHz

MASTERSound®
Innovación en Electrónica



FRAGIL



NO MOJAR



NO EXPONER AL SOL

www.master.com.mx ventas@master.com.mx



FUNCION BLUETOOTH


Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

- 1.- Seleccione con el botón MODE la función BLUETOOTH, en el display indicara BLUETOOTH
- 2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo BLUETOOTH
- 3.- Seleccione el dispositivo BLUETOOTH y acepte el dispositivo
- 4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
- 5.- Regule el volumen LINE/MP3 y MASTER VOLUME
- 6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"

La distancia máxima de alcance es de 10 metros


CONTROL REMOTO

Las funciones de control remoto son para las funciones AUX/USB/SD/RADIO/BLUETOOTH

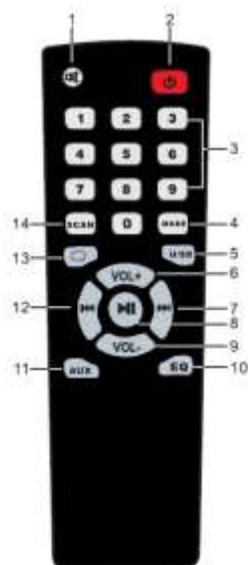

- 1.- Función silenciar, presione una vez para activar, presione nuevamente para desactivar
- 2.- Apagado / encendido
- 3.- Para seleccionar número de canción
- 4.- Seleccione entre las diferentes funciones AUX/USB/SD/FM/BLUETOOTH
- 5.- Reproducir USB/SD
- 6.- Aumenta el volumen
- 7.- Seleccionar canción o estación anterior
- 8.- Reproducir o pausar canción, en función radio búsqueda automática de estaciones
- 9.- Disminuye el volumen
- 10.- Ajusta la función
- 11.- Entrada auxiliar
- 12.- Seleccionar canción o estación anterior
- 13.- Repetir una canción, repetir todo.
- 14.- Búsqueda automática de estaciones FM

PANEL TRASERO

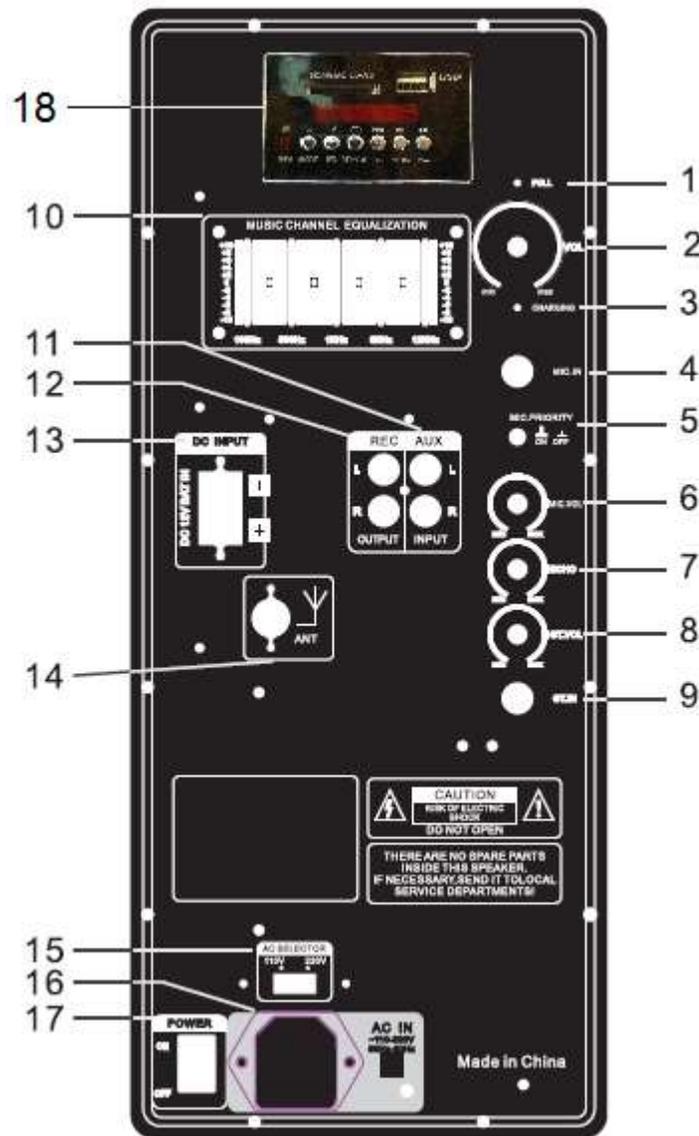

CONTROLES Y CONECTORES**1 CARGA COMPLETA**

Indicador batería interna completamente cargada

2 VOL

Control de volumen maestro

3 CARGANDO

Indicador batería interna en recarga

4 ENTRADA MIC

Conector 6.3 mm para micrófono

5 PRIORIDAD MIC

Activa la función de prioridad de micrófono, al hablar la música en reproducción disminuirá el volumen, destacando el audio del micrófono al terminar de hablar la música volverá automáticamente al volumen establecido.

6 MIC. VOL

Control de volumen independiente para micrófono inalámbricos, los micrófonos incluidos, únicamente se debe colocar la batería y encender con el interruptor de apagado/encendido del micrófono, ajuste el volumen MIC. VOL y el volumen maestro.

7 ECHO

Control de ganancia para efecto eco para micrófonos únicamente.

8 GT VOL.

Volumen independiente para entrada de guitarra eléctrica

9 ENTRADA GT

Conector 6.3 mm para guitarra eléctrica

10 ECUALIZADOR 5 BANDAS

Ecualizador gráfico de 5 bandas con rango de +/- 10 dB regula las frecuencias bajas, medias y agudas. Utilice adecuadamente para evitar daños a los parlantes

11 AUX

AUX: Entrada de audio con conectores RCA

12 REC

REC: Salida de audio con conectores RCA

13 ENTRADA Vcc

Entrada de alimentación a 12 Vcc para operar el baffle con alimentación con batería de automóvil. El baffle cuenta con batería interna para operar sin conexión a la toma de energía por un periodo aproximado de 5 horas (dependiendo del volumen y la carga de la batería) en caso de agotarse podrá conectar la batería externa. Para recargar la batería interna debe conectar el baffle a la toma de energía por un periodo aproximado de 12 a 24 horas la primera vez y de 4 a 8 horas en las veces subsecuentes.

14 ANT

Antena para la sintonización de estaciones de radio

15 SELECTOR DE VOLTAJE

Selecciona el voltaje de operación 110 /220 V~. De fábrica está configurado para operar a 110 V~ Antes de realizar la conexión verifique el voltaje de operación de su zona y ajuste el voltaje.

16 CONECTOR DE ALIMENTACION

Conector estándar polarizado, Utilice el cable incluido, no utilice cables de menor calibre al proporcionado. No dañe la clavija del altavoz, conecte a una instalación provista con tierra física para evitar daños al altavoz por descarga eléctrica o apagones constantes.

17 INTERRUPTOR APAGADO / ENCENDIDO

Interruptor de apagado y encendido. Antes de encender o apagar el baffle tome en cuenta lo siguiente:

- Verifique que el volumen maestro este al mínimo
- Verifique que el cable de alimentación este correctamente conectado

18 FUNCIONES USB/SD/RADIO/Bluetooth

USB Puerto USB hasta 16 GB
SD/MMC Puerto SD hasta 16 GB

REM Receptor de señal para el control remoto
MODE Seleccione entre las diferentes funciones USB/SD/RADIO/Bluetooth
EQ Seleccione los diferentes modos pregrabados de ecualización
REPEAT Repetir una canción, repetir todo, desactivado
CH- Reproducir canción anterior
Regresar estación anterior
CH+ Reproducir siguiente canción
Sintonizar siguiente estación