

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO
MARCA: MASTER SOUND
MODELO: MAHM-15AUSLCDB

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3

>> Página 8<<

MASTERSound®
Innovación en Electrónica

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO



MAHM-15AUSLCDB

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

>> Página 1<<

Gracias por adquirir productos MASTER SOUND los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

El MAHM-15AUSLCDB es un bafle con amplificado y reproductor de audio, diseñado para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para el correcto funcionamiento de este equipo, siga lo siguiente:

- No sobrecaliente el bafle
- No lo exponga a fuego directo
- Conecte a tomas de voltaje de 110 Vca 60 Hz 150 W
- Sólo para uso en interiores
- Si no utiliza el bafle, desconéctelo de la toma de voltaje
- Utilice soportes de excelente calidad con la capacidad suficiente de peso
- No utilice el bafle durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Mantenga lejos del alcance de los niños.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y de la bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente la unidad de agudos (Driver) y la bocina, queda fuera de toda garantía
- Antes de apagar y encender el bafle coloque todos los controles de volumen a 0
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo
- Utilice conectores y cables de buena calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada:	110 Vca 60 Hz
Consumo de Potencia:	150 W
Potencia Máxima:	3 500 W PMPO
Impedancia:	4 ohm
Control de Volumen:	micrófono, auxiliar, mp3 (USB/SD)
Lector de memorias:	USB / SD HASTA 16 GB

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master Sound.

Póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
 - A toda la República. Lada sin costo: 01 800 849 3448.
 - Local: 5887-8036
 - Solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551.

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERÁ

MASTERSound®
Innovación en Electrónica

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448


www.master.com.mx ventas@master.com.mx

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3



	Botón Encendido -: Apagado, encendido de display. Este no apaga completamente el bafle, solo las funciones USB/SD
	Botones Numéricos: Selecciona directamente el número de canción a reproducir. Ejemplo: Presionamos los botones 1 + 5 + 7 para seleccionar la canción no. 157.
	Botón Mode: Cambia entre los distintos modos de reproducción en el siguiente orden: USB ▶ SD
	Botón Random: Repetir una canción, repetir todo, apagado
	Botón Ecualizar: Cambia entre los modos de ecualización programados en la memoria. Normal ▶ Jazz ▶ Rock ▶ Pop ▶ Classic ▶ Normal ...
	Botón REW: En el modo de reproducción USB/SD sirve para volver a la canción anterior
	Botón FWD: en modo de reproducción USB/SD/Bluetooth sirve para avanzar a la canción siguiente;
	Botón Play/Pause: Iniciar o pausar la reproducción de los archivos en las memorias USB/SD
	Botón Stop: Para la reproducción en curso
	Botón Mute: Para activar la función "silencio" presione una vez, para desactivar presione nuevamente.
	Botón Vol. (-): Reduce el nivel del volumen (solo aplica para el volumen de las Memorias USB/SD)
	Botón Vol. (+): Aumentar el nivel del volumen (solo aplica para el volumen de las Memorias USB/SD/Bluetooth).

PANEL TRASERO

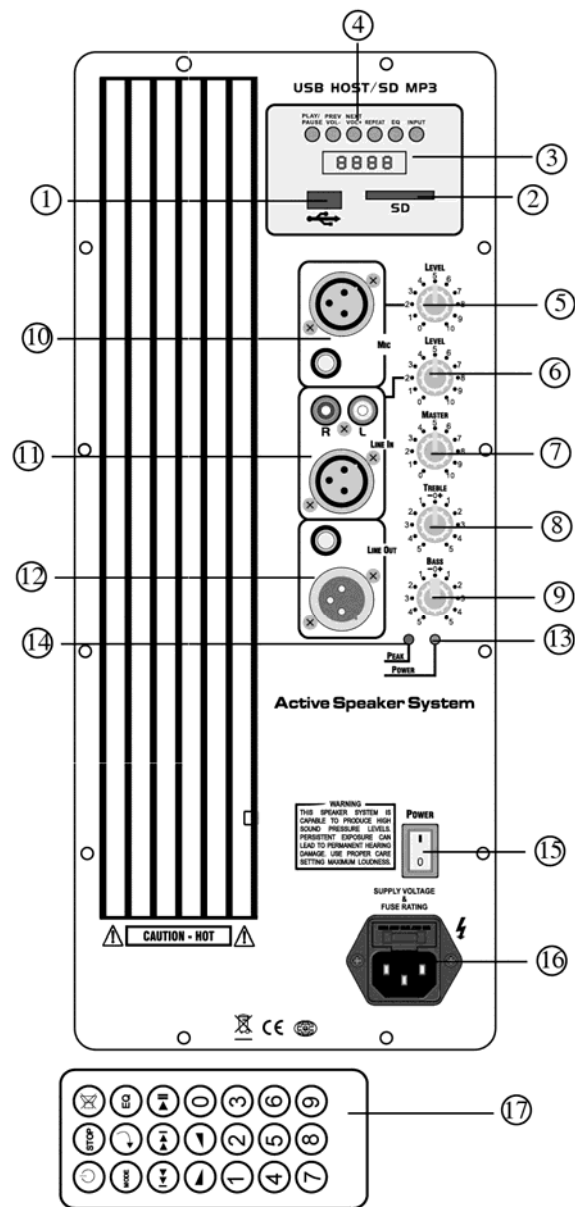

1 USB

Entrada para memoria USB hasta 16 GB

2 SD

Entrada para memoria SD hasta 16 GB

3 PANTALLA

Pantalla LCD

4 FUNCIONAES REPRODUCCION DE AUDIO USB/SD

MENU	MP3
INPUT	Selección de función USB / SD
EQ	Ecualizaciones pre establecidas
REPEAT	Función repetir todo / una canción
NEXT/VOL+	Presionando una vez, Siguiete canción / Presión continua incrementa volumen
PREV/VOL-	Presionando una vez, canción anterior / Presión continua disminuye volumen
PLAY/PAUSE	Reproducir / pausar canción

5 MIC LEVEL

Control de volumen para micrófono

6 LINE LEVEL

Control de volumen independiente de entrada auxiliar y función USB/SD

7 MASTER

Control de volumen maestro

8 TREBLE

Ofrece un aumento o corte de hasta 12 dB en frecuencias altas, destacando el sonido de platillos, de guitarra o los armónicos superiores de la voz, obteniendo un sonido con claridad

9 LOW

Ofrece un aumento o corte de hasta 12 dB en frecuencias bajas, destacando los sonidos graves representados por el bombo, bajo eléctrico, etc.

10 MIC IN

Entrada con conector XLR o 6,3 mm para micrófono

11 LINE IN

Entrada con conectores RCA o XLR para entrada de audio auxiliar

12 LINE OUT

Salida con conectores 6,3 mm o XLR para salida de audio (BAFLE AMPLIFICADO)

>> Página 4<<

13 POWER

El led se encenderá al momento de encender el bafle con el interruptor de apagado y encendido, cuando se apague el bafle, el Led indicador se apagara

14 PEAK

Quando los niveles de audio se saturan, se activa el circuito de limitación de audio, reduciendo la señal de entrada (SE BAJA EL VOLUMEN EN ALGUNAS PARTES DE LA CANCION O COMPLETAMENTE) el Led indicador parpadea frecuentemente o permanece encendido, baje el volumen del amplificador del bafle. Si no ajusta el volumen de forma inmediata, el bafle sufrirá daño irreparable. El bafle funciona correctamente si el Led indicador de saturación prende y apaga ocasionalmente.

15 INTERRUPTOR APAGADO/ENCENDIDO

Interruptor de apagado y encendido. Antes de encender o apagar el bafle tome en cuenta lo siguiente:

- Verifique que los volúmenes estén al mínimo
- Verifique que el cable de alimentación este correctamente conectado

Al encender el bafle, el Led indicador de encendido permanecerá encendido indicando que el bafle está listo para utilizarse

16 CONECTOR DE ALIMENTACION

Conector estándar polarizado, Utilice el cable incluido, no utilice cables de menor calibre al proporcionado. No dañe la clavija del cable del bafle, conecte a una instalación provista con tierra física para evitar daños al bafle por descarga eléctrica o apagones constantes.

17 CONTROL REMOTO

>> Página 5<<