

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: SISTEMA DE ALTAVOZ ACTIVO DE 12" (30,48 cm) CON AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO.

MARCA: MASTER SOUND

MODELOS: MAHM-FREEPARTY12

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3

www.master.com.mx ventas@master.com.mx

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

>> Página 8 <<

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

PRODUCTO: SISTEMA DE ALTAVOZ ACTIVO DE 12" (30,48cm) CON

AMPLIFICADO Y REPRODUCTOR DE AUDIO

MARCA: MASTER SOUND

MODELOS: MAHM-FREEPARTY12

CONTENIDO: TRIPIE PARA ALTAVOZ 2 PIEZAS
MICROFONO ALAMBRICO 1 PIEZA



POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO SISTEMA DE ALTAVOZ ACTIVO CON AMPLIFICADOR LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

www.master.com.mx ventas@master.com.mx

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

>> Página 1 <<

Gracias por adquirir productos MASTER SOUND los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

EL MAHM-FREEPARTY. Es un altavoz con amplificador confiable que incluye un altavoz pasivo para interconectar y disfrutar de un sonido estereo, diseñado para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, laboratorios, locales de reparación, comercios, supermercados, salones de fiesta y donde usted más lo necesite.

PRECAUCIONES:

Para el correcto funcionamiento de este equipo, siga lo siguiente:

- No sobrecaliente el altavoz
- No lo exponga a fuego directo
- Únicamente conecte a tomas de voltaje de 127 Vca 60Hz
- Sólo para uso en interiores, para uso en exteriores cuide que la humedad no entre en el altavoz, ni se moje.
- Cuando no lo use, desconéctelo de la toma de voltaje.
- Use soportes fuertes para su montaje.
- No derrame líquidos dentro del baffle.
- Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Ajuste el volumen de la unidad al mínimo antes de encenderlo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Altavoz Activo Voltaje de entrada: 127 Vca 60 Hz
 Altavoz Activo Consumo de Potencia: 360 W
 Potencia Máxima: 3 500 W PMPO
 Impedancia: 8 Ohm
 Respuesta de frecuencia: 40 Hz – 17 kHz
 Sensibilidad: 98 dB/W/m
 Tamaño del Gabinete: 42 cm X 34,5 cm X 64 cm
 Tweeter (Bocina de Altos): De Titanio 44 mm
 Woofer (Bocina de bajos) 12” (30,48 cm)
 Altavoz Activo Control de Volumen: Bajos, Agudos y de Micrófono
Altavoz Activo Con reproductor de USB / SD / para MP3

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master.

Póngase en contacto con nosotros mediante:

- **Soporte en línea:** Desde nuestra página Web mande su mail.
- **Atención Personalizada:** Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
 - A toda la República. Lada sin costo; 01 800 670 7079 y 01 800 849 3448.
 - Local: 5887-4922 y 5887-8142.
 - Para ambos Teléfonos solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551.

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERÁ



LADA SIN COSTO 01 800 849 3448
www.master.com.mx ventas@master.com.mx

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
 RFC: DCA 990701 RB3



Para realizar el apagado general de altavoz con amplificador.

1. Apague la fuente de audio (reproductor de cd, USB, SD)
2. Retire la memoria USB / SD / ó desconecte el equipo de reproducción de audio del altavoz con amplificador.
3. Ajuste los niveles de volumen a nivel 0
4. Apague el altavoz con amplificador por medio del interruptor de apagado y encendido.



FRAGIL



NO MOJAR



NOEXPONER AL SOL

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

www.master.com.mx ventas@master.com.mx

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3



Panel trasero Altavoz Activo



Panel trasero Altavoz pasivo



CONTROLES Y CONEXIONES

1. Puerto SD
2. Puerto USB
3. Pantalla LCD
4. Controles de reproducción de audio SD/USB
5. Control de volumen USB/SD
6. Conector XLR para micrófono
7. Control de volumen para micrófono
8. Conector 1/4" (0,64 cm) para micrófono
9. Control de volumen entrada auxiliar
10. Conectores RCA entrada auxiliar

11. Volumen maestro
12. Conector XLR entrada auxiliar
13. Control de ganancia de agudos
14. Conector 1/4" (0,64 cm) salida de audio interconexión Altavoz activo
15. Conector XLR salida de audio interconexión Altavoz activo
16. Control de ganancia de graves
17. Led indicador de encendido
18. Led indicador de saturación en salida de audio
19. Conector speak on (NEUTRIK) salida de audio interconexión altavoz activo
20. Interruptor de apagado / encendido
21. Conector de alimentación
22. Disipador de calor


Cuenta con manija interna de transportación. El altavoz pasivo cuenta únicamente con estradas de audio con conectores SPEAK ON.

El Altavoz contiene un amplificador único, un separador de frecuencias pasivo de dos vías, una unidad de compresión de altas frecuencias y un controlador de graves.

CABLEADO DE LOS CONECTORES

1. Conector RCA:

Conector popular de audio, usado en entradas auxiliares y amplificadores, comúnmente usado en mezcladoras, reproductor de cintas o de discos compactos. Estos conectores son ensamblados usando cable apantallado de un núcleo.

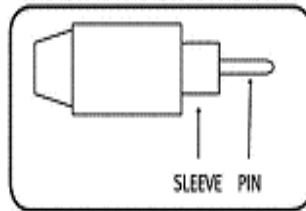

2. Conector XLR:

Estos son conectores industriales estándar para micrófonos, robustos y relativamente simples de instalar. Hay varias maneras de conectarlos:

Operación Balanceada:


- Pin 1 conexión a la malla (señal a tierra).
- Pin 2 conexión a señal + (vivo).
- Pin 3 conexión a señal - (regreso).



El número de Pin esta identificado en el conector XLR, es fácil realizar la conexión. **X = tierra (pin1)**, **L = vivo (pin2)** y **R = regreso (pin3)**

6,3MM (1/4") CONECTOR JACK MONOAURAL:

TIP =punta. SEÑAL (+)
sleeve = conector. Señal (-)

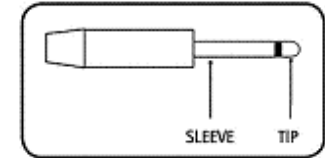

OPERACIÓN:

1. Antes De encender el equipo, gire la perilla de volumen al mínimo.
2. Conecte la fuente de audio al correspondiente conector de entrada de señal.
3. Otro Altavoz con amplificador puede ser conectado a otro conector de tal manera que varios Altavoces con amplificador pueden estar conectados en cadena margarita.
4. Conecte a la toma principal de energía.
5. Encienda la fuente de audio, después el Altavoz con amplificador.
6. Ajuste al volumen deseado en el altavoz.
7. Ajuste los graves y agudos en el altavoz.

REPRODUCCION USB / SD



Reproducir / pausa



Adelantar / siguiente canción



Retroceder / Canción anterior



Selector USB / SD



Repetir



Parar