

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 254, 318, 320. Garantías 226



[www.master.com.mx](http://www.master.com.mx) [ventas@master.com.mx](mailto:ventas@master.com.mx)



**POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO  
 MARCA: MASTER®  
 MODELO: DJ2215T

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

**IMPORTADOR:**  
**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
 TEL: 01 (55) 5887 8036  
 RFC: DCA 990701 RB3

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**



BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO



MODELO: DJ2215T



**Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.**


Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

**ADVERTENCIAS / MANTENIMIENTO**

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
2. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados por el mal uso que se le dé al equipo.
3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Pierde toda garantía.
4. Antes de conectar a la toma de voltaje, compruebe que coincida con el requerido.
5. En caso de no utilizar durante un tiempo prolongado desconecte de la alimentación.
6. Antes de apagar o encender, coloque todos los controles de volumen a 0 (mínimo).
7. No exponer a lluvia o salpicaduras de agua. La entrada de líquidos en la unidad puede suponer un riesgo de descargas eléctricas y puede resultar muy peligroso.
8. No exponer al polvo o temperaturas extremas (como la luz solar directa). Este aparato debe situarse alejado de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Mantener lejos del alcance de los niños.
10. No deje caer o tirar el producto.
11. Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB
12. Únicamente limpie con paño seco y suave.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Alimentación	115 V~ 60 Hz
Consumo de potencia	250 W
Lector de memorias	USB/SD
Entrada auxiliar	1 x RCA estéreo (L + R)
Entrada para micrófono	1 x 6.3 mm
Bluetooth	2.4 GHz (10 m de alcance sin obstáculos)
Luz LED	Integrada
Potencia musical	8 000 W PMPO
Potencia continua	800 W rcm
Impedancia	4 ohm

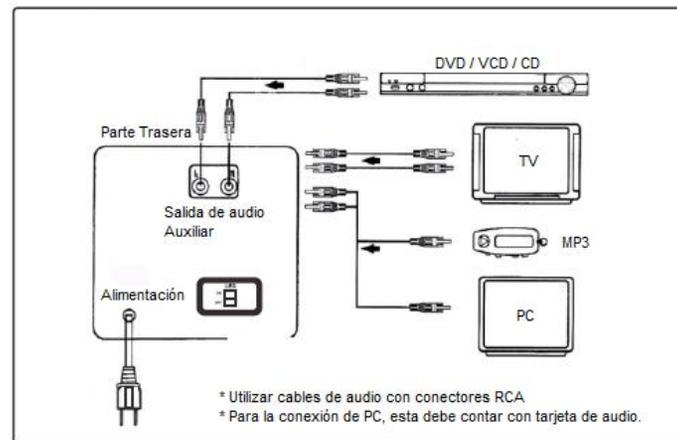

- Para finalizar el uso de auxiliar
  - Detener reproducción
  - Bajar volumen de bafle al mínimo
  - Apagar el equipo de reproducción externo
  - El equipo externo puede quedar conectado en el sistema o si lo prefiere puede desconectarlo totalmente.
  - En caso de finalizar el uso del sistema apague con el interruptor apagado / encendido, de lo contrario seleccione el modo de reproducción USB/SD/LINE/BT

**CONTACTO**

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio WEB

[www.master.com.mx](http://www.master.com.mx)

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:

**MasterElectronicsMX**

**@ Master\_Expertos**

Ventas

[ventas@master.com.mx](mailto:ventas@master.com.mx)

Ventas WEB 5887 8036 ext. 2228, 236 y 253


- **Para USB/SD** puede utilizar memorias con capacidad hasta 16 GB al equipo le tomará unos segundos leer el contenido de la memoria, el tiempo dependerá del contenido de la memoria. Para comenzar a reproducir presione **▶||** desde el panel de control o control remoto, realice los ajustes de volumen y tipo de ecualización. A través de los controles de panel frontal o del control remoto puede adelantar canción, regresar a la canción anterior, dejar en pausa, aumentar o disminuir volumen, función silencio. Para finalizar o retirar la memoria, coloque en modo de pausa y retire la memoria o seleccione otro modo BT/LINE. y después retirar la memoria.
- **Para enlace Bluetooth siga los siguientes pasos:**
  - ✓ Selecciones con el botón **MODE** la función "BLUE", en el display indicara la función
  - ✓ Realice la búsqueda desde el equipo a enlazar (celular, Smartphone, ipad, etc.) el equipo con ID **DJ2215T MASTER**
  - ✓ Elija conectar para enlazar el equipo
  - ✓ Selecciones reproducir música desde el equipo enlazado y el audio se escuchará en el bafle
  - ✓ Regule el volumen de acuerdo al tipo de música y calidad de grabación, cuidando de no exceder de volumen para evitar cualquier daño a las bocinas. El volumen del equipo de reproducción de audio se recomienda a un máximo de  $\frac{3}{4}$  de volumen para evitar saturación en la calidad de audio
  - ✓ Para finalizar o desconectar el equipo, pare la reproducción de música, baje el volumen del sistema y seleccione el equipo enlazado desde el equipo de reproducción y elija desconectar.

Nota: La distancia de operación de tecnología bluetooth no debe sobrepasar los 10 metros y sin obstáculos, de lo contrario tendrá interrupción en el audio.

- **Para el uso de micrófono** conecte micrófono en la entrada para micrófono, ajuste el volumen del micrófono y comience a utilizar su micrófono. Para obtener mejores resultados en la calidad y efecto de la voz, utilice los efectos "DELAY" y "ECO", además puede modificar el tono de voz con los controles de graves y agudos. Al utilizar el micrófono debe conservar por lo menos una distancia de 1 metro con respecto al bafle para evitar efecto "feedback" (sonido aullido) ocasionando distorsión la cual se es excesiva puede ocasionar daños a las bocinas, queda fuera de toda garantía.
- **Para utilizar la entrada auxiliar**
  - Verifique que el volumen del bafle este al mínimo
  - Conecte el equipo de reproducción de audio (CD/DVD/MP3/Smartphone/celular, etc.) utilizando cables provistos con conectores RCA por un extremo y por el otro con conectores que correspondan al equipo a conectar
  - Selecciones la función "LINE", desde el panel frontal o desde el control remoto
  - Encienda el equipo auxiliar y comience la reproducción de audio, ajuste el volumen de acuerdo al tipo de música y calidad de grabación, en caso de que el equipo de reproducción externo cuente con volumen, se recomienda utilizar a un máximo de  $\frac{3}{4}$  de volumen para evitar distorsión en audio.
  - El volumen del bafle se recomienda utilizar a un máximo de  $\frac{3}{4}$  de volumen para evitar distorsión en la calidad de audio y evitar daños en las bocinas.

**PANEL FRONTAL/TRASERO**


**Panel frontal:**

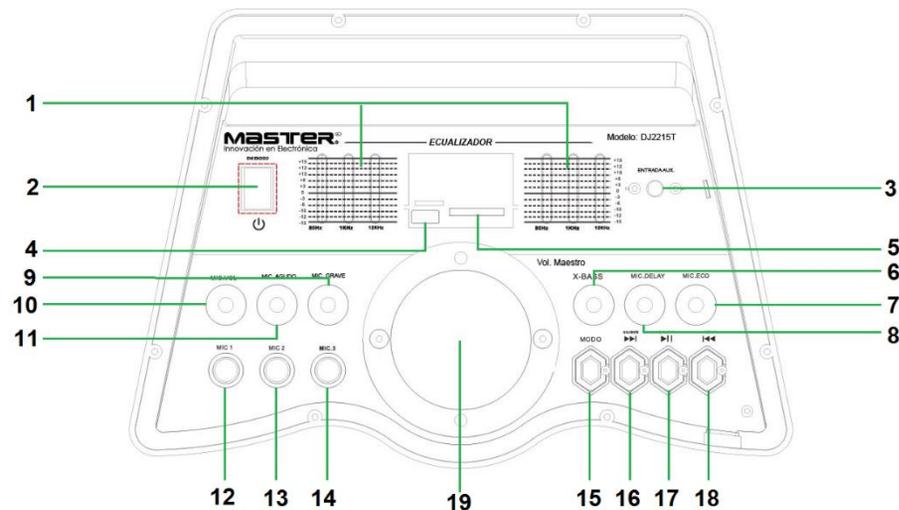

1. **ECUALIZADOR:** De 6 bandas con rango de +15 a -15 dB
2. **ENCENDIDO:** Interruptor de apagado y encendido
3. **ENTRADA AUX:** Entrada auxiliar para audio con conector 3.5 mm
4. **USB:** Lector de memoria USB hasta 16 GB
5. **SD:** Lector de memoria SD hasta 16 GB
6. **X-BASS:** Control de efecto X-BASS para aumentar sonidos graves
7. **MIC. ECO:** Control de efecto ECO en entrada para micrófono
8. **MIC. DELAY:** Control de efecto DELAY para micrófono
9. **MIC. GRAVE:** Control de graves para micrófono
10. **MIC. VOL.:** Control de volumen para micrófono
11. **MIC AGUDO:** Control de agudos para micrófono
12. **MIC 1:** Entrada con conector 6.3 mm para micrófono
13. **MIC 2:** Entrada con conector 6.3 mm para micrófono
14. **MIC 3:** Entrada con conector 6.3 mm para micrófono


1. **MODO:** Selección de función USB/SD/BT
2. **ADELANTAR:** Adelantar a la siguiente canción
3. Reproducir o pausar canción.
4. **RETROCEDER:** canción anterior
5. **VOLUMEN:** Control de volumen maestro

**Panel trasero:**

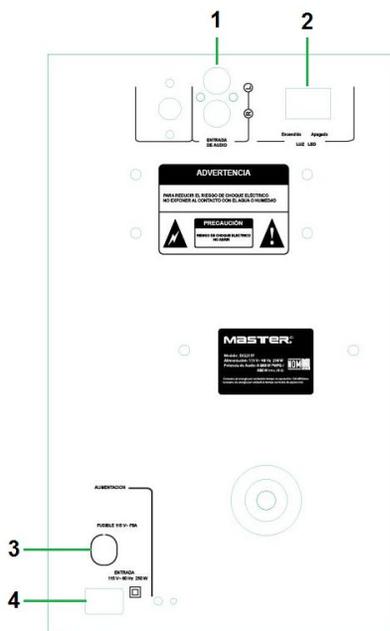

1. **ENTRADA DE AUDIO:** Entrada de audio auxiliar con conector RCA, para la conexión de equipos de reproducción de audio externos.
2. **LED:** Interruptor apagado / encendido de iluminación LED
3. **ENTRADA DE ALIMENTACIÓN:** Cable de alimentación, para la conexión a la red eléctrica.
4. **INTERRUPTOR:** Apagado y encendido. Antes de apagar o encender el equipo verifique que el volumen este al mínimo.

**CONTROL REMOTO**

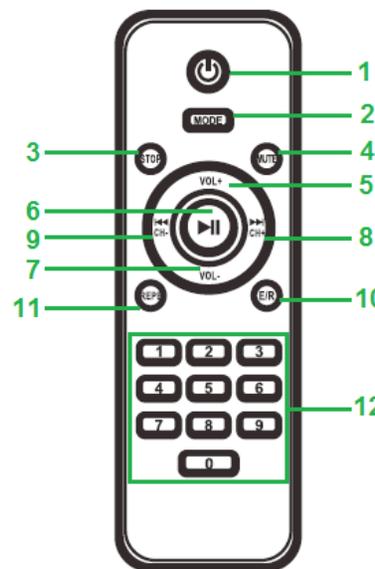

1. Apagado / encendido modo USB/SD/BT
2. Selector de función USB/SD/LINE/BT
3. En modo USB/SD/BT Parar reproducción
4. Función "MUTE" silencio
5. En modo USB/SD/BT Incrementar volumen
6. En modo USB/SD/BT reproducir o pausar canción
7. En modo USB/SD/BT disminuir volumen
8. En modo USB/SD/BT adelantar a la siguiente canción
9. En modo USB/SD/BT regresar a la canción anterior
10. Ecualizador digital con opciones pre establecidas de fábrica "Rock, Pop, Classic, Country, Normal"
11. Repetir una canción, repetir todo, repetir aleatorio.
12. Teclado numérico, en modo USB/SD/BT para seleccionar un numero de canción. Ej. 5 + 0 + 3 = 503

**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

- **Verifique**
  - Interruptor de apagado / encendido este en modo apagado
  - Interruptor de apagado / encendido LED en modo apagado
  - Niveles de volumen al mínimo "0"
- **Conecte y encienda**
  - Cable a la toma de alimentación y encienda el baffle con el interruptor de apagado / encendido.
- **Seleccione** la función a utilizar USB/SD/LINE/BT (Para el caso de memorias USB/SD, estas deben estar insertadas en el lector que les corresponda para que puedan ser seleccionadas). Si usted lo desea puede encender las luces LED incluidas en el baffle con el interruptor de apagado / encendido, los cuales funcionaran con programación de fábrica pre establecida.
- **Ajuste los niveles de volumen** de acuerdo al tipo de música, cuidando de no distorsionar el audio, debido a un exceso en el nivel de volumen, si es así, ajuste inmediatamente el volumen para evitar daño en bocinas. Se recomienda utilizar con volumen máximo a ¾ de volumen, esto dependerá de la calidad de grabación y tipo de música de los archivos a reproducir. Cualquier daño queda fuera de toda garantía.