

## ASISTENCIA TÉCNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER INNOVACIÓN QUE SE VIVE, póngase en contacto con nosotros:



**SOPORTE EN LÍNEA:** garantias@master.com.mx

**ATENCIÓN PERSONALIZADA:** Gerencia de calidad y soporte técnico.

**TELÉFONO:** 01 55 5887 8036 ext: 281, 351, 387, 361. Garantías ext. 226

**WHATSAPP:** +52 55 8005 0900

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** Sistema de audio profesional de 12" con 1 satélite.

**MARCA:** M MASTER

**MODELO:** MA-PR012

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fábrica, la cuál ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto con sus accesorios completos y póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió o la factura, o recibo en el lugar dónde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V. ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán izcalli, estado de México o comuníquese a los tel/fax: 55 5887 8036, en dónde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.

**NOMBRE DEL CONSUMIDOR:** \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN Y TELÉFONO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE COMPRA:** \_\_\_\_\_

## IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

C.P. 54769 Cuautitlán Izcalli Estado de México

Tel: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA990701RB3



**MasterElectronicsMX**



**Master innovación que se vive**



**@masterinnovacion**



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL DE 12"

CON 1 SATÉLITE

MA-PR012



**ESCANEA Y VISITA  
NUESTRA PÁGINA  
WEB**

Por favor antes de utilizar su producto le recomendamos, leer completamente las instrucciones de este manual.

## INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir productos MASTER los cuáles son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## APLICACIONES

Diseño compacto de gran potencia para llevar a cualquier lugar, proporciona gran potencia sonora, mejorando la distribución del sonido con satélites pasivos con tripié, ideal para vocalización, reproducción playback USB, SD y equipado con tecnología Bluetooth.


## CONDICIONES DE USO NORMAL

- Utilice en interiores como son lugares cerrados o techados.
- Colocar siempre en piso o lugares sólidos.
- Para la correcta conexión, utilice únicamente los accesorios incluidos.
- Evite que el cable de alimentación y cables de conexión queden expuestos a tirones o que estos sean machucados o aplastados.
- Antes de apagar o encender, coloque a nivel mínimo "0" el volumen.
- Si no lo utiliza, apague y desconecte de la toma de alimentación.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de las bocinas. Un volumen excesivo daña permanentemente las bocinas.
- Para la conexión de equipos auxiliares y/o micrófono, se recomienda que el nivel de volumen este al mínimo "0".
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.

## ADVERTENCIAS

- Mantenga alejado del alcance de los niños.
- No exponer a sobrecalentamiento por un uso constante sin descanso.
- No exponga a fuego directo.
- No exponer al contacto con el agua.
- No exponer a los rayos del sol por tiempo prolongado.
- No exponer a variaciones de voltaje o apagones repentinos.
- No exponer en ambientes con mucho polvo.
- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
- M MASTER no se hace responsable por daños ocasionados por el mal uso que se le dé al equipo.
- No utilizar en tormentas eléctricas.
- No intente abrir o reparar en caso de defecto de fábrica diríjase al centro de servicio autorizado, presentando el equipo con sus accesorios completos.
- No utilizar en superficies que no soporten el peso o las vibraciones generadas por el sonido.
- Guarde en lugar libre de humedad.

	SUBWOOFER	COLUMNA
Tipo	Amplificado	Pasivo
Respuesta de frecuencia	35Hz-120Hz	140 Hz – 18 kHz
Sensibilidad (1W / 1M)	95dB SPL	
Tipo de crossover	Activo	N.A
Subwoofer	12"	4" X4
Impedancia	8 Ω	
Limitador Independiente	HF, LF	N.A
Potencia continua	500 W rcm	
Potencia musical	5 000 W PMPO	
Alimentación	120/240 V– 50/60 Hz 400 W	

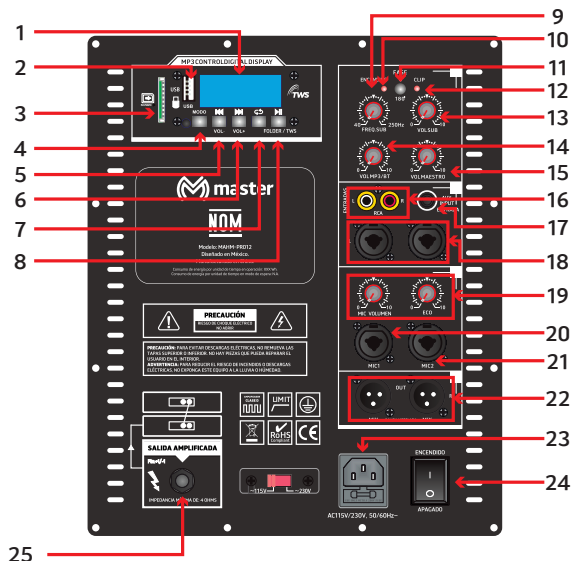

1. Pantalla de funciones.
2. Lector de memoria USB hasta 16 GB
3. Lector de memorias SD hasta 16 GB
4. Selector de funciones USB/SD/BT/AUX.
5. Regresar a la canción anterior
6. Adelantar a la siguiente canción.
7. Repetir una canción, repetir todo.
8. Reproducir o pausar canción.
9. Ajuste de frecuencia de cruce de subwoofer, aumenta o disminuye los sonidos graves y lograr una perfecta combinación entre subwoofer-satélites.
10. Indicador LED de encendido.
11. Ajuste de relación de fase entre el subwoofer y los satélites que dependerá en gran medida de la separación entre ellos, Ejemplo, reproduzca una pista rica en graves, cambie la posición del interruptor de fase entre 0° y 180°, elija el ajuste con el que consiga unos mejores graves.
12. Indicador LED de saturación no debe permanecer encendido de lo contrario sufrirán daño

las bocinas, ajustar el volumen inmediatamente, si enciende intermitente el funcionamiento es correcto.

13. Control de volumen o ganancia para subwoofer.
14. Control de volumen para USB/SD/BT
15. Control de volumen maestro.
16. Entrada de audio auxiliar con conectores RCA.
17. Entrada de audio auxiliar con conector 3.5 mm
18. Entrada de audio auxiliar.
19. Control de volumen microphone y Control de Echo
20. Entrada de Microfono 1
21. Entrada de Microfono 2
22. Salida de línea para conexión a otra amplificada
23. Conector de alimentación, solo utilice el cable incluido.
24. Interruptor general de apagado / encendido.
25. Salida de audio para columna.

### ARMADO

Se recomienda realizar los siguientes pasos con ayuda de otra persona.

1. Coloque en la parte superior la columna insertando el soporte en el orificio de fijación de columna
2. Ajuste la altura del soporte de acuerdo al lugar donde se utilizarán, coloque el subwoofer, verificando utilizar la mayor distancia entre ellos considerando el largo del cable y tomando en cuenta que el cable de conexión no esté expuesto a tirones.
3. Conecte la columna al subwoofer con el cable incluidos.
7. Verifique que el interruptor de apagado/encendido este en modo apagado "off", el selector de voltaje este en el requerido por su área y los controles de volumen se encuentren a nivel mínimo "0", conecte el cable de alimentación en el conector de alimentación y la clavija en la toma de alimentación.
8. Encienda y comience a utilizar el equipo. Regule el volumen de acuerdo con el tipo de música.

### MODO DE USO

Estando en modo encendido usted puede seleccionar la función SD/USB/con el botón

#### USB / SD

Inserte alguna de las memorias USB o SD y le tomara algunos segundos en leer el contenido de la memoria y comenzara a reproducir el contenido de la memoria, en caso de no reproducir automáticamente, seleccione la función a la que corresponda la memoria insertada (USB/SD) con el botón MODO (4).

#### BLUETOOTH

Seleccione con el botón "MODO" la función BLUETOOTH, en el display indicara. Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo "BLUETOOTH", "MA-12PRO", "MASTER" o "MASTER SOUND" Seleccione el dispositivo y acepte el dispositivo Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita Regule el volumen maestro Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"

La distancia máxima de alcance es de 10 metros.