

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto M master, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Monitor acústico
Marca: M master
Modelo: SYS-HOR-4D

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto con sus accesorios completos y póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto de la compraventa en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio. Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES
Monitor acústico
SYS-HOR-4D



master.com.mx



@ Master_Expertos



MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos M master los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Por su diseño compacto y elegante combinado con tecnología bluetooth, permite una fácil aplicación en el hogar, oficina, escuelas, comercios, salones de fiesta y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

Condiciones de uso normal

- Utilice en interiores como son lugares cerrados o techados.
- Colocar siempre en piso o lugares sólidos.
- Para la correcta conexión, utilice únicamente los accesorios incluidos.
- Evite que el cable de alimentación y cables de conexión queden expuestos a tirones o que estos sean machucados o aplastados.
- Para la recarga de batería interna, debe estar apagado y realizar la recarga por un periodo de 2 a 4 horas máximo, posteriormente desconectar de la toma de alimentación.
- No utilizar si la batería interna esta descargada, recargue la batería con el equipo apagado.
- Antes de apagar o encender, coloque a nivel mínimo "0" el volumen.
- Los intervalos de uso pueden variar de 1 a 5 h dependiendo de la función en uso (USB, SD, BT, Aux o Radio) y el nivel de volumen utilizado.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de las bocinas. Un volumen excesivo daña permanentemente las bocinas.
- Para la conexión de equipos auxiliares y/o micrófono, se recomienda que el nivel de volumen este al mínimo "0".
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.

Advertencias


- Mantenga alejado del alcance de los niños.
 - No exponer a sobrecalentamiento por un uso constante sin descanso.
 - No exponga a fuego directo.
 - No exponer al contacto con el agua o salpicaduras de agua.
 - No exponer a los rayos del sol por tiempo prolongado.
 - No exponer a variaciones de voltaje o apagones repentinos.
 - No exponer en ambientes con mucho polvo.
 - Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
 - M master no se hace responsable por daños ocasionados por el mal uso que se le dé al equipo.
 - No utilizar en tormentas eléctricas.
 - No intente abrir o reparar, en caso de defecto de fábrica diríjase al centro de servicio autorizado, presentando el equipo con sus accesorios completos.
 - No utilizar en superficies que no soporten el peso o las vibraciones generadas por el sonido.
 - Guarde en lugar libre de humedad.
- El no tomar en cuenta las condiciones de uso normal y advertencias en el correcto funcionamiento del equipo anula toda garantía.

Las imágenes utilizadas son solo de referencia, pueden ser diferentes a las reales.

Especificaciones

Alimentación:	15 Vcc 1 A
Potencia continua:	8 000 W PMPO
Potencia musical:	800 W rcm
Impedancia:	4 Ω
Woofer:	8" (20.32 cm)
Alcance Bluetooth:	10 m
Lector de memoria:	USB/SD hasta 16 GB
Tiempo de recarga:	2 a 4 horas
Duración batería interna:	1 - 5 h máximo (dependerá del volumen de operación y la función utilizada USB/SD o BT o FM o Aux. La batería debe estar recargada al 100%).
Incluye:	Adaptador ca/cc 1 pieza
	Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.5 A
	Salida: 15 Vcc 1 A

Panel trasero

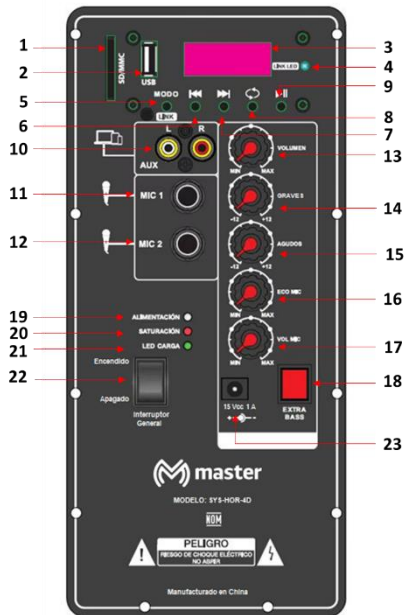

1. Lector de memorias SD hasta 16 GB
2. Lector de memorias USB hasta 16 GB
3. Display de funciones.
4. Indicador LED TWS
5. Selector de función USB/SD/FM/BT/AUX
6. Regresar a la canción o estación anterior
7. Adelantar a la siguiente canción o estación
8. Repetir canción, repetir todo
9. Reproducir o pausar canción, Búsqueda automática de estaciones
10. Entrada auxiliar con conectores RCA.
11. Entrada para micrófono con conector 6.3 mm
12. Entrada para micrófono con conector 6.3 mm
13. Control de volumen maestro.
14. Control de sonidos graves.
15. Control de sonidos agudos.
16. Control de efecto eco para micrófono.
17. Control de volumen para micrófono.
18. Control de efecto EXTRA-BASS aumentando los sonidos graves.
19. Indicador LED de encendido
20. LED indicador de saturación de audio, en caso de que encienda de forma continua, baje

el volumen inmediatamente de lo contrario las bocinas sufrirán daño irreparable. El sonido es aceptable si encienden esporádicamente.

21. Indicador LED de recarga de batería.

22. Interruptor general de apagado y encendido.

23. Conector de alimentación y/o recarga, utilice el adaptador ca/cc incluido.

Recarga de batería interna

Para obtener mejores resultados en la recarga de la batería interna, el equipo debe estar apagado, el tiempo de recarga oscila entre 2 a 4 horas, esto dependerá del uso al que sea destinado el equipo, recargue antes de que se agote por completo la carga de la batería.

Para realizar la recarga de la batería interna, utilice el adaptador ca/cc incluido, inserte el conector del cable del adaptador en la entrada de alimentación y/o recarga del equipo (23) y la clavija del adaptador al contacto de alimentación.

Funcionamiento

Para utilizar en cualquier modalidad, encienda con el interruptor general de apagado y encendido (22), antes de apagar o encender, disminuya el volumen al mínimo. El control de volumen lo puede realizar con la perilla (13) en cualquier función.

Función USB / SD

Puede utilizar memoria USB o SD hasta 16 GB con formato de música MP3 o WMA, Inserte cualquiera de las memorias mencionadas en el equipo y le tomara unos segundos leer el contenido de la memoria, comenzara a reproducir la música contenida, puede adelantar, regresar, pausar con los botones de funciones (6, 7, 9).

Radio FM

- ✓ Seleccione la función FM con el botón selector (5).
- ✓ Presione por varios segundos el botón de reproducir pausar (9) y el equipo realizara la búsqueda automática de estaciones, almacenándolas en la memoria interna. Puede seleccionar la estación de radio con los botones de funciones (6, 7).

Conexión TWS

Conexión TWS es entre dos bocinas SYS-HOR-4D, no debe estar enlazado vía bluetooth ningún equipo con ambas bocinas para realizar la conexión exitosamente, la función TWS solo funciona en modo bluetooth:

- ✓ Encienda las dos bocinas y seleccione la función bluetooth con el botón (5) en ambas bocinas, en display indicara la función "BLUE".
- ✓ Presione en cualquiera de las bocinas el botón TWS (5) por varios segundos, se emitirá un sonido de confirmación indicando que las dos bocinas están emparejadas correctamente.
- ✓ Enlace el dispositivo (smartphone, tableta, celular, etc.) por bluetooth realice los pasos de función bluetooth realizando la búsqueda del equipo "MASTER".
- ✓ Comience la reproducción de su música favorita escuchando a través de las dos bocinas.
- ✓ Para salir de conexión TWS presione el botón (5) para seleccionar otra función.

Función Bluetooth

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

- 1.- Seleccione con el botón modo (5) la función BLUETOOTH, en el display indicará.
- 2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo (lo puede visualizar como MASTER).
- 3.- Seleccione y acepte el dispositivo Master.
- 4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita.
- 5.- Regule el volumen maestro.
- 6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"