ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
  - Teléfono: 01 55 5861-9330 extensiones: 226 y/o 254.

www.master.com.mx ventas@master.com.mx

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BOCINA PORTATIL
MARCA: Master Sound®
MODELO**:** MAHM-SPKSD

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCION Y TELEFONO: _____
FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5861 9330
RFC: DCA 990701 RB3

MasterSound®
Innovación en Electrónica

INSTRUCTIVO DE USO

BOCINA PORTATIL

MODELO: MAHM-SPKSD

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos Master Sound® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

APLICACIONES

Está diseña para generar sonidos de mejor calidad; gracias a su bocina de alta fidelidad usted escuchara al instante su música guardada en una memoria USB o SD. Conecte su Tablet, Laptop o celular con la entrada auxiliar incluida, permite amplificar el sonido de su celular, además escuche su música favorita en cualquier lugar ya que cuenta con batería recargable. Su nueva bocina cuenta con función karaoke.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

-Adaptador de alimentación: Entrada 115 Vca 60Hz 4 W salida: 9 Vcc 500 mA
-Reproductor de archivos MP3
-Conexión auxiliar 3.5mm para celulares, laptops, tabletas, etc.
-Batería recargable de alta capacidad incluida con duración de hasta 8 h
-Bocina de alta sensibilidad con fidelidad de sonidos en tonos bajos y altos.
-Puerto USB y Ranura micro SD de hasta 32GB de capacidad
-Opción para grabar música de la entrada AUX o sonido del micrófono en una memoria USB o SD
-Salida 3.5mm para auriculares o fuentes sonido externas
-Función de karaoke con efecto de eco y ajuste de volumen independiente
-Función bluetooth alcance de 10 m

GUIA DE SEGURIDAD

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o dar servicio al equipo.

1. Se debe operar de acuerdo con el manual
2. No desmonte ninguna de sus partes. Si tiene algún problema, póngase en contacto con un profesional.

3. El equipo debe mantenerse seco. Por favor no utilice el equipo en condiciones de lluvia, en lugares húmedos o que se encuentre expuesto directamente al polvo.
4. No encender o apagar el sistema con frecuencia,
5. La primera recarga deberá ser de 10 a 15 h recargue la batería por lo menos cada 6 meses en caso de no utilizar por un largo periodo de tiempo.
6. No exponer a caídas o golpes.
7. Al transportar de nuevo el sistema por favor utilice el empaque original para evitar agitaciones.
8. Mantenga la unidad lejos de objetos inflamables o explosivos o alto voltaje.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

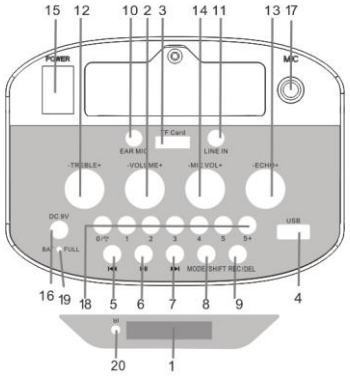

1.- **Pantalla LCD.**
2.- **Volumen Maestro**: Control de volumen en modo MP3/AUX/BT
3.- **Ranura micro SD** compatible hasta 32GB para escuchar música en formato MP3.
4.- **Puerto USB** compatible hasta 32GB para escuchar música en formato MP3.
5.- Cancion anterior.
6.- **En modo de lectura de la memoria** USB o micro SD pulse brevemente para reproducir o pausar una pista de audio. Mantenga pulsado el botón para seleccionar uno de los 4 modos de reproducción (ALL- reproducir todas las pistas; ONE- repetir la pista que se está reproduciendo una sola vez).
7.- **En modo de lectura de la memoria USB** pulse por un segundo para ir a la siguiente pista de audio.
8.- **Modo:** pulse brevemente para cambiar entre los modos USB/micro SD/BT
9.- **Grabación:** Pulse por un segundo para activar la grabación (deberá conectar una memoria USB o micro SD previamente), durante la grabación el volumen del efecto “eco” en el micrófono debe estar al mínimo nivel. Usted podrá grabar sonidos de la entrada AUX.
10.- **EAR/MIC**: Entrada para audífonos/micrófono
11.- **Entrada de audio AUX 3.5mm** para celulares, laptops, Tablets (plug and play).
12.- **TREBLE:** Control de sonidos agudos.
13.- **ECHO:** Control de intensidad de efecto ECO.
14.- **MICROPHONE VOLUME:** Control de volumen para entrada de micrófono
15.- **Interruptor de apagado/encendido.**
16.- **Puerto de recarga:** 9 Vcc 500 mA
Utilizar adaptador ca/cc modelo: MS-SPKSD incluido
Alimentación: 115 V~ 60 Hz 4 W Salida: 9 Vcc 500 mA
17.- **Microphone input:** Entrada para micrófono

20.- **Teclado numérico:** sirve para seleccionar las pistas de música en formato MP3
21.- **Indicador de recarga de la batería:** cuando usted conecte el cargador a la bocina el indicador luminoso **encenderá en color rojo**, cuando la bocina está totalmente cargada el indicador luminoso **de color azul encenderá.**
20.- **IR:** Receptor infrarrojo de control remoto

FUNCION GRABACION

1.- Grabación en el modo AUX.
- Conecte un dispositivo de almacenamiento (USB o micro SD).
- Pulse la tecla MODE para entrar al modo AUX.
- Pulse brevemente la tecla “RECORD” para iniciar la grabación durante un tiempo, este tiempo dependerá de la capacidad que tenga el dispositivo de almacenamiento.
- Durante la grabación usted podrá modificar el volumen de la música a su gusto.

3.- Grabación mediante micrófono externo:
- Conecte un dispositivo de almacenamiento (USB o micro SD).
- Ajuste la perilla de “ECO” al mínimo.
- Es necesario que el micrófono este a una distancia adecuada para evitar cualquier sonido raro o “aullidos”

Nota: La grabación inicia desde el momento en que lo indica la pantalla LCD.

FUNCION BLUETOOTH

1.- Presione el botón MODE para seleccionar función Bluetooth, en pantalla se desplegará “BLUE”
2.- Realice la búsqueda del dispositivo “BLUETOOTH” en el equipo que se enlazara y selecciónelo, para la conexión no requiere de clave, en caso de que lo solicite el equipo utilice “0000” para lograr el enlace. Al realizar el enlace correctamente, la bocina emitirá un sonido indicando que se ha realizado correctamente.
3.- Reproduzca música a través del equipo enlazado y esta se escuchará en la bocina.
4.- Para terminar el enlace solo seleccione el equipo enlazado y desconéctelo.
Tiene un alcance de 10 m

CONTROL REMOTO

Apagado/encendido, presionando una vez modo Stand by
Selección de función USB/SD/BT
Activar o desactivar función silencio “mute”
Retroceder canción
Adelantar canción
Reproducir / pausar
Disminuir volumen
Incrementar volumen
Configuración de ecualizador de fabrica
0 9 Teclado numérico para selección de canciones
Repetir canción
100+ Para seleccionar canciones mayores a 100