

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
 - Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: DESTELLADOR ELECTRONICO
MARCA: MASTER
MODELO: RC-PARDMX54

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCION Y TELEFONO: _____
FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES



RC-PARDMX54

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

SEGURIDAD Y PROTECCION

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra o cambie los accesorios del equipo.
3. Antes de conectar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en el equipo.
4. Si no utiliza el equipo por tiempo prolongado desconecte de la toma de corriente y guarde en lugar libre de humedad y lejos del alcance de los niños.
5. El equipo debe tener mínimo 30 cm de separación de objetos o paredes. Una mala ventilación podría dar como resultado un calentamiento excesivo del equipo causando daño irreparable.
6. No exponga el equipo al polvo o vibraciones excesivas, o temperaturas extremas (como la luz solar directa) y al contacto directo con el agua.
7. Mantener lejos de cables de transmisión de alto voltaje, objetos metálicos y brillantes de gran tamaño, generadores de calor, etc.
8. No dirija la luz directamente a los ojos
9. La instalación y manejo del equipo, debe ser realizado por personal con conocimientos del equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Concepto	Descripción
Voltaje de alimentación	86-240 V~ 50/60Hz
Potencia	60 W
Fuente Luminosa	1*54 piezas (R, G, B, W)
Carcasa	Plástica
Canales DMX	8 canales de combinación (opcional)

INSTALACION

1. Elija el lugar de instalación (techo, pared, piso, estructuras), tomar en cuenta que debe estar libre de equipos generadores de calor, vibraciones, contacto directo con el agua y a tirones por descuido en el cable de alimentación.
2. Realice el montaje, de acuerdo al lugar designado, utilizando la herramienta y accesorios de instalación (no incluidos), asegure bien para evitar caídas.
3. Conecte el equipo a la toma de alimentación, asegurarse que la instalación eléctrica cuente con interruptor de apagado/ encendido, el equipo no cuenta con interruptor, al momento de conectar encenderá.
4. En caso de utilizar controlador DMX, debe conectarlo, utilizando cable con conectores XLR (canon) en el conector DMX IN
5. Para controlar de forma sincronizada varios destelladores, debe configurar el primer destellador como "maestro-master" en el cual se conectara el conector DMX y en los siguientes reflectores configurar como "esclavos-slave", la conexión DMX se realiza de la salida DMX OUT del destellador que se utilizara como "maestro-master" a la entrada DMX IN del destellador que se utilizara como "esclavo-slave" realizando conexión en serie hasta 10 equipos.
6. Realice las configuraciones de funcionamiento de acuerdo a las siguientes tablas.



CONEXIONES

El equipo cuenta con conexión Cannon hembra XLR de tres polos que funciona como salida DMX. Las señales DMX de entrada se transmiten a través de un conector Cannon macho XLR de tres polos. La ilustración y la tabla muestran la asignación de los pines de un acoplador adecuado.

PIN 1	Masa
PIN 2	Datos DMX (-)
PIN 3	Datos DMX (+)



Conector Cannon tipo hembra (DMX IN)



Conector Cannon tipo macho (DMX OUT)

CONTACTO

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio WEB

www.master.com.mx

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:

 **MasterElectronicsMX**


 **@ Master_Expertos**

Ventas
ventas@master.com.mx

PANEL FRONTAL



PANEL TRASERO

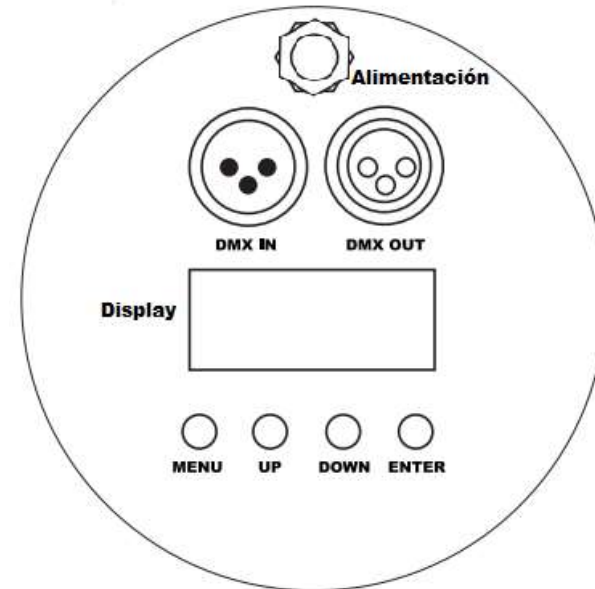

CONFIGURACION

FUNCIONES DMX512

CANAL	VALOR DE CANAL	DESCRIPCION
CH1	0-10	Cierre de luz
	11-50	A1 Selección de color estático 18 modos
	51-100	A2 Cambio de color mediante el efecto flash
	101-150	A3 Cambio de color mediante el efecto gradiente
	151-200	A4 Cambio de color por medio de control de sonido
	201-255	A5 Cambio de color mediante efecto estrobo
CH2	0-39	Ciclo Vistoso 01 (Salto de ciclo vistoso, Gradiente del ciclo vistoso, Control de sonido del ciclo vistoso, Estrobo del ciclo vistoso)
	40-49	Rojo 02 Definición del color macro
	50-59	Verde 03 Definición del color macro
	60-69	Azul 04 Definición del color macro
	70-79	Amarillo 05 Definición del color macro
	80-89	Azul Saturado 06 Definición del color macro
	90-99	Morado 07 Definición del color macro
	100-109	Blanco 08 Definición del color macro
	110-119	RG (rojo/verde) 09 Definición del color macro
	120-129	RB (rojo/azul) 10 Definición del color macro
	130-139	RW (rojo/blanco) 11 Definición del color macro
	140-149	GB (verde/azul) 12 Definición del color macro
	150-159	GW (verde/blanco) 13 Definición del color macro
	160-169	BW (azul/blanco) 14 Definición del color macro
	170-179	RGW (rojo/verde/blanco) 15 Definición del color macro
	180-189	RBW (rojo/azul/blanco) 16 Definición del color macro
	190-199	GBW (verde/azul/blanco) 17 Definición del color macro
	200-209	RGB (rojo/verde/azul) 18 Definición del color macro
	210-255	RGBW (rojo/verde/azul/blanco) 19 Definición del color macro
CH3	0-255	Ajustador de velocidad (Combinar CH1)
CH4	0-255	Oscurecimiento Principal (Combinar CH5, CH6, CH7, CH8)
CH5	0-255	Rojo 0-255 0~100% Oscurecimiento rojo
CH6	0-255	Verde 0-255 0~100% Oscurecimiento verde
CH7	0-255	Azul 0-255 0~100% Oscurecimiento azul
CH8	0-255	Blanco 0-255 0~100% Oscurecimiento blanco

Observaciones:

- Selección de colores y de la función de estrobo, amarillo= RG (rojo, verde), Azul Saturado=GB (verde, azul), Morado=RB (rojo, azul)
- Gradiente es diferente entre RG (rojo, verde) y amarillo. RG (rojo, verde) es gradual el cambio entre rojo y verde, por lo que es GB (verde, azul) y RB (rojo, azul). El amarillo es señal gradiente, la cual es una mezcla usando rojo y verde, así que es azul saturado y morado.
- Cuando se selecciona el modo estroboscópico A5, la selección es efecto estroboscópico y otros colores suelen ser brillo

OPERACION

Pantalla de recordatorio:

Cuando la entrada de alimentación es normal, el punto en la esquina inferior derecha convertirse enciende. Cuando la señal del DMX es normal, surge el parpadeo de puntos. 20 segundos después, si no se oprime ninguna tecla el display se apaga.

Set de direcciones de códigos del DMX512:

Pulse el botón de menú, elija d001; pulse "arriba" o "abajo", seleccione entre D001 a D512

Set de códigos de dirección IP:

Pulse el botón de menú, elija IP.01; pulse "arriba" o "abajo", seleccione entre IP.01 a IP.64

Selector de programación automática:

Pulse la tecla de menú, entre en el programa fijo A1 / A2 / A3 / A4 / A5, pulse ARRIBA / ABAJO para seleccionar colores macro definición. Al pulsar el botón de entrar, parpadeara la pantalla, entre en ajuste de la velocidad. Presione arriba / abajo y ajuste la velocidad, pulse el botón OK de nuevo para guardarlo.

A1 = seleccionar el color, A2 = saltar, A3 = gradiente, A4 = control de sonido, A5 = estroboscópica. (Tales como A1.01, significa automático es seleccionar el color, "01" significa definición colores macro 01, pulse ARRIBA / ABAJO puede seleccionar colores macro definición desde A1.01 a A1.19; A2.01, presione arriba / abajo, seleccionar los colores macro definición desde A2.01 a A2.19. Presione botón ENTER, A2 parpadea, elija saltar velocidad, pulse ARRIBA / ABAJO para ajustar, un total de 32 clases de selección, pulse ENTER para guardar y salir; A3.01, pulse arriba / abajo, seleccione gradiente de colores macro definición desde A3.01 a A3.19. Presione botón ENTER, A3 parpadea, elegir la velocidad pendiente, pulse ARRIBA / ABAJO para ajustar, un total de 32 clases de selección, pulse ENTER para guardar y salir; A4.01, pulse ARRIBA / ABAJO, seleccione sonido colores control macroeconómico definición desde A4.01 a A4.19. Presione botón ENTER, A4 parpadea, elegir saltar velocidad, pulse ARRIBA / ABAJO para ajustar, un total de 32 clases de selección, pulse ENTER para guardar y salir. A5.01, pulse ARRIBA / ABAJO, seleccione gradiente colores macro definición desde A5.01 a A5.19 Pulse el botón ENTER, A3 parpadea, elija la velocidad estroboscópica, pulse ARRIBA / ABAJO para ajustar, un total de 32 la selección de clases, pulse ENTER para guardar y salir

Set principal de oscurecimiento:

Pulse el botón de menú, entrar en establecer elemento de R, G, B, W, pulse ARRIBA / ABAJO para ajustar el valor de brillo de color diferentes, el rango es de 0 a 255.

Control de temperatura:

La temperatura dentro de la lámpara más de 70 ° C, la salida de brillo llegar inferior, operación del ventilador. Cuando el descenso de temperatura a 60 ° C, se detiene el ventilador para funcionar, valor de luminosidad y el brillo restaurar automáticamente.